

Guía básica del usuario

Modo completo

Servicios

Imprimir

Le permite seleccionar una imagen e imprimirla.

Imprimir índice

Imprime todas las imágenes de la tarjeta de memoria a tamaño reducido para proporcionar un índice del contenido.

Dividir imagen

Imprime varias fotografías en una única hoja. También gestiona la impresión de fotografías de tamaño ID.


Imprimir marco

Le permite seleccionar un marco y añadirlo a la fotografía antes de imprimirla.

Formatos de datos compatibles

JPEG (Base Exif 2.2.1)
TIFF (RGB sin compresión)
BMP (de Windows de 24 bits)
Tamaño de la imagen: 6.400 x 4.800 píxeles máx.

Soportes tarjetas de memoria

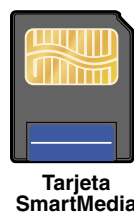

Aviso

Antes de utilizar una tarjeta de memoria, asegúrese de realizar una copia de seguridad de su contenido. Sony no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos o por los daños que estos pudieran sufrir.


Impresión

1 Toque la pantalla.

2 Seleccione su idioma.*

3 Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura frontal de la impresora.

6 Toque **+** o **-** para ajustar el número de impresiones.

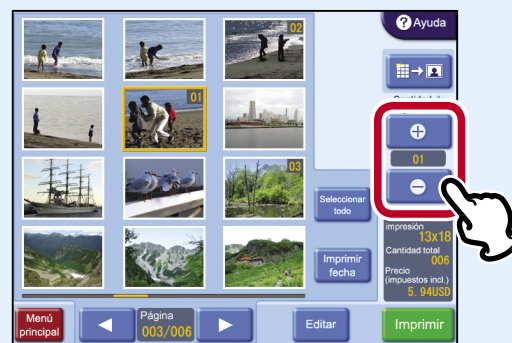

Imprima


7 Cuando finalice el ajuste y edición de la imagen, toque **Imprimir**.



4 Seleccione "Imprimir".



5 Toque las imágenes que desee imprimir.

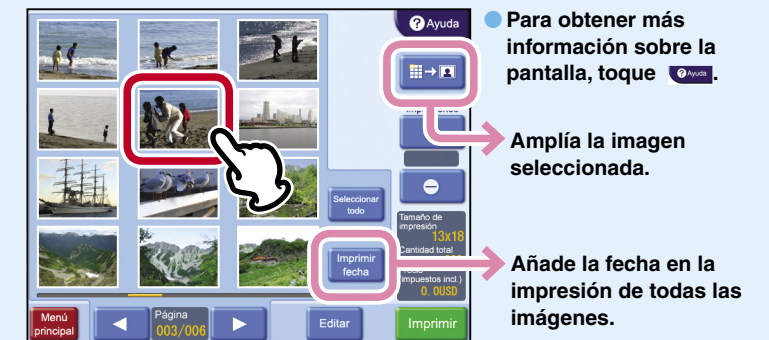

Edite


Para más información, consulte Edición de imágenes

Toque **Editar** para mostrar el menú Editar.




Después de editar la imagen, siga con el paso **7**

8 Compruebe el número de impresiones y el precio y, a continuación, toque **Iniciar impresión**.

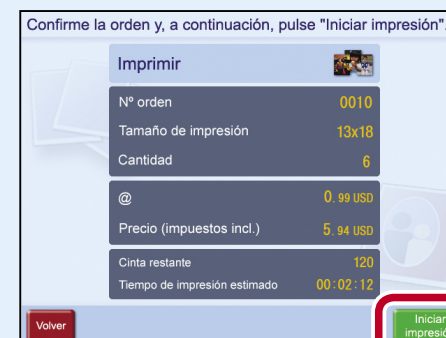

9 Pida al personal de la tienda que introduzca la contraseña.*

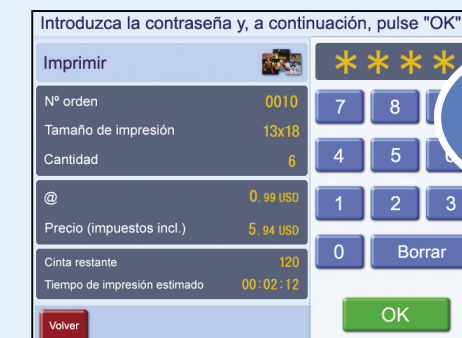

Empieza la impresión

No retire la tarjeta de memoria hasta que aparezca el mensaje en pantalla.

* Es posible que este paso no sea necesario.

Asegúrese de que no olvida recoger las impresiones ni la tarjeta de memoria.

Edición de imágenes

Puede editar las imágenes tomadas con una cámara para obtener impresiones aún mejores. Toque un botón para seleccionar el menú.


Recortar y girar

Estas funciones le proporcionan la libertad de decidir la composición de una imagen: le permiten recortar las imágenes hasta obtener su parte más esencial y, asimismo, girarlas.




Recortar una imagen

Utilice o para acercar o alejar la imagen. A continuación, desplace el área de recorte mediante los botones .

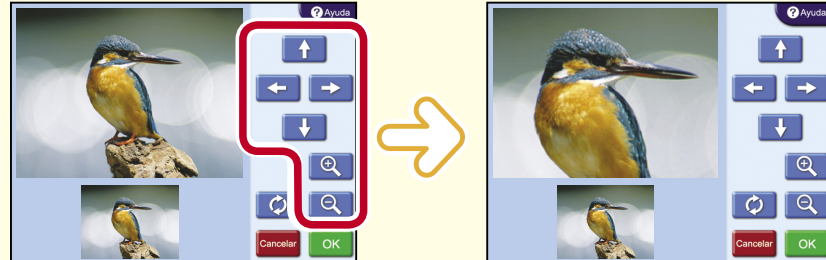

Rotar una imagen

Cada vez que toca el botón , la imagen gira 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Toque el botón hasta que la imagen tenga la orientación deseada.

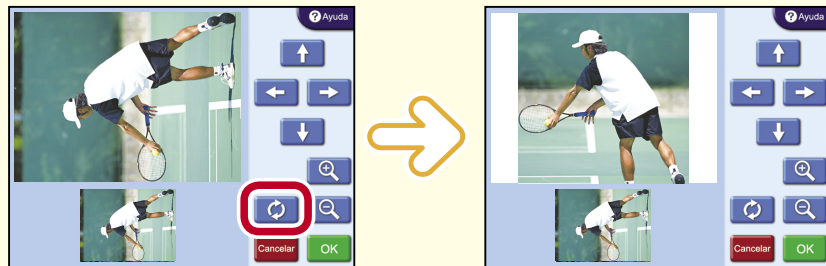

Cuando haya finalizado la edición, toque .

Reducción de ojos rojos

Para reducir el efecto de “ojos rojos” de las fotografías con flash:



Para deshacer una corrección, toque .


- 1 Utilice los botones y para posicionar el recuadro que enmarca el ojo rojo en la pantalla Vista previa.
- 2 Toque el botón . Realice esta corrección individualmente para cada ojo rojo.
- 3 Compruebe los resultados de la corrección en la pantalla Vista previa. Cuando haya finalizado las correcciones, toque .

Si se recorta o rota una imagen después de realizar correcciones de ojos rojos, dichas correcciones pierden su efecto. Realice la reducción de ojos rojos siempre después de recortar o rotar la imagen.



Sepia/Blanco y negro

Puede procesar las impresiones en sepia o en blanco y negro para darles el aspecto de fotografías antiguas.

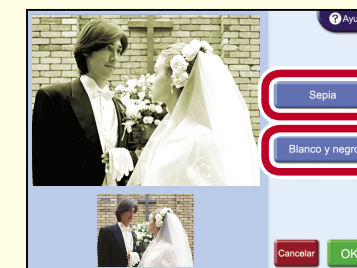


→ Cambia a imagen en sepia.

→ Cambia a imagen en blanco y negro.

Cuando haya seleccionado una opción, toque .

Ajuste del color

Puede cambiar como desee la configuración de color de una imagen, mediante el ajuste del brillo, del tono, de la saturación y de la nitidez.

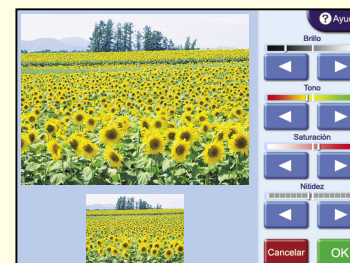

Seleccione el elemento que desee ajustar y toque los botones o para cambiar los valores de color.

Para asegurarse de que el ajuste de color es el deseado, compruebe los resultados en la pantalla Vista previa mientras realice los cambios.

Cuando haya finalizado los ajustes, toque .


Restaurar



Deshace los cambios y restaura la imagen original.

Cerrar

Cierra el menú Editar y le devuelve a la pantalla original.

Impresión de un índice

- 1 Toque la pantalla.
- 2 Seleccione su idioma.*
- 3 Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura frontal de la impresora.
- 4 Seleccione "Imprimir índice".

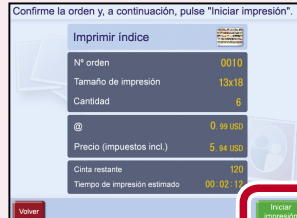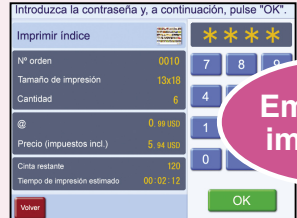


Imprime todas las imágenes de la tarjeta de memoria a tamaño reducido para proporcionar un índice del contenido.
- 5 Compruebe el número de impresiones y el precio y, a continuación, toque **Iniciar impresión**.

- 6 Pida al personal de la tienda que introduzca la contraseña.*


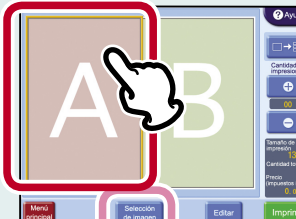
No retire la tarjeta de memoria hasta que aparezca el mensaje en pantalla.



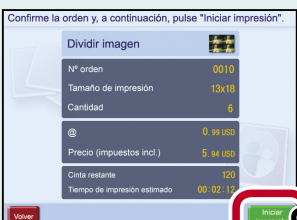

*Es posible que este paso no sea necesario.

Asegúrese de que no olvida recoger las impresiones ni la tarjeta de memoria.

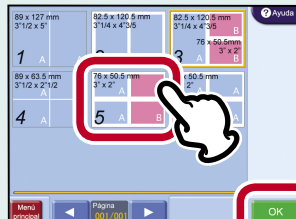Impresión en modo Dividir imagen

- 1 Toque la pantalla.
- 2 Seleccione su idioma.*
- 3 Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura frontal de la impresora.
- 4 Seleccione "Dividir imagen".

- 5 Seleccione un diseño para el modo Dividir imagen.

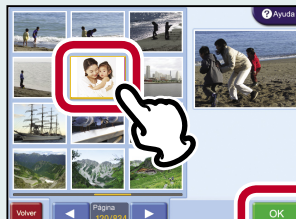
Para obtener más información sobre la pantalla, toque **Ayuda**.
- 6 Toque el marco al cual desee asignar la imagen.


Para seleccionar una imagen de nuevo, toque **Selección de imagen**.
- 7 Seleccione la imagen y toque **OK**.

- 8 Ajuste el número de impresiones y toque **Imprimir**.

- 9 Compruebe el número de impresiones y el precio y, a continuación, toque **Iniciar impresión**.

- 10 Pida al personal de la tienda que introduzca la contraseña.*


No retire la tarjeta de memoria hasta que aparezca el mensaje en pantalla.

Edite

Toque **Editar** para mostrar el menú Editar.



Para más información, consulte **Edición de imágenes**





*Es posible que este paso no sea necesario.

Asegúrese de que no olvida recoger las impresiones ni la tarjeta de memoria.

Impresión con marco

- 1 Toque la pantalla.
- 2 Seleccione su idioma.*
- 3 Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura frontal de la impresora.
- 4 Seleccione "Imprimir marco".

- 5 Seleccione el marco y toque **OK**.


Para obtener más información sobre la pantalla, toque **Ayuda**.
- 6 Toque las imágenes que desee imprimir.

- 7 Toque **+** o **-** para ajustar el número de impresiones.


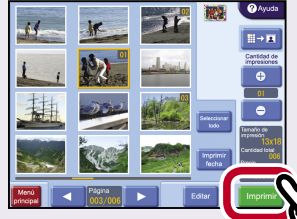
Edite



Toque **Editar** para mostrar el menú Editar.



Para más información, consulte **Edición de imágenes**

- 8 Cuando acabe de ajustar y editar la imagen, toque **Imprimir**.

- 9 Compruebe el número de impresiones y el precio y, a continuación, toque **Iniciar impresión**.

- 10 Pida al personal de la tienda que introduzca la contraseña.*


No retire la tarjeta de memoria hasta que aparezca el mensaje en pantalla.

*Es posible que este paso no sea necesario.

Asegúrese de que no olvida recoger las impresiones ni la tarjeta de memoria.

Guía básica del usuario

Impresión rápida

Servicios

Imprimir

Le permite seleccionar una imagen e imprimirla.

Imprimir todas las imágenes

Imprime todas las imágenes que contenga la tarjeta de memoria.

Formatos de datos compatibles

JPEG (Base Exif 2.2.1)
TIFF (RGB sin compresión)
BMP (de Windows de 24 bits)
Tamaño de la imagen: 6.400 x 4.800 píxeles máx.

Soportes tarjetas de memoria

Compatible con estándar
"Memory Stick"/
"Memory Stick PRO"/
"Memory Stick Duo"

Tarjeta xD-Picture

Tarjeta SD/
MultiMediaCard

Tarjeta
CompactFlash
Microdrive

Tarjeta
SmartMedia

Aviso

Antes de utilizar una tarjeta de memoria, asegúrese de realizar una copia de seguridad de su contenido. Sony no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos o por los daños que estos pudieran sufrir.


Impresión

1 Toque la pantalla.


2 Seleccione su idioma.*

3 Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura frontal de la impresora.


4 Seleccione "Imprimir".

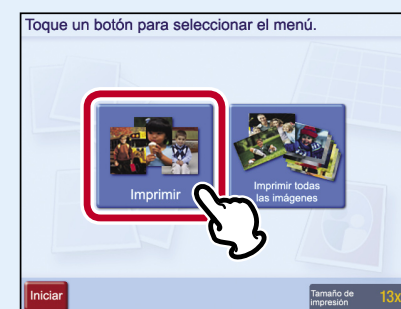

5 Toque la imagen que desee imprimir.

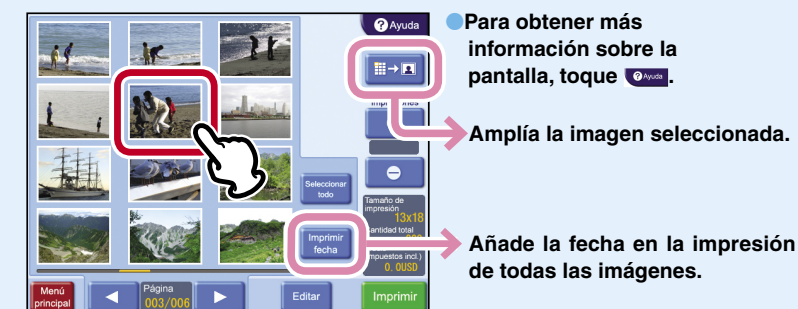


6 Toque \oplus o \ominus para ajustar el número de impresiones.

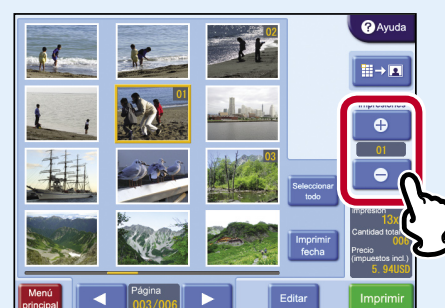


7 Cuando haya finalizado los ajustes, toque **Imprimir**.



8 Compruebe el número de impresiones y el precio y, a continuación, toque **Iniciar impresión**.

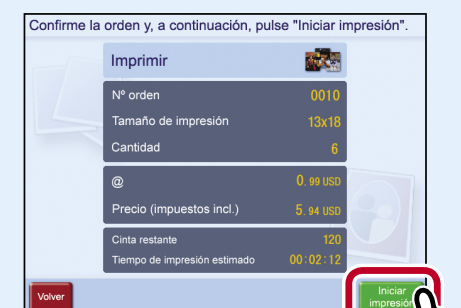

9 Pida al personal de la tienda que introduzca la contraseña.*

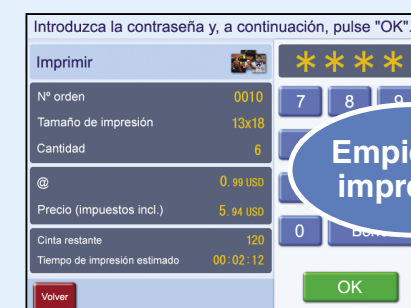

No retire la tarjeta de memoria hasta que aparezca el mensaje en pantalla.

*Es posible que este paso no sea necesario.

Asegúrese de que no olvida recoger las impresiones ni la tarjeta de memoria.

Imprimir todas las imágenes

1 Toque la pantalla.


2 Seleccione su idioma.*

3 Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura frontal de la impresora.


4 Seleccione "Imprimir todas las imágenes".



5 Compruebe el número de impresiones y el precio y, a continuación, toque **Iniciar impresión**.

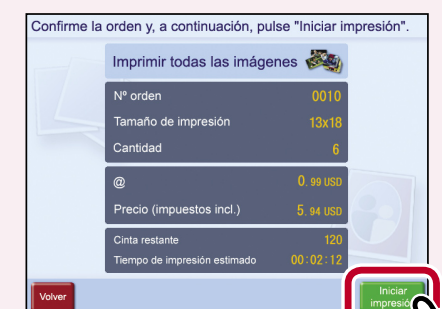

6 Pida al personal de la tienda que introduzca la contraseña.*

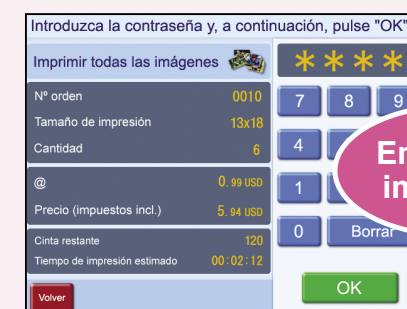

No retire la tarjeta de memoria hasta que aparezca el mensaje en pantalla.

*Es posible que este paso no sea necesario.

Asegúrese de que no olvida recoger las impresiones ni la tarjeta de memoria.

Guía de mantenimiento

— Dirigida al personal de la tienda —


Precauciones

- Inmediatamente después de la impresión, el cabezal térmico del interior de la unidad estará caliente. Cuando cargue un cartucho, no inserte la mano en la abertura de acceso al cartucho de cinta para prevenir el riesgo de quemaduras.
- Utilice siempre el paquete de impresión designado.
- Sustituya siempre el cartucho de cinta y el rollo de papel como una misma unidad.
- No toque la superficie de impresión del rollo de papel ni la tinta del cartucho de cinta. Las huellas digitales y otros contaminantes pueden reducir la calidad de impresión.




Sustitución del cartucho de cinta


- 1 Abra la compuerta lateral.

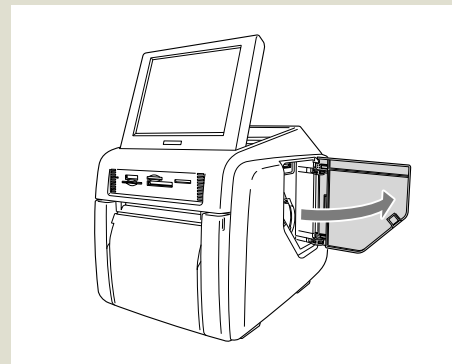


- 2 Extraiga el cartucho de cinta.

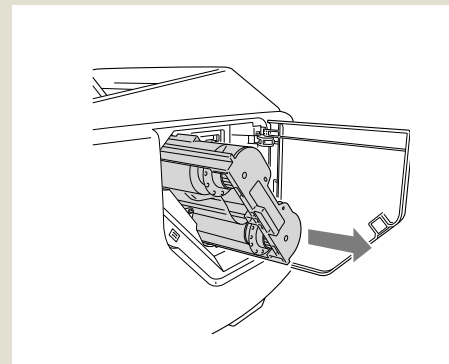

- 3 Inserte el cartucho de cinta nuevo.

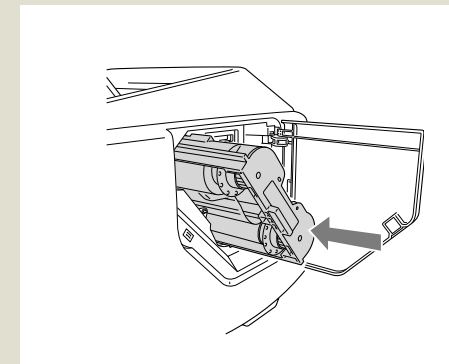


- 4 Abra la compuerta lateral.

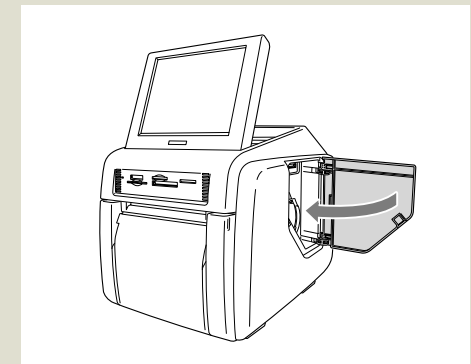


Sustitución del rollo de papel


- 1 Abra la compuerta delantera.

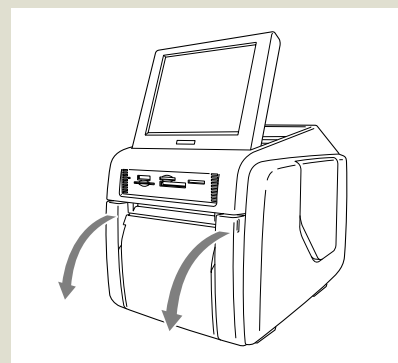


- 2 Pulse el botón de liberación del portapapeles y extraiga el portapapeles.

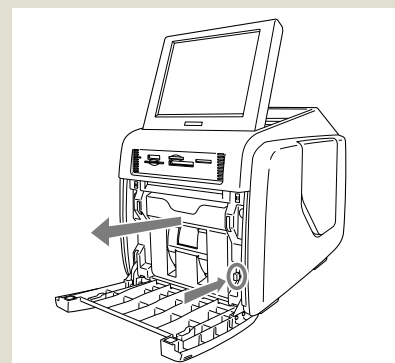


- 3 Pulse el botón de la parte superior para abrir el portapapeles completamente.

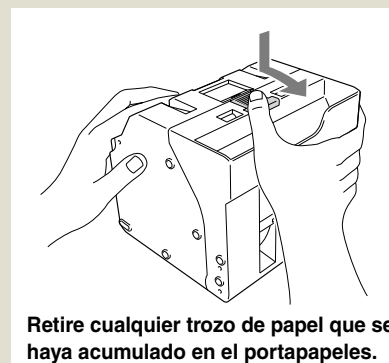


- 4 Retire el rollo de papel del portapapeles.

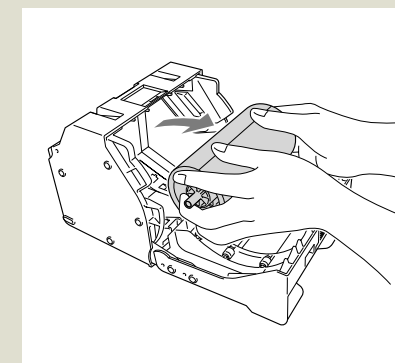


- 5 Extraiga el núcleo del rollo de papel utilizado.

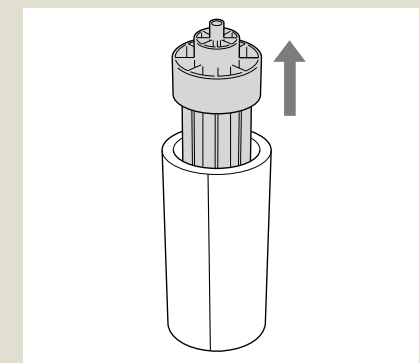


- 6 Inserte el núcleo del rollo de papel en el rollo nuevo.

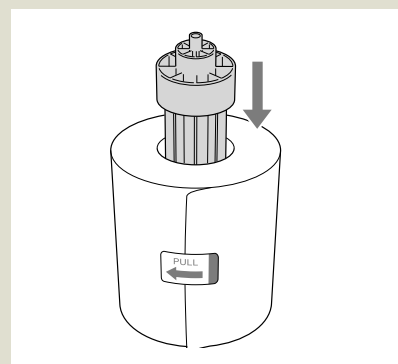


- 7 Inserte el rollo de papel en el portapapeles con la flecha de la etiqueta apuntando hacia adentro y, a continuación, retire la etiqueta.

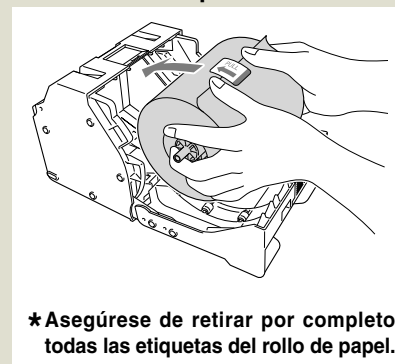


- 8 Cierre el portapapeles.

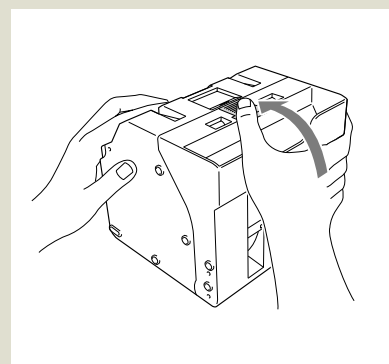

- 9 Inserte de nuevo el portapapeles en la impresora.

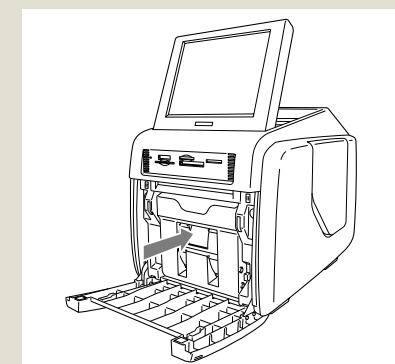

- 10 Cierre la compuerta delantera.

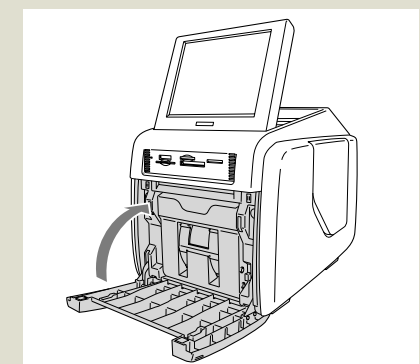

Solución de problemas

Problema	Causas/Soluciones
No se pueden leer los datos de imagen.	<p>La tarjeta de memoria insertada no contiene datos.</p> <p>→Inserte una tarjeta de memoria que contenga datos de imagen.</p> <p>Los datos se han grabado en una tarjeta de memoria en un formato que no reconoce la unidad.</p> <p>→Asegúrese de almacenar los datos de imagen en un formato que la unidad pueda reconocer.</p> <p>Es posible que la tarjeta de memoria no se haya insertado de forma adecuada.</p> <p>→Asegúrese de que la tarjeta de memoria se ha insertado por completo.</p> <p>Es posible que la tarjeta de memoria no se haya insertado en la dirección correcta.</p> <p>→Inserte la tarjeta de memoria en la dirección que aparece en la pantalla de funcionamiento.</p>
No se enciende la pantalla o resulta difícil verla.	<p>Según el ángulo de visualización, es posible que no esté visible o que resulte difícil verla.</p> <p>→Se puede ajustar el ángulo de visualización. Ajuste el ángulo de la pantalla para mejorar la visualización.</p>
Queda un margen blanco en la imagen impresa.	<p>Es posible que la posición de impresión no sea la correcta.</p> <p>→Ajuste la posición de impresión desde la pantalla de administración.</p>
Se ha cargado el rollo de papel, pero aparece el mensaje “no hay papel”.	<p>Es posible que el rollo de papel no se haya cargado correctamente.</p> <p>→Asegúrese de que el rollo de papel se ha cargado correctamente.</p>
Se ha cargado el cartucho de cinta, pero aparece el mensaje “no hay cartucho de cinta”.	<p>Es posible que el cartucho de cinta no se haya cargado correctamente.</p> <p>→Asegúrese de que el cartucho de cinta se ha cargado correctamente .</p>
Aparece un mensaje indicando que no queda papel, pero aún queda.	<p>No se trata de ningún defecto. Quedará algo de papel.</p> <p>→Retire el papel que ha quedado y cargue un cartucho de cinta y un rollo de papel nuevos.</p>
No se enciende la alimentación.	<p>Es posible que el cable de alimentación no esté conectado.</p> <p>→Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado.</p> <p>Es posible que el botón de encendido/en espera no se haya pulsado correctamente.</p> <p>→Asegúrese de que el botón de encendido/en espera se ha pulsado por completo.</p>
La unidad no se ajusta en el modo en espera.	<p>Seguramente, la unidad todavía está en funcionamiento.</p> <p>→Espere unos minutos hasta que deje de funcionar.</p> <p>Es posible que la unidad haya dejado de responder debido a un funcionamiento anormal.</p> <p>→Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. A continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación y pulse el botón de encendido/en espera.</p>
No se puede cargar el rollo de papel.	<p>Está intentando cargar el paquete 2UPC-C13 o C15 mientras los adaptadores están montados en el portapapeles?</p> <p>→Retire los adaptadores y, a continuación, cargue el rollo de papel.</p>