

SONY®

α33 α55

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

En este documento se describen las nuevas funciones que proporciona esta actualización de firmware y sus respectivos funcionamientos.

Consulte el “Manual de instrucciones”.




Funciones proporcionadas

Esta actualización de firmware proporciona las funciones siguientes a la cámara.

Función que se proporciona al dial de modo

Dial de modo	Nuevos elementos proporcionados	Funcionamiento
SCN	Efecto de foto	Selecciona un filtro para lograr diversas texturas.













Funciones que se proporcionan al menú





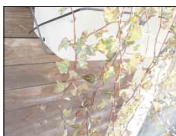


Menú	Nuevos elementos proporcionados	Funcionamiento
 3	Botón D-RANGE	Permite asignar la función deseada al botón D-RANGE.
 2	Ajusta visualiz. visor	Ajusta la indicación del tiempo de exposición, el valor de apertura, la escala EV y la escala SteadyShot en el visor cuando la información de grabación está desactivada.
 2	Inicio menú	Selecciona el menú inicial en la pantalla del primer menú o el último menú seleccionado.

Efecto de foto

Puede tomar imágenes con un filtro de efecto para lograr diversas texturas.

- 1 Ajuste el dial de modo en **SCN** (SCN/Efecto de foto).
- 2 Pulse el centro del controlador.
- 3 Seleccione el modo que desee con ▲/▼ y pulse el centro del controlador.
 - Para cambiar el efecto, pulse el botón Fn y seleccione otro efecto.
 - Los elementos utilizados en Efecto de foto se indican después de los elementos utilizados en Selección escena.

 Posterización (color)	Crea un aspecto abstracto de alto contraste enfatizando enormemente los colores primarios.	
 Posterización (B/N)	Crea un aspecto abstracto de alto contraste en blanco y negro.	
 Color pop	Crea un aspecto vivo enfatizando los tonos de color.	
 Foto retro	Crea el aspecto de una fotografía antigua con tonos de color sepia y un contraste apagado.	
 Color parcial (rojo)	Crea una imagen que conserva el color rojo pero convierte el resto en blanco y negro.	
 Color parcial (verde)	Crea una imagen que conserva el color verde pero convierte el resto en blanco y negro.	


<p> Color parcial (azul)</p>	<p>Crea una imagen que conserva el color azul pero convierte el resto en blanco y negro.</p>	
<p> Color parcial (amarillo)</p>	<p>Crea una imagen que conserva el color amarillo pero convierte el resto en blanco y negro.</p>	
<p> Clave alta</p>	<p>Crea una imagen con la atmósfera indicada: brillante, transparente, etérea, delicada, suave.</p>	
<p> Monocromático alto contraste</p>	<p>Crea una imagen con alto contraste en blanco y negro.</p>	
<p> Cámara de juguete</p>	<p>Crea el aspecto de una fotografía de cámara de juguete con esquinas sombreadas y colores pronunciados.</p>	

Notas

- Si selecciona un elemento de Efecto de foto con [RAW] o [RAW & JPEG] seleccionado, [Calidad] se ajusta temporalmente en [Fina].
- Cuando [Color parcial (rojo)], [Color parcial (verde)], [Color parcial (azul)] o [Color parcial (amarillo)] están seleccionados, es posible que las imágenes no conserven el color seleccionado, en función del motivo o de las condiciones de la toma.
- Como la cámara establece la configuración automáticamente, muchas funciones, como la configuración de ISO o el estilo creativo, no estarán disponibles.
- Cuando selecciona un elemento de Selección escena, no puede ajustar la exposición ni el balance de blancos. Sin embargo, sí podrá ajustarlos cuando selecciona un elemento de Efecto de foto.

Botón D-RANGE

Puede asignar una de las siguientes funciones al botón D-RANGE.


- 1 Botón MENU →  3 → [Botón D-RANGE] → Seleccione el ajuste que desea.

Modo manejo	Asigna "Modo manejo" al botón D-RANGE.
Modo flash	Asigna "Modo flash" al botón D-RANGE.
Enfoque autom.	Asigna "Enfoque autom." al botón D-RANGE.
Área AF	Asigna "Área AF" al botón D-RANGE.
Detección de cara	Asigna "Detección de cara" al botón D-RANGE.
Captador sonrisas	Asigna "Captador sonrisas" al botón D-RANGE.
ISO	Asigna "ISO" al botón D-RANGE.
Modo medición	Asigna "Modo medición" al botón D-RANGE.
Compensac. flash	Asigna "Compensac. flash" al botón D-RANGE.
Balance blanco	Asigna "Balance blanco" al botón D-RANGE.
DRO/HDR automat.	Asigna "DRO/HDR automat." al botón D-RANGE.
Estilo creativo	Asigna "Estilo creativo" al botón D-RANGE.
SCN/Efecto de foto	Asigna "SCN/Efecto de foto" al botón D-RANGE.
Toma de barrido	Asigna "Toma de barrido" al botón D-RANGE.

Ajusta visualiz. visor

Cuando se desactiva la información de grabación, también se puede desactivar la indicación del tiempo de exposición, valor de apertura, escala EV y escala SteadyShot.


- Para obtener más información sobre cómo cambiar la visualización de la información de grabación, consulte “Indicadores de la pantalla” en el “Manual de instrucciones”.

1 Botón MENU →  2 → [Ajusta visualiz. visor] → Seleccione el ajuste que desea.

✓	Siempre	El tiempo de exposición, el valor de apertura, la escala EV y la escala SteadyShot se mostrarán siempre.
	Durante operación	El tiempo de exposición, el valor de apertura, la escala EV y la escala SteadyShot sólo se mostrarán durante el ajuste de la exposición.

Inicio menú

Este elemento le permite seleccionar si se mostrará la primera pantalla del menú o la pantalla del elemento que seleccionó la última vez.

1 [Menú] →  2 → [Inicio menú] → Seleccione el ajuste que desea.

	Principal	Muestra siempre la primera pantalla del menú.
✓	Anterior	Muestra el último elemento seleccionado. De esta forma será más sencillo reponer rápidamente el último elemento seleccionado.