

TV STAND/SUPPORT DE TÉLÉVISEUR

INSTRUCTIONS

This TV stand is designed for use with Sony 27-inch TV set.

NOTES ON ASSEMBLY

- You will need a medium size Phillips head screwdriver.
- Assemble the stand only by the method shown in this instructionsheet.
- Assemble the stand near the location where the stand will be used.
- The circled letters in the illustrations are the same as those in the "PARTS LIST." For easier assembly, line up the parts in the order they will be required.

NOTES ON USE

- Do not place the stand in a location near heat source, such as a radiator, or in a place subject to direct sunlight.
- Clean the stand periodically with a soft cloth. If finger prints, food and beverage stains, etc., are difficult to remove, use a cloth moistened with a mild detergent solution. Do not use a scouring powder, abrasive pad or solvent.

MODE D'EMPLOI

Ce support est étudié pour recevoir un téléviseur Sony de 27 pouces.



REMARQUES SUR L'ASSEMBLAGE

- Se munir d'un tournevis Phillips de taille moyenne.
- Monter le support seulement par la méthode indiquée dans la feuille d'instruction.
- Monter le support à proximité de l'emplacement où il va être utilisé.
- Les lettres encadrées des illustrations de chaque étape correspondent aux lettres des éléments de la <<LISTE DES ÉLÉMENTS>>. Pour faciliter le montage, aligner les éléments dans l'ordre d'assemblage.


REMARQUES SUR L'UTILISATION


- Ne pas placer le support près d'une source de chaleur comme un radiateur, ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Nettoyer périodiquement le support avec une étoffe douce. Si des marques de doigts, des taches de graisse ou de liquide, etc., sont difficiles à enlever, utiliser une étoffe humectée d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de poudre décapante, de tampon abrasif ou de solvant.

ASSEMBLED STAND/SUPPORT ASSEMBLE

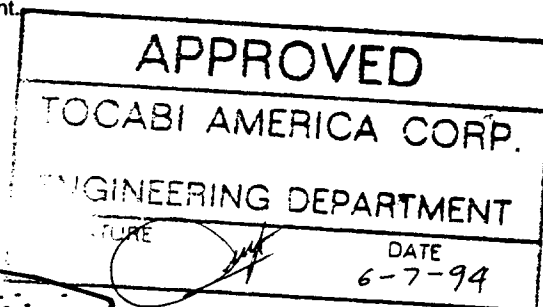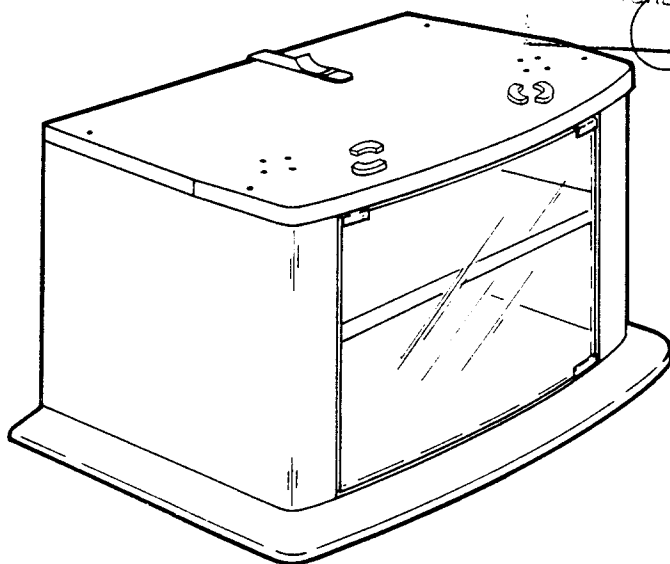

1




 Arrow direction shows front.
 La direction de la flèche indique l'avant.

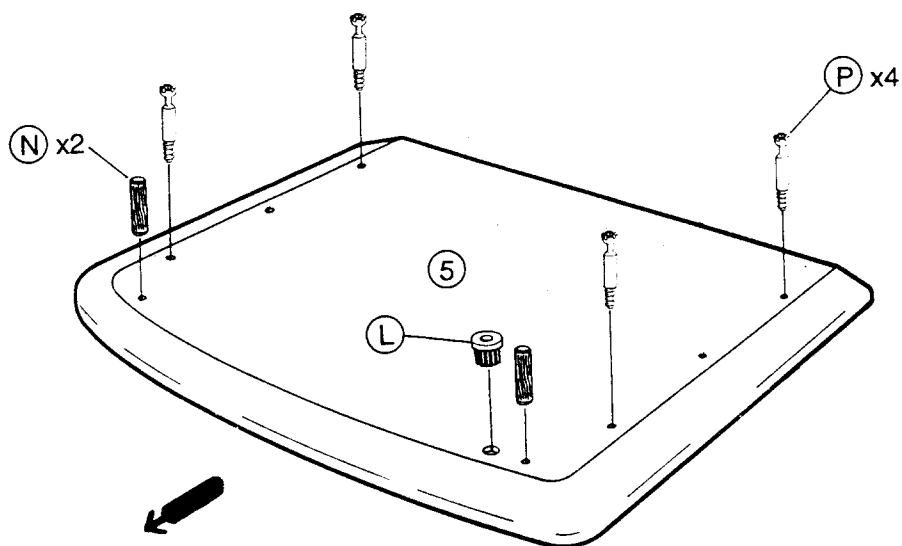

2

CAUTION : DO NOT PEEL TAPE UNTIL THE SIDE BOARD
 IS SECURELY MOUNTED TO THE BASE BOARD


 AVERTISSEMENT: NE PAS PELER LE RUBAN AVANT QUE LA
 PLANCHE EXTÉRIEURE EST ATTACHÉ
 SÛREMENT À LA PLANCHE INFÉRIEURE

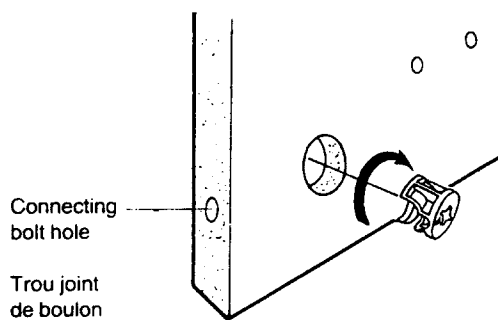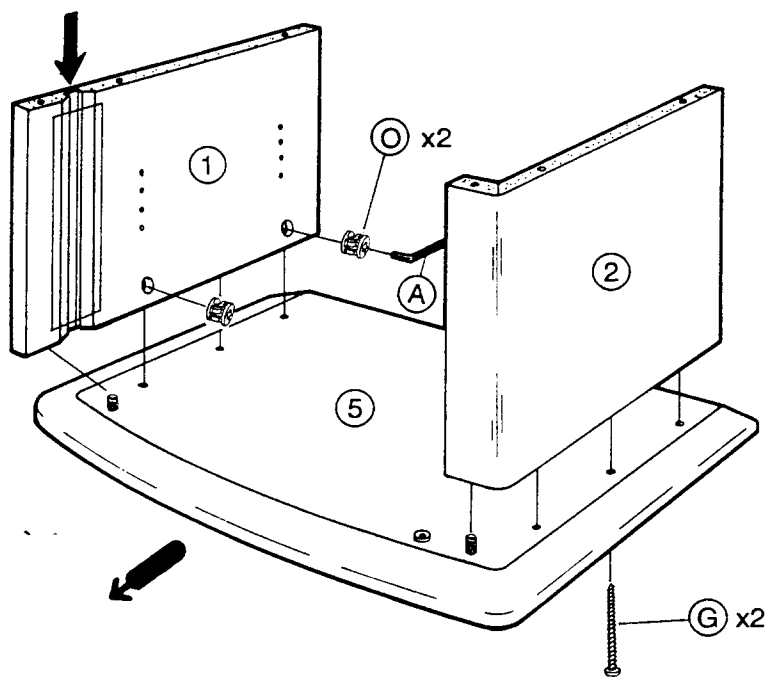


Insert cam with the arrow mark
 pointing to the connecting
 bolt hole and tighten with Allen Wrench.

Insérer la moulage de came au trou joint de boulon
 comme la direction de la flèche indiquée. Alors serrer
 avec la clé coudée


3

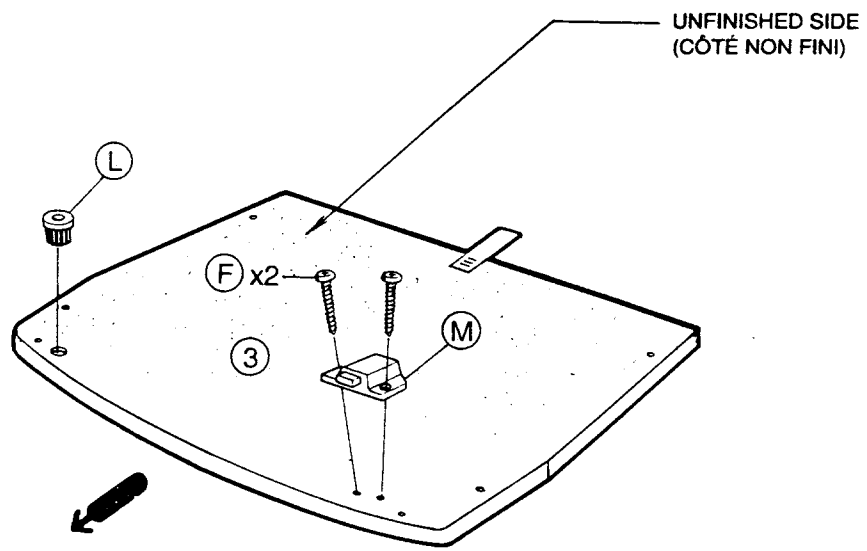

4

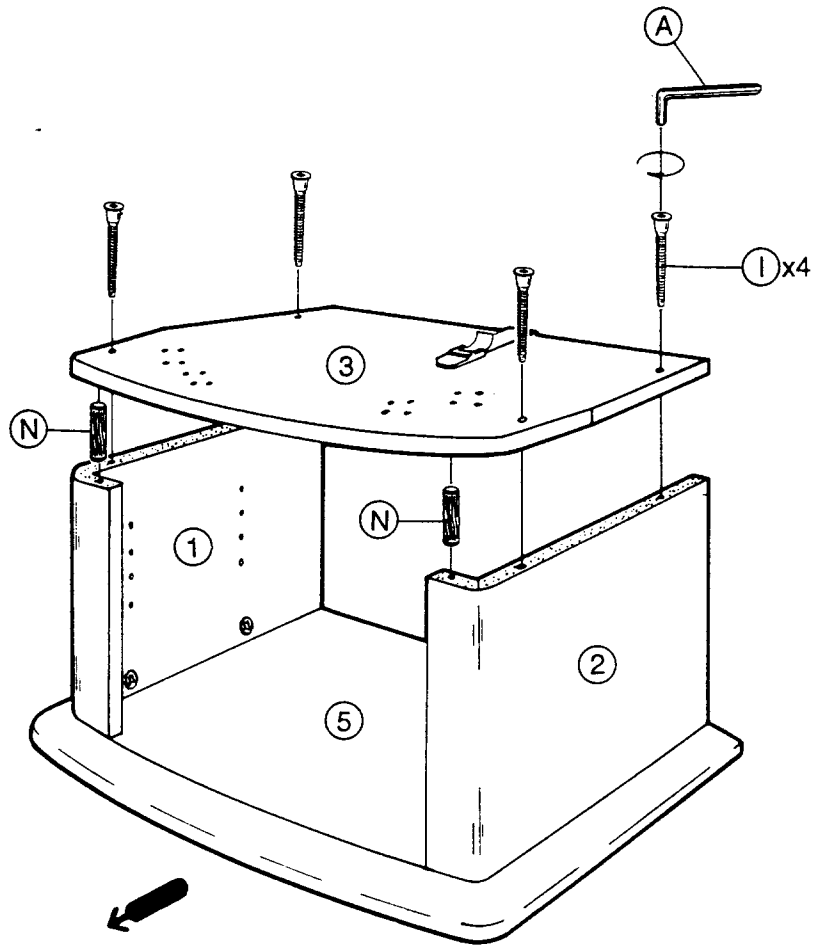

5

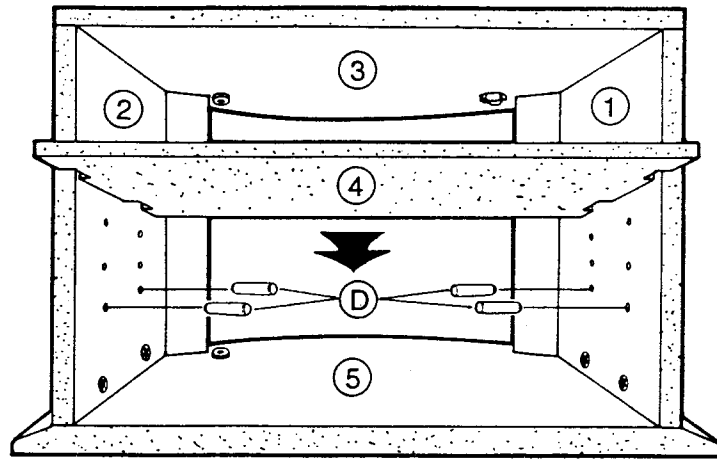

BACK
(ARRIÈRE)


Choose the appropriate holes depending on the components to be installed.

Choisir les trous appropriés en fonction des composants à installer.

6

ASSEMBLE THE BACK PANEL WITH THE BLACK FINISH INSIDE THE UNIT.

MONTER LE PANNEAU ARRIÈRE AVEC LE FINI NOIR À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT.

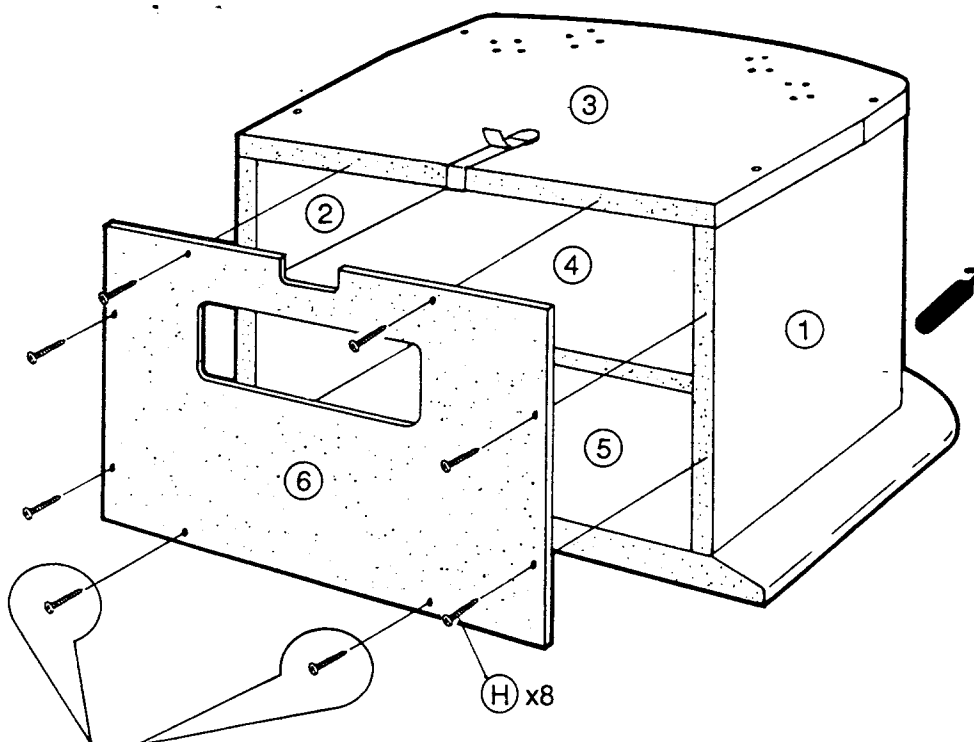


Tighten these two screws first.

Serrier ces deux vis premier.

For ease of installation, screw in the bottom two holes first before attempting to screw in the side holes.


Pour l'installation à l'aise, serrier deux vis à fond premier avant d'attentat serrier deux vis à bord.

7

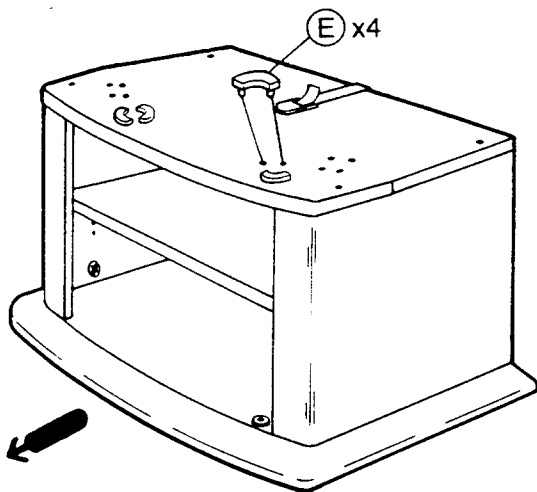

Use inside hole position for SONY **KV-27V10**
KV-27V15


Utiliser la position de trou extérieure pour SONY de **KV-27V10**
KV-27V15

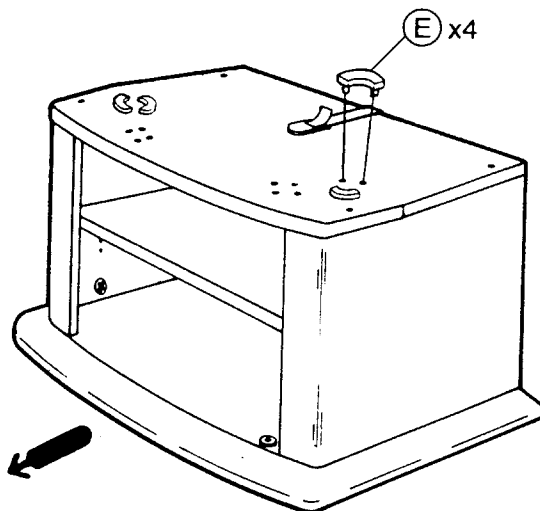

Use outside hole position for SONY **KV-27S10**
KV-27S15


Utiliser la position de trou extérieure pour SONY de **KV-27S10**
KV-27S15

8

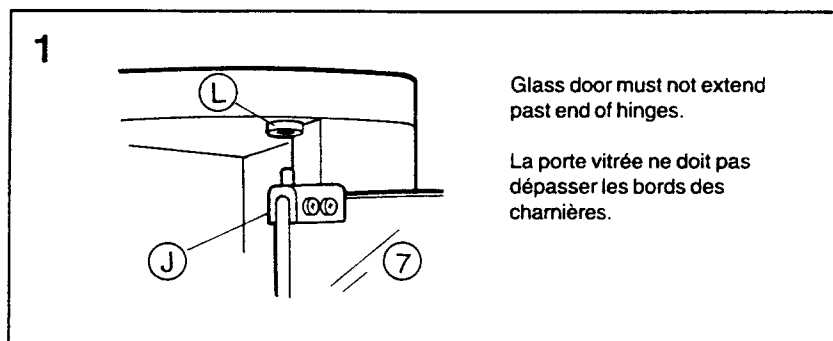

Glass door must not extend past end of hinges.


La porte vitrée ne doit pas dépasser les bords des charnières.

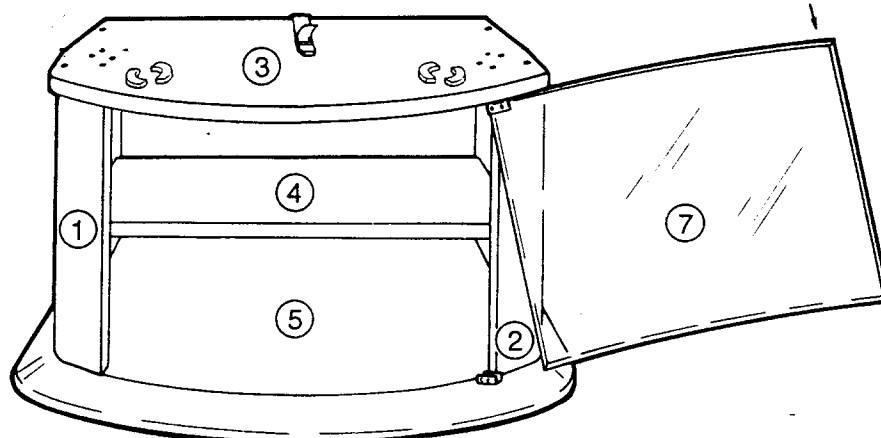

Tempered Glass / Verre de sûreté

The glass panels in this stand are made of tempered glass. Although it is more shock-resistant than ordinary glass, tempered glass may shatter if it receives a sudden shock. Be careful not to drop or scratch the glass.

Les glaces de ce support sont en verre trempé, un matériau plus résistant aux chocs que le verre ordinaire. Cependant, ce verre de sûreté peut se briser s'il reçoit un choc brusque. Bien veiller à ne pas rayer ou faire tomber cette glace.

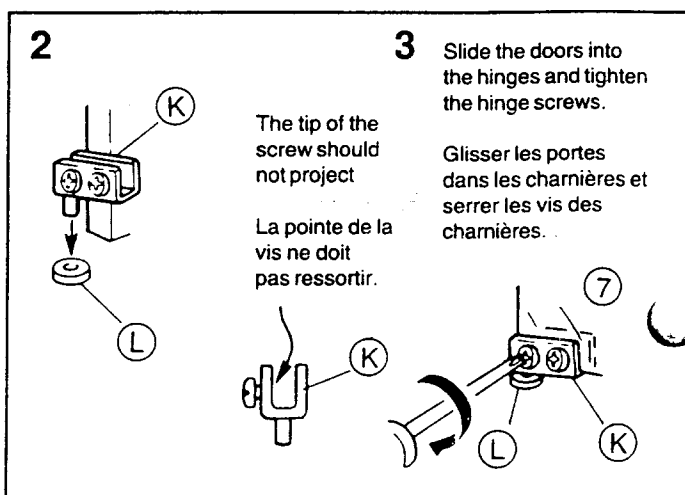

2

3

Slide the doors into the hinges and tighten the hinge screws.

Glisser les portes dans les charnières et serrer les vis des charnières.

The tip of the screw should not project

La pointe de la vis ne doit pas ressortir.

9



INSTALLING THE TV INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

KV-27V10, KV-27V15


Place the TV so that the feet fit in the guides.

Glisser les pieds du téléviseur dans les parties découpées en arrondi.

KV-27S10, KV-27S15

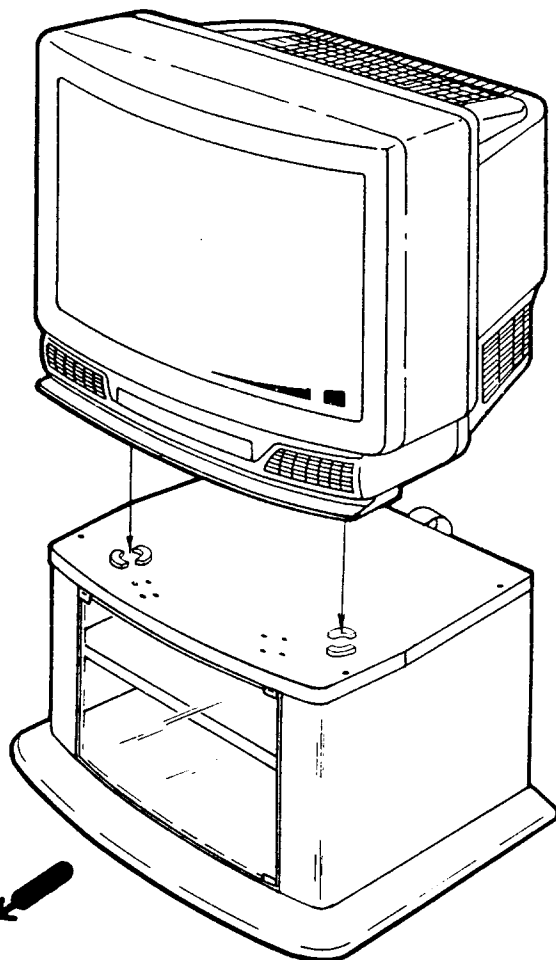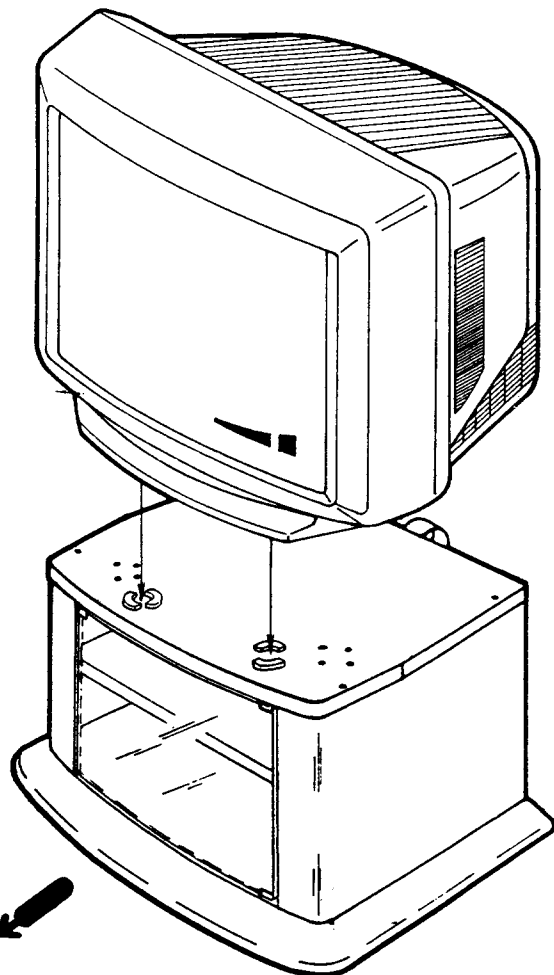

10


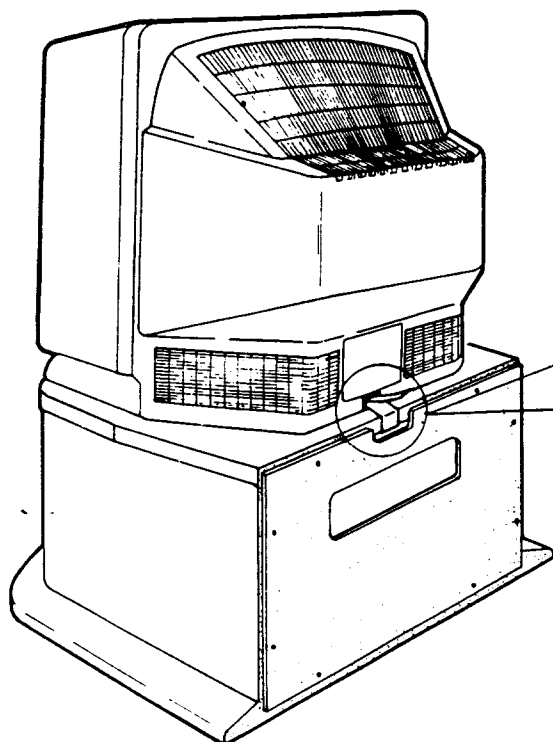


① Insert the buckle into the slot in the rear cover of the TV.

Insérer le boucle au rainure dans le couvercle arrière d'un téléviseur.

② Tighten the strap by pulling in downward direction.

Serrer la bande par abattre à la direction.

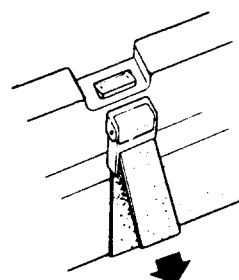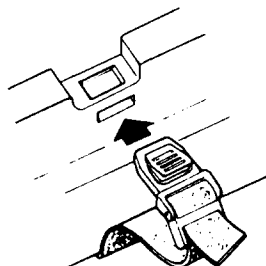

PARTS LIST
LISTE DES ÉLÉMENTS

MODEL : SU-279
MODÈLE : SU-279


Item Article	Description Description	Qty Qté	Part No. Élément No
①	Left upright Cloison ext. gauche	1	XW0798
②	Right upright Cloison ext. droite	1	XW0797
③	Top shelf Planche supérieure	1	XW0796
④	Adjustable shelf Planche réglable	1	XW0799
⑤	Base board Planche inférieure	1	XW0800
⑥	Back panel Panneau arrière	1	XW0801
⑦	Curved glass door Porte vitrée incurvée	1	G0228
A	Allen wrench Clé coudée	1	M0018
B	Cushion Coussin	1	G0095
C	Strike plate Plaque de poussée	1	M0056
D	Metal tube Tube métallique	4	M0019
E	Stop guide Butée	4	P0088
F	Screw Ø M3x16 Vis Ø M3x16	2	S0034
G	Screw Ø M5x50 Vis Ø M5x50	2	S0025
H	Screw Ø #6x ⁵ / ₈ " B Vis Ø #6x ⁵ / ₈ " pouces	8	S0030
I	Screw (Hex. Socket head) Vis (à tère hex. en creux)	4	S0035
J	Hinge (L) Charnière gauche	1	M0026
K	Hinge (R) Charnière droite	1	M0027
L	Bushing Merchon	2	P0010
M	Magnet Aimant	1	P0011
N	Dowel Ø8x30 Cheville Ø8x30	4	W0092
O	Cam casting Moulage de came	4	B0056
P	Cam bolt Boulon de came	4	B0004

CUSTOMER SERVICE INFORMATION
(TV stand parts only)

Please examine all packing material before discarding.
Shortages can occur by leaving parts in packing material.


If any parts are missing or damaged, please review the above
parts list, and identify the missing or damaged part, and call
the telephone number listed below.

1-800-748-4861 for all residents in United States.

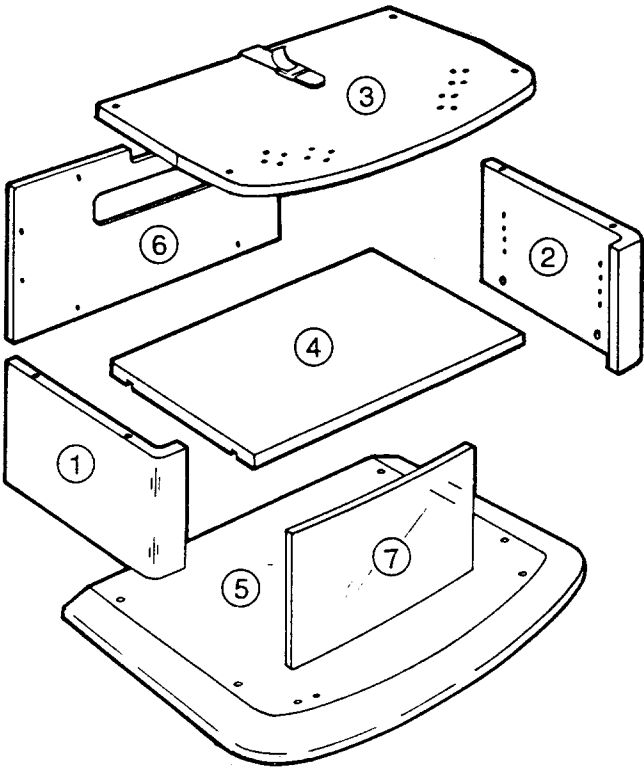


DIMENSIONS
Spécifications


Unit : mm (inches)
Unité : mm (pouces)

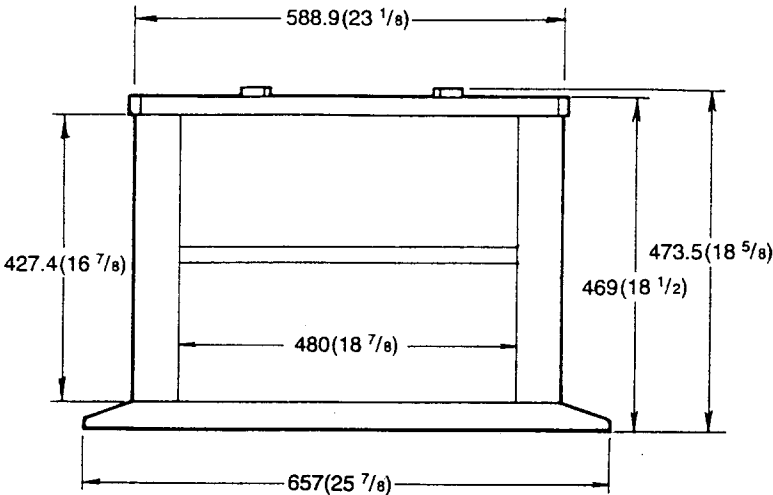

Weight : Approx. 20 Kg (44 lbs.)
Poids : Env. 20 Kg (44 livres)

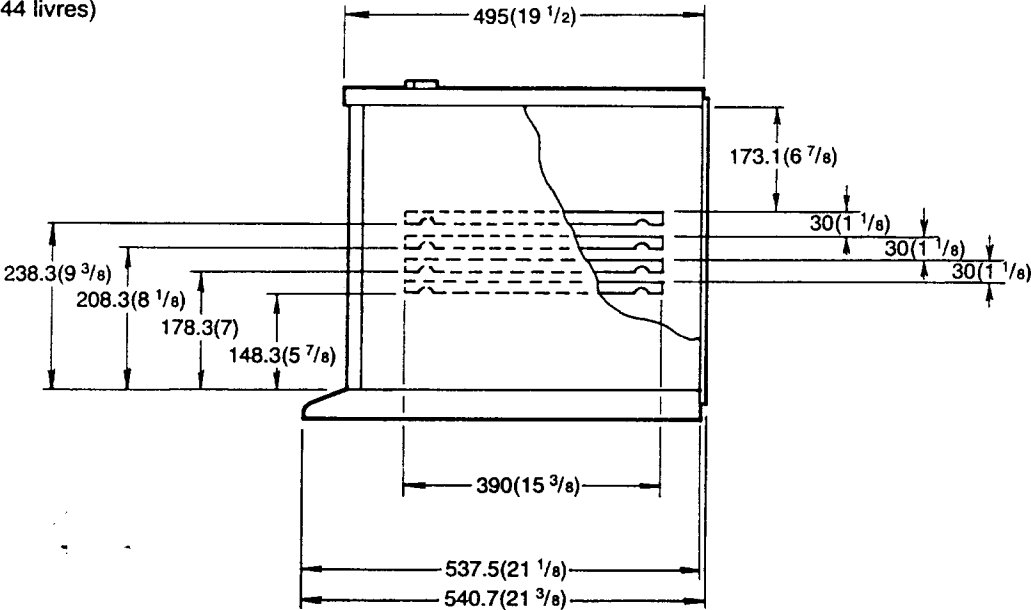

CARRYING CAPACITY OF EACH SHELF
RÉSISTANCE AU POIDS DE CHAQUE PLANCHE

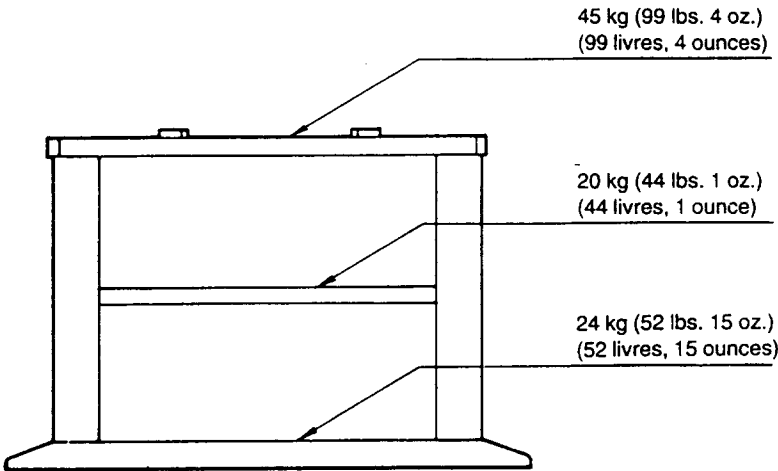

SONY ELECTRONICS INC. PRINTED IN USA
SONY ELECTRONICS INC. IMPRIMÉ AUX ETATS-UNIS

Design and specifications subject to change without notice.
La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

R0397