


aiwa

Using the remote control supplied with AIWA AV receiver

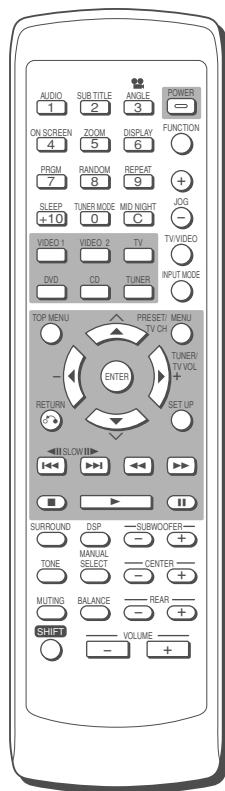

This supplement describes how to operate the unit with the remote control supplied with AIWA AV receiver (model: AV-NW30 or HT-NW300).

In general

- Buttons (on the remote control supplied with AIWA AV receiver) having the same name as those on the original one work in the same manner as the buttons on the original one.
- ▶ and **ENTER** work in the same manner as **OK ▶** on the original remote control.
- ▲ has the same function as ▶▶ on the original remote control, and ▼ has the same function as ◀◀.

For detailed explanation on how to operate the menu, refer to the operating instructions supplied with your DVD player.

Fast forward and fast reverse

To play in fast forward, press ▶▶ or ▲.

To play in fast reverse, press ◀◀ or ▼.

Slow playback (DVD only)

During playback, press II|| or ◀II while pressing **SHIFT**.

To skip to the desired track (CD only)

Press the numbered buttons, then press ▶ or **ENTER**.

Notes on the OSD (On Screen Display) menu

- To display the OSD menu, press **ON SCREEN** while pressing **SHIFT** during playback.
- Press ▶ to start playback.
- To turn off the OSD menu, press ⏮ **RETURN** or press **ON SCREEN** while pressing **SHIFT**.

Zoom function (DVD only)

Press **ZOOM** while pressing **SHIFT** to display the zoom icon. Then press ▶ or **ENTER** to select the magnification.

Mark search

Press **REPEAT** while pressing **SHIFT** to mark a desired point or to start play from the marked point.

Changing the angle (DVD only)

Press **ANGLE** while pressing **SHIFT** to display the angle icon.

Changing the subtitle (DVD only)

Press **SUBTITLE** while pressing **SHIFT** to display the subtitle icon.

Changing the audio language (DVD only)

Press **AUDIO** while pressing **SHIFT** to display the language/sound icon.

Programmed playback (CD only)

- Press **PRGM** while pressing **SHIFT** in stop mode to display the program menu.
- Press ▶ or **ENTER** to memorize the selected track.
- Press ▶ to start programmed playback.

Random playback (CD only)

Press **RANDOM** while pressing **SHIFT** to display the random icon. Then press ▶ or **ENTER**.

Repeat playback (CD only)

Press **REPEAT** while pressing **SHIFT** to display the repeat icon. Then press **ENTER** repeatedly to change the repeat mode.

- To effectuate A-B repeat playback, display the OSD menu.

Notes on MP3 disc operations


- Press **REPEAT** while pressing **SHIFT** instead of **MARK** on the original remote control.
- Press ⏮ **RETURN** instead of **EXIT** on the original remote control.

To call up the setup menu

Press **SETUP** in stop mode instead of **MENU** on the original remote control.

- To quit the setup menu, press ⏮ **RETURN** instead of **EXIT** on the original remote control.

Utilización del mando a distancia suministrado con el receptor AIWA AV

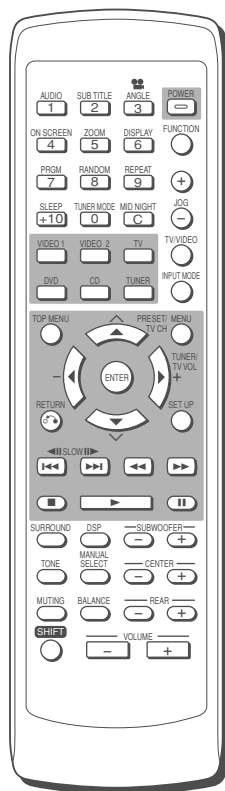

Este suplemento describe cómo se ha de manejar la unidad con el mando a distancia suministrado con el receptor AIWA AV (modelo: AV-NW30 o HT-NW300).

En general

- Los botones (del mando a distancia suministrado con el receptor AIWA AV) que tengan el mismo nombre que los del mando a distancia original funcionarán del mismo modo que los botones del mando original.
- ► y **ENTER** funcionan de la misma manera que **OK** ► en el mando a distancia original.
- ▲ dispone de la misma función que ►► en el mando a distancia original, y ▼ tiene la misma función que ◀◀.

Para información más detallada sobre cómo hacer funcionar el menú, consulte el manual de instrucciones que se le entregó con el reproductor de DVDs.

Avance y retroceso rápido

Para una reproducción rápida hacia adelante, pulse ►► o ▲. Para una reproducción rápida hacia atrás, pulse ◀◀ o ▼.

Reproducción a cámara lenta (sólo DVD)

Durante la reproducción, pulse II► o ◀II mientras pulsa **SHIFT**.

Para saltar a la pista deseada (sólo discos compactos)

Pulse los botones numerados y, a continuación, pulse ► o **ENTER**.

Notas sobre el menú OSD (menú de presentación en pantalla)

- Para visualizar el menú OSD, pulse **ON SCREEN** mientras pulsa **SHIFT** durante la reproducción.
- Pulse ► para comenzar la reproducción.
- Para desactivar el menú OSD, pulse ◀◀ **RETURN** u **ON SCREEN** mientras pulsa **SHIFT**.

Función zoom (sólo DVD)

Pulse **ZOOM** mientras pulsa **SHIFT** para presentar el icono del zoom. A continuación, pulse ► o **ENTER**, para seleccionar la ampliación.

Búsqueda de marcas

Pulse **REPEAT** mientras pulsa **SHIFT** para marcar un punto deseado o para comenzar la reproducción desde el punto marcado.

Cambio del ángulo (sólo DVD)

Pulse **ANGLE** mientras pulsa **SHIFT** para presentar el icono del ángulo.

Cambio del subtítulo (sólo DVD)

Pulse **SUBTITLE** mientras pulsa **SHIFT** para presentar el icono del subtítulo.

Cambio del idioma de audio (sólo DVD)

Pulse **AUDIO** mientras pulsa **SHIFT** para presentar el icono del idioma/sonido.

Reproducción programada (sólo discos compactos)

- Pulse **PRGM** mientras pulsa **SHIFT** en modo de parada para presentar el menú del programa.
- Pulse ► o **ENTER**, para memorizar la pista seleccionada.
- Pulse ► para comenzar la reproducción programada.

Reproducción aleatoria (sólo discos compactos)

Pulse **RANDOM** mientras pulsa **SHIFT** para presentar el icono de aleatorio. A continuación, pulse ► o **ENTER**.

Reproducción repetida (sólo discos compactos)

Pulse **REPEAT** mientras pulsa **SHIFT** para presentar el icono de repetición. A continuación, pulse repetidamente **ENTER** para cambiar el modo de repetición.

- Para efectuar una reproducción repetida A-B, visualice el menú OSD.

Notas sobre el funcionamiento de los discos MP3

- Pulse **REPEAT** mientras pulsa **SHIFT** en lugar de **MARK** en el mando a distancia original.
- Pulse ◀◀ **RETURN** en lugar de **EXIT** en el mando a distancia original.

Para llamar al menú de configuración.

Pulse **SETUP** en modo de parada en lugar de **MENU** en el mando a distancia original.

- Para salir del menú de configuración, pulse ◀◀ **RETURN** en lugar de **EXIT** en el mando a distancia original.