

KV-21FK120

Guía Rápida de Conexión

Uso del Sistema Karaoke


Es una función que con el uso de un micrófono le permite acompañar canciones provenientes de un reproductor de DVD, CD, Cassette y Equipo de Audio que se encuentre conectado al televisor o de cualquier programa de televisión.

Para acceder a las funciones del karaoke consulte el panel frontal como se muestra abajo.

Conexión de Micrófonos y Funciones del Karaoke.

Conecte el micrófono o micrófonos (máximo 2) a la toma MIC1 y MIC2, situada en la parte frontal del televisor.

Panel frontal

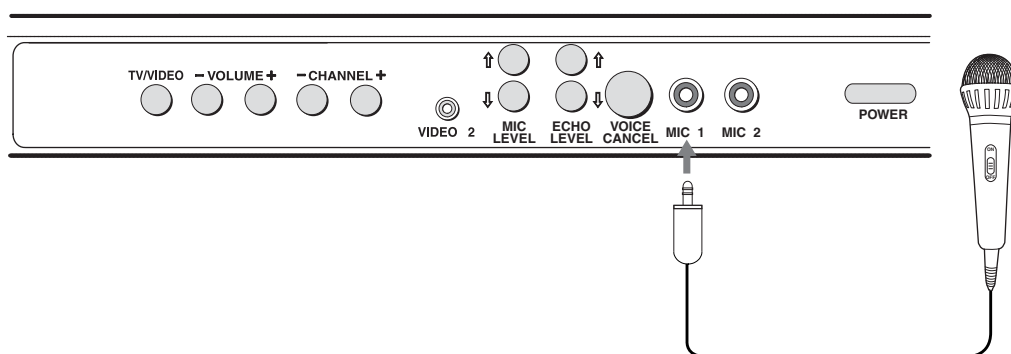

Opción	Descripción
MIC LEVEL <i>Volumen del Micrófono</i>	Presione ↑ para aumentar el nivel de volumen del micrófono. Presione ↓ para reducir el nivel de volumen del micrófono.
ECHO LEVEL <i>Nivel de Amplificación del Eco</i>	Esta opción crea un efecto de profundidad en la voz que puede ayudar en la interpretación de la canción. Presione ↑ para aumentar el nivel de amplificación del eco. Presione ↓ para reducir el nivel de amplificación del eco.
VOICE CANCEL <i>Cancelación de Voz</i>	Es una función que en modo de karaoke procura reducir la voz en la señal de audio para facilitar el acompañamiento. Presione VOICE CANCEL una vez para cancelar la voz de la canción y presiónelo de nuevo para volver a activar la voz. Es posible que en algunas canciones la voz no pueda ser cancelada debido a que se encuentra grabada en la bocina derecha o izquierda. VOICE CANCEL es efectivo en señales de audio estéreo donde la voz se graba en el canal central. (Ambas bocinas). Dependiendo de la fuente de audio, VOICE CANCEL podría distorsionar o atenuar incorrectamente el sonido; en estos casos apague la función para mantener la integridad del contenido.

VOICE CANCEL sólo funciona cuando hay por lo menos un micrófono conectado.

IMPORTANTE: Consulte en la sección de Glosario del Manual de Instrucciones la traducción correspondiente a las palabras en Inglés que se encuentran en esta Guía Rápida de Conexión.