


STR-DG900

Quick Setup Guide Guide d'installation

Sony Corporation © 2006 Printed in Malaysia

1: Installing speakers/ 1: Installation des enceintes

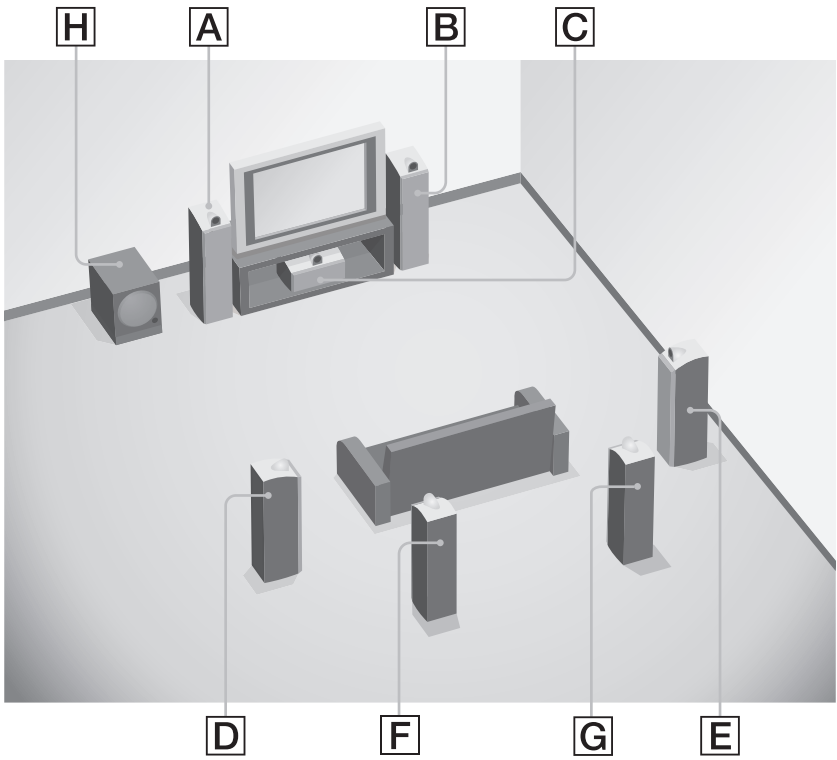

English

This Quick Setup Guide describes how to connect a DVD player, TV monitor, speakers, and a sub woofer so that you can enjoy multi channel surround sound. Refer to the operating instructions supplied with the receiver for details.

The illustrations in this guide designate speakers as [A] through [H].

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| [A] Front speaker (L) | [E] Surround speaker (R) |
| [B] Front speaker (R) | [F] Surround back speaker (L) |
| [C] Center speaker | [G] Surround back speaker (R) |
| [D] Surround speaker (L) | [H] Sub woofer |

1: Installing speakers

The illustration above show an example of a 7.1 channel speaker system (seven speakers and one sub woofer) configuration. Refer to the operating instructions supplied with the receiver.

2: Connecting the speakers

Connect the speakers according to the number and kind of your speakers.

About speaker cords

- Use speaker cords, which are appropriate for the size of the room.
- By deciding on the color or mark of the speaker cord to be connected to the plus (+) or minus (–) connector, you can always be sure of connecting the cord correctly without mistaking plus or minus.







About speaker jacks

- Connect the ⊕ jack to the ⊕ jack of the receiver and connect the ⊖ jack to the ⊖ jack of the receiver.
- Refer to the illustration above for details of connecting speaker cords.
- Turn the locking knob until the speaker cord is connected securely.

About the front speaker button

You can select the speaker system. Refer to “6: Selecting the speaker system” in the operating instructions supplied with the receiver for details.

2: Connecting the speakers/2: Raccordement des enceintes

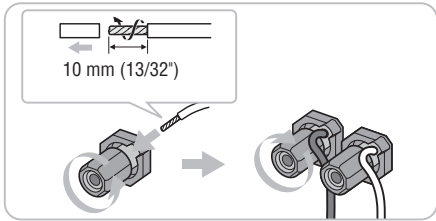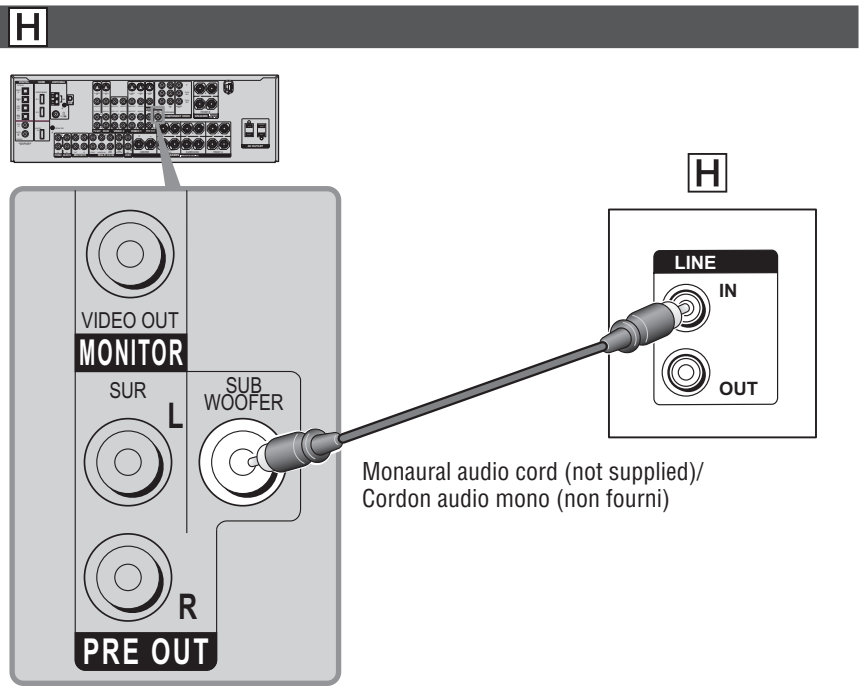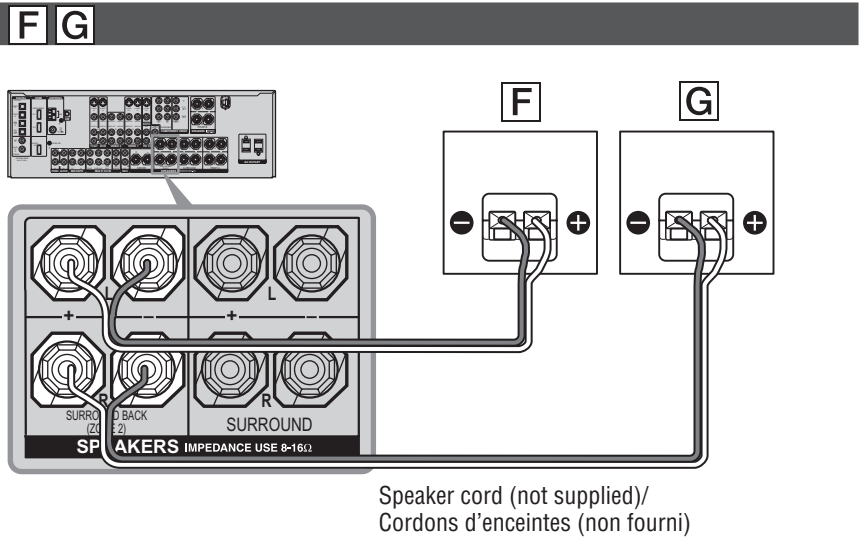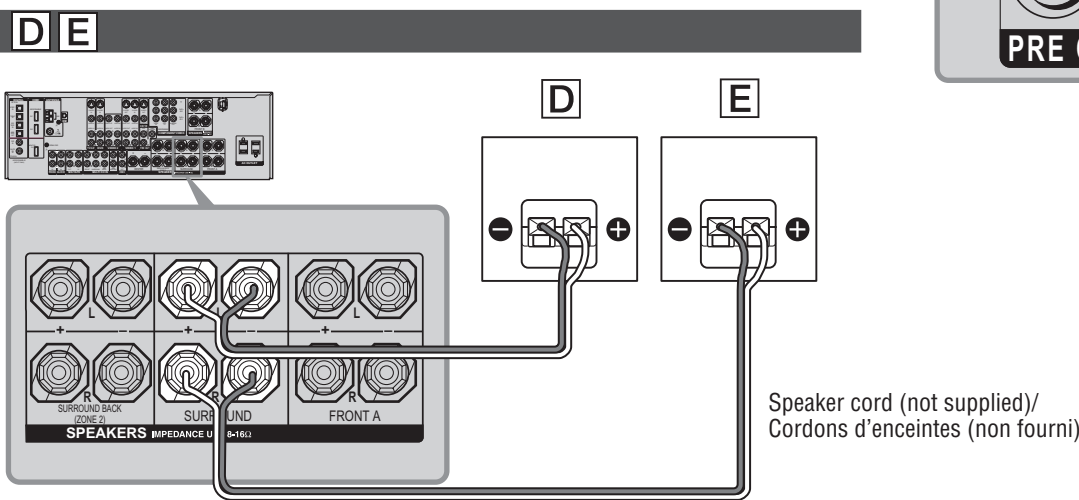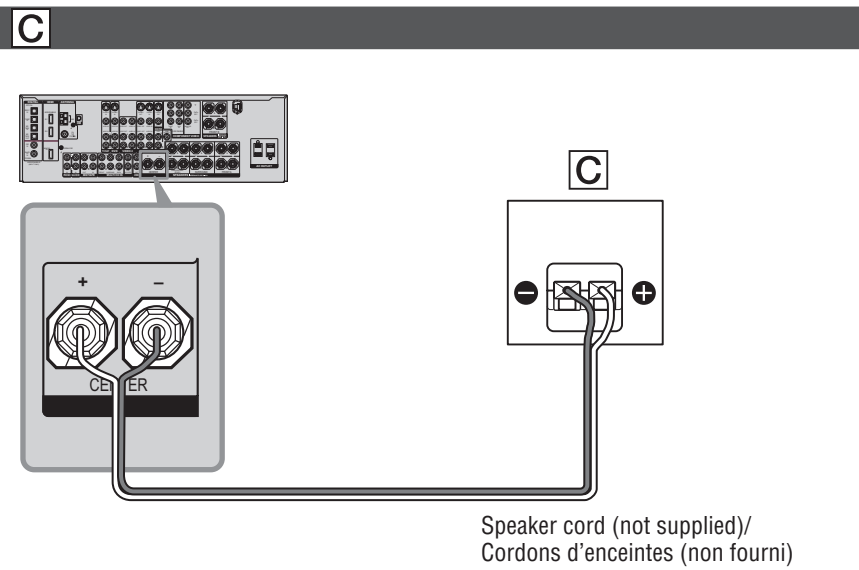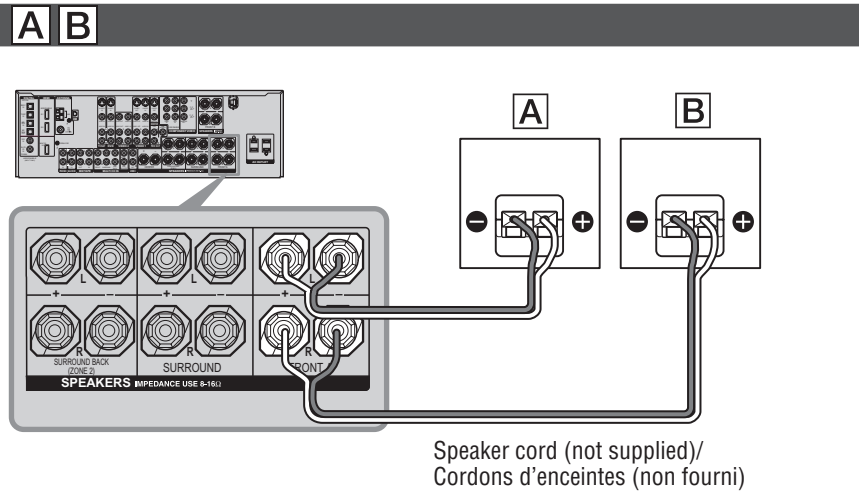

Français

Ce guide d'installation décrit comment raccorder un lecteur DVD, un téléviseur, des enceintes et un caisson de graves afin que vous puissiez bénéficier du son surround multicanal. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner pour plus de détails.

Les illustrations du guide désignent les différentes enceintes, de [A] à [H].


- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| [A] Enceinte avant (G) | [E] Enceinte surround (D) |
| [B] Enceinte avant (D) | [F] Enceinte surround arrière (G) |
| [C] Enceinte centrale | [G] Enceinte surround arrière (D) |
| [D] Enceinte surround (G) | [H] Caisson de graves |

1: Installation des enceintes

Les illustrations ci-dessus montrent l'exemple d'une configuration de système à 7.1 canaux (sept enceintes et un caisson de graves). Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.

3: Connecting other components/ 3: Raccordement d'autres éléments

Video components/ Eléments vidéo

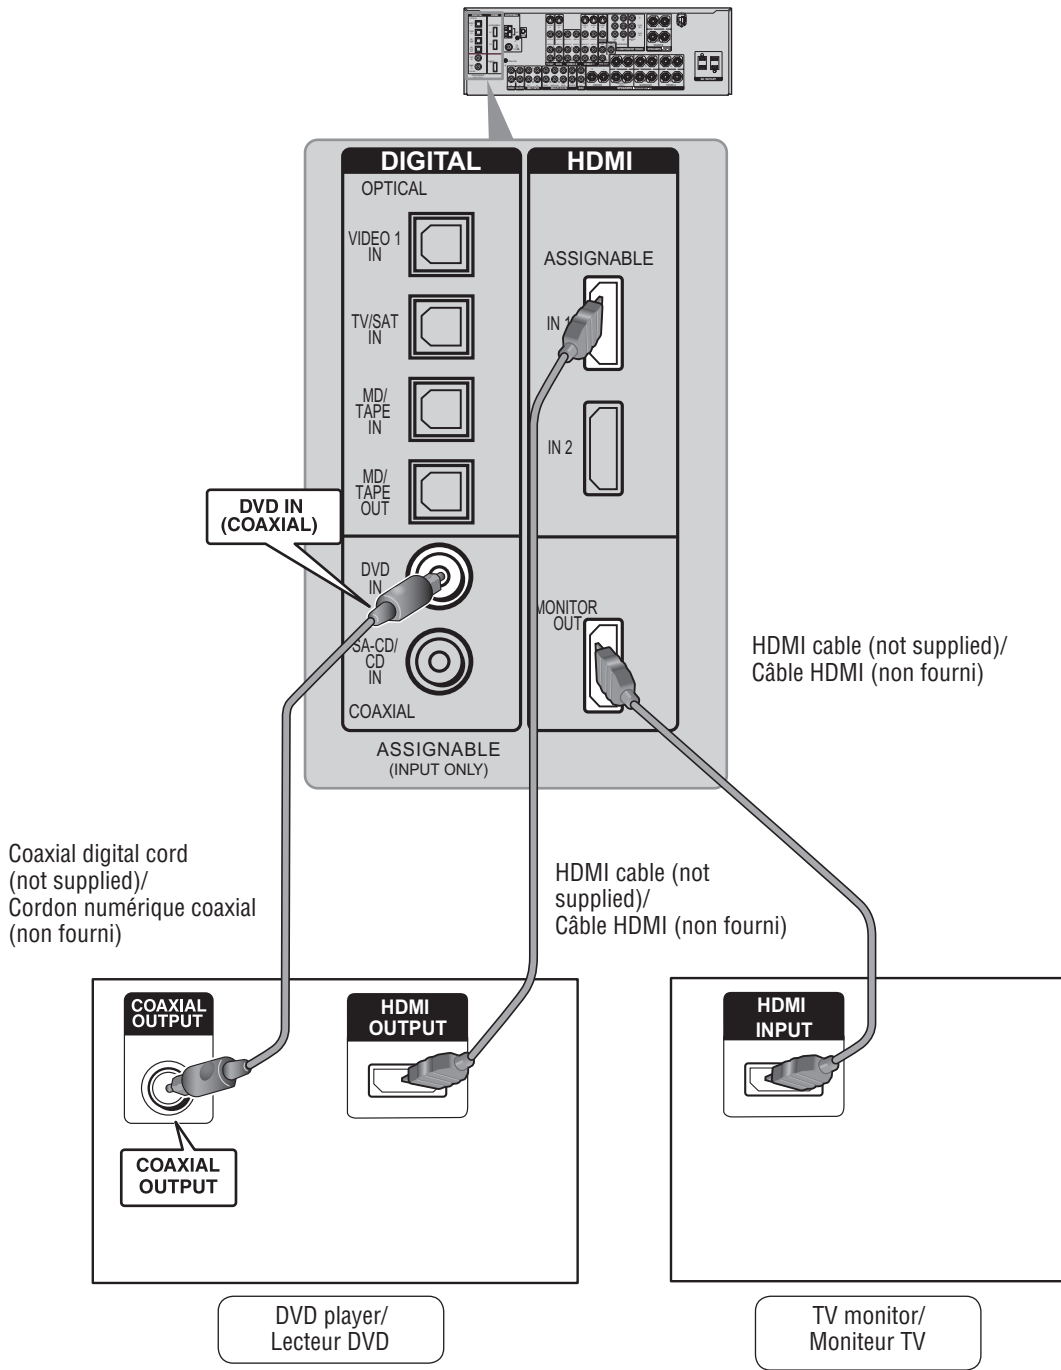

2: Raccordement des enceintes

Raccordez les enceintes en fonction de leur nombre et de leur type.

A propos des cordons d'enceintes

- Utilisez des cordons d'enceintes adaptés à la taille de la pièce.
- En choisissant la couleur ou la marque du cordon d'enceinte à raccorder au connecteur plus (+) ou moins (–), vous êtes certain de toujours raccorder correctement le connecteur sans faire d'erreur sur les bornes plus ou moins.

A propos des prises d'enceinte

- Raccordez la prise ⊕ à la prise ⊕ de l'ampli-tuner et la prise ⊖ à la prise ⊖ de l'ampli-tuner.
- Reportez-vous à l'illustration ci-dessus pour plus de détails sur le raccordement des cordons d'enceinte.
- Tournez le bouton de verrouillage jusqu'à ce que le cordon d'enceinte soit correctement raccordé.

A propos de la touche de l'enceinte avant

Vous pouvez sélectionner le système d'enceinte. Reportez-vous à la section « 6: Sélection du système d'enceintes » du mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner pour plus de détails.


3: Raccordement d'autres éléments

Ce guide donne un exemple de raccordement de cet ampli-tuner et de vos éléments. Reportez-vous à l'étape 3 de la section « Préparatifs » du mode d'emploi fourni avec cet ampli-tuner pour plus de détails sur le raccordement à d'autres éléments.


4: Raccordez tous les cordons d'alimentation en dernier lieu

Raccordez le cordon d'alimentation secteur à la prise murale. Reportez-vous à la section « Raccordement du cordon d'alimentation secteur » dans le mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.


Auto Calibration/ Calibrage automatique

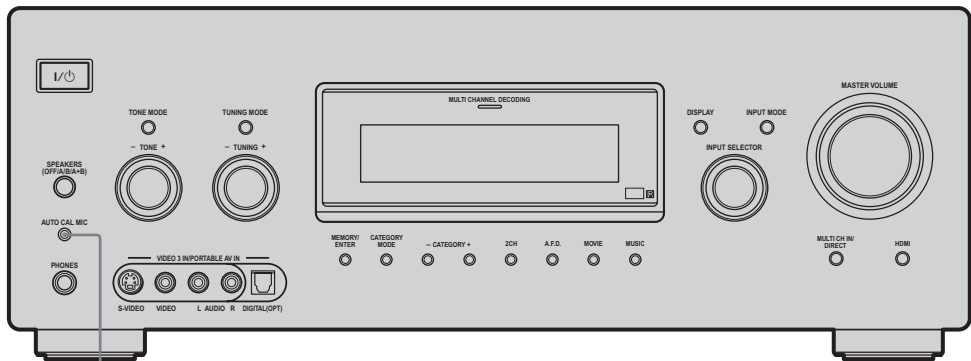

AUTO CAL MIC

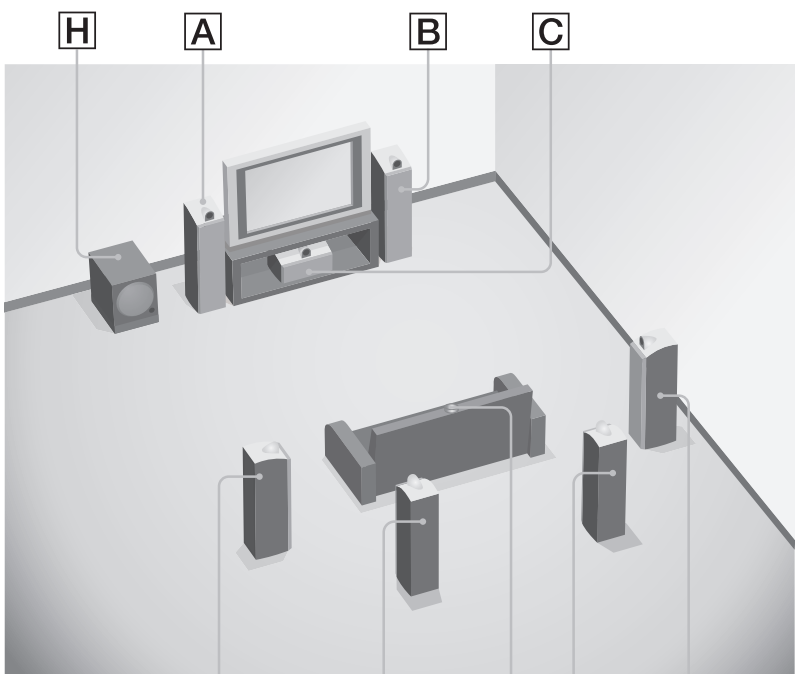

ECM-AC2 Optimizer microphone (supplied)/
Microphone optimiseur ECM-AC2 (fourni)

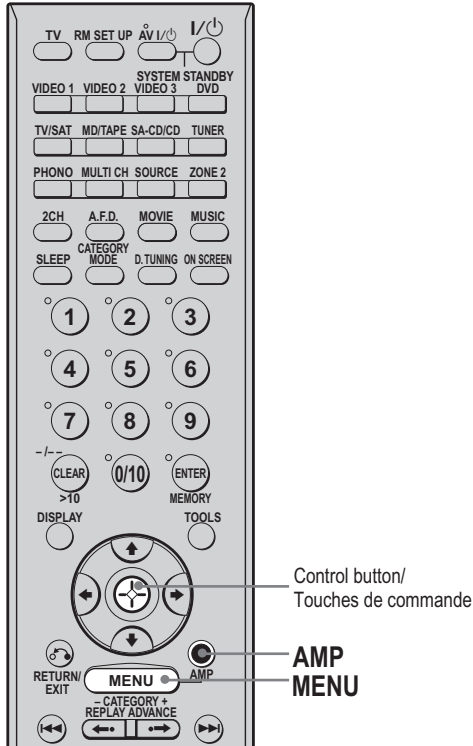

Control button/
Touches de commande

AMP
MENU

English

Calibrating the speaker settings automatically

You can use the Auto Calibration function to calibrate the speaker settings automatically as follows:

- Check the connection between each speaker and the receiver.
- Adjust the speaker level.
- Measure the distance of each speaker to your listening position.

- 1 Connect the supplied ECM-AC2 optimizer microphone to the AUTO CAL MIC jack on the receiver.**
- 2 Place the optimizer microphone at your listening position.**
You can also fix the optimizer microphone to a tripod (not supplied) and place the tripod at your listening position.
- 3 Place the speakers so that the speakers are facing the optimizer microphone.**
- 4 Use the remote to performed the Auto Calibration.**
 - 1 Press AMP and the press MENU.**
“1-LEVEL SET” appears on the display.
 - 2 Press control button $\blacktriangle/\blacktriangledown$ repeatedly to select “8-AUTO CAL SET”.**
 - 3 Press the control button or control button \blacktriangleright to enter the menu.**
“A. CALIBRATION” appears on the display.
 - 4 Press the control button or control button \blacktriangleright .**
 - 5 Press control button $\blacktriangle/\blacktriangledown$ repeatedly to select “AUTO CAL YES”.**
 - 6 Press control button to perform the calibration.**

The Auto Calibration function starts.

For details on the Auto Calibration function, refer to step 7 of "Getting started" of the operating instructions supplied with this receiver.

Notes

- Be sure to remove any obstacles in the path between the optimizer microphone and the speakers.
- The Auto Calibration function cannot detect the sub woofer. Therefore, all sub woofer settings will be maintained.
- If the bass frequency is lower than you prefer, use the SYSTEM menu to set the size of the speakers. For details, refer to the operating instructions supplied with this receiver.

Français

Calibrage automatique des réglages des enceintes

Vous pouvez choisir d'utiliser la fonction Auto Calibration pour calibrer automatiquement les réglages des enceintes en procédant comme suit:

- Vérifiez le raccordement entre chaque enceinte et l'ampli-tuner.
- Ajustez le niveau des enceintes.
- Mesurez la distance entre chaque enceinte et votre position d'écoute.

- 1 Raccordez le microphone optimiseur ECM-AC2 fourni à la prise AUTO CAL MIC de l'ampli-tuner.**
- 2 Placez le microphone optimiseur au niveau de votre position d'écoute.**
Vous pouvez également fixer le microphone optimiseur sur un trépied (non fourni), placé au niveau de votre position d'écoute.
- 3 Placez les enceintes de manière à ce qu'elles soient tournées vers le microphone optimiseur.**
- 4 Utilisez la fonction Calibrage automatique à l'aide de la télécommande.**
 - 1 Appuyez sur AMP, puis sur MENU.**
«1-LEVEL SET» apparaît sur l'afficheur.
 - 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche de commande $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour sélectionner «8-AUTO CAL SET».**
 - 3 Appuyez sur la touche de commande ou sur la touche de commande \blacktriangleright pour accéder au menu.**
«A. CALIBRATION» apparaît sur l'afficheur.
 - 4 Appuyez sur la touche de commande ou sur la touche de commande \blacktriangleright .**
 - 5 Appuyez plusieurs fois sur la touche de commande $\blacktriangle/\blacktriangledown$ pour sélectionner «AUTO CAL YES».**
 - 6 Appuyez sur la touche de commande pour effectuer l'étalonnage.**

La fonction Auto Calibration démarre.

Pour plus de détails sur la fonction Auto Calibration, reportez-vous à l'étape 7 de la section « Préparatifs » du mode d'emploi fourni avec cet ampli-tuner.

Remarques

- Veillez à retirer tout obstacle entre le microphone optimiseur et les enceintes.
- La fonction Auto Calibration ne peut pas détecter le caisson de graves. Par conséquent, tous les réglages du caisson de graves seront conservés.
- Si la fréquence des graves est plus basse que ce que vous souhaitez, utilisez le menu SYSTEM pour régler la taille des enceintes. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec cet ampli-tuner.

English

Setting up other components

You should set up each component so that the sound is output from the speakers correctly when you playback a connected component. The following case describes Sony components. Refer to the operating instructions supplied with each component.

Sony TV

Switch the input of the TV so that an image of the video component you selected is displayed on the TV.

Sony DVD player

- 1 Select “AUDIO SETUP” on the setup display of the DVD player.**
- 2 Set “AUDIO DRC” to “WIDE RANGE”.**
- 3 Set “DIGITAL OUT” to “ON”.**
- 4 Set “DOLBY DIGITAL” to “DOLBY DIGITAL”.**
- 5 Set “DTS” to “ON” or “DTS”. (Select the setting depending on the model)**

Note

Set up the audio format of the playback disc to listen to multi channel sound.

Sony Super Audio CD player

Select a suitable playback area (multichannel or 2 channel). Sound may come out from only the front speaker L/R when 2 channel is selected.

After the setting

The receiver is now ready to use. Refer to the operating instruction supplied with the receiver for details.

Note

If your Super Audio CD player is equipped with multi channel output jacks, you can connect it to the MULTI CH IN jacks of this receiver to enjoy multi channel sound.

Français

Paramétrage d'autres composants

Vous devez paramétrer chaque élément de sorte que le son soit émis correctement par les enceintes lorsque vous utilisez un composant raccordé. L'exemple suivant décrit des composants Sony. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec chaque composant.

Téléviseur Sony

Commutez le signal d'entrée du téléviseur de sorte que l'image du composant vidéo sélectionné s'affiche sur le téléviseur.

Lecteur DVD Sony

- 1 Sélectionnez « AUDIO SETUP » sur l'écran de configuration du lecteur DVD.**
- 2 Réglez « AUDIO DRC » sur « WIDE RANGE ».**
- 3 Réglez « DIGITAL OUT » sur « ON ».**
- 4 Réglez « DOLBY DIGITAL » sur « DOLBY DIGITAL ».**
- 5 Réglez « DTS » sur « ON » ou « DTS ». (Sélectionnez le paramètre en fonction du modèle)**

Remarque

Paramétrez le format audio du disque à lire pour entendre le son multicanaux.

Lecteur CD Super Audio Sony

Sélectionnez une plage de lecture adéquate (multicanaux ou deux canaux). Il est possible que le son soit émis par l'enceinte avant G/D uniquement lorsque l'option 2 canaux est sélectionnée.

Après le paramétrage

L'ampli-tuner est maintenant prêt à l'emploi. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner pour plus de détails.

Remarque

Si votre lecteur Super Audio CD comporte des prises de sortie multicanal, vous pouvez le raccorder aux prises MULTI CH IN de cet ampli-tuner pour bénéficier du son multicanal.