

TV STAND/SOPORTE DEL TELEVISOR

INSTRUCTIONS

This TV stand is designed for use with Sony 27-inch TV set.

NOTES ON ASSEMBLY

- You will need a medium size Phillips head screwdriver.
- Assemble the stand only by the method shown in this instruction sheet.
- Assemble the stand near the location where the stand will be used.
- The circled letters in the illustrations are the same as those in the "PARTS LIST". For easier assembly, line up the parts in the order they will be required.

NOTES ON USE

- Do not place the stand in a location near a heat source, such as a radiator, or in a place subject to direct sunlight.
- Clean the stand periodically with a soft cloth. If fingerprints, food and beverage stains, etc., are difficult to remove, use a cloth moistened with a mild detergent solution. Do not use scouring powder, abrasive pad or solvent.

INSTRUCCIONES

Este soporte de televisor ha sido diseñado para ser usado con un televisor Sony de 27".


NOTAS ACERCA DEL MONTAJE

- Usted necesitará un desarmador mediano de cruz.
- Ensamble el soporte de televisor siguiendo unicamente el metodo mostrado en estas instrucciones.
- Haga el montaje cerca del lugar donde se usara.
- Las letras encerradas en círculo en las ilustraciones, son las mismas letras en la "LISTA DE PARTES". Para facilitar el montaje alinie las partes en el orden en que serán usadas.

NOTAS ACERCA DEL USO

- No instale el soporte de televisor en un lugar cerca de un fuente de calor, tal como un radiador, ni tampoco bajo la luz directa del sol.
- Limpie el mueble periodicamente con un paño suave. Si tiene dificultad para eliminar huellas dactilares, manchas de comida o de bebida use un paño mojado en una solución detergente suave. No utilice polvos o esponjas abrasivas, ni tampoco solventes.

ASSEMBLED STAND / SOPORTE ENSAMBLADO

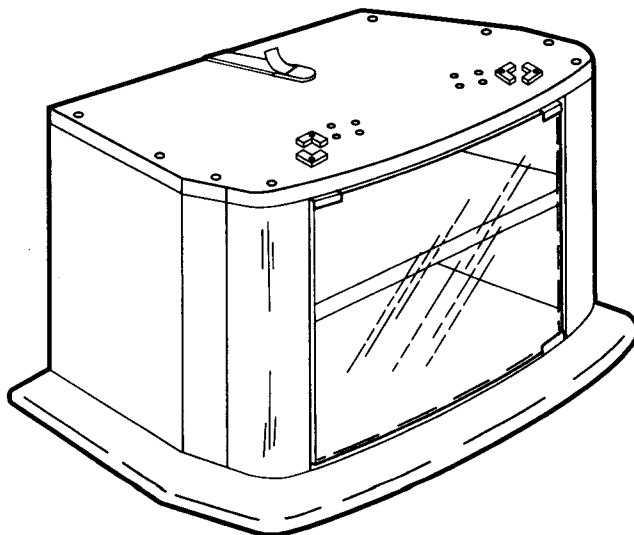

PARTS LIST
LISTA DE PARTES

MODEL : SU-27A4
MODELO : SU-27A4

Item Artículo	Description Descripción	Qty Cant	Part No. No. parte
①	Left front Frontal izquierdo	1	9-885-004-02
②	Right front Frontal derecho	1	9-885-004-03
③	Left back Posterior izquierdo	1	9-885-004-04
④	Right back Posterior derecho	1	9-885-004-05
⑤	Top shelf Repisa Superior	1	9-885-004-06
⑥	Adjustable shelf Repisa ajustable	1	9-885-004-07
⑦	Base board Repisa inferior	1	9-885-004-08
⑧	Back panel Panel posterior	1	9-885-004-09
⑨	Curved glass door Puerta de vidrio	1	9-885-003-83
Ⓐ	Allen wrench Llave Allen	1	9-885-003-84
Ⓑ	Cushion Almohadilla	1	9-885-003-85
Ⓒ	Strike plate Placa receptora	1	9-885-003-86
Ⓓ	Metal tube Tubo metalico	4	9-885-003-87
Ⓔ	Stop guide Topes guía	4	9-885-003-88
Ⓕ	Screw M3x12 Tornillo M3x12	2	9-885-003-89
Ⓖ	Screw M5x50 Tornillo M5x50	4	9-885-003-90
Ⓗ	Screw #6x ⁵ / ₈ " Tornillo #6x ⁵ / ₈ "	8	9-885-003-91
Ⓘ	Screw (Hex. Socket head) Tornillo Conformat	8	9-885-003-92
Ⓙ	Hinge Upper Bisagra superior	1	9-885-003-93
Ⓚ	Hinge Lower Bisagra inferior	1	9-885-003-94
Ⓛ	Bushing Buje	2	9-885-003-95
Ⓜ	Magnet Receptor magnético	1	9-885-003-96
Ⓝ	Dowel Ø8x25 Espiga Ø8x25	8	9-885-003-97
Ⓞ	Cam casting Leva moldeada	6	9-885-003-98
Ⓟ	Cam bolt Perno de conexión	6	9-885-003-99
Ⓠ	Buckle Hebilla	1	9-885-004-00

REPLACEMENT PARTS INFORMATION
(TV stand parts only)

Review parts list before assembly.
Please examine all packing material before discarding.

If any parts are missing or damaged, identify and refer to the instructions on the enclosed **warranty card**.

To purchase replacement parts only, call the telephone number listed below.

(800) 488-7669 for residents of the United States.


INFORMACION PARA PARTES DE REEMPLAZO
(Solo para soporte de TV)

Revise la lista de partes antes de ensamblar.
Por favor examine el contenido del empaque antes de tirarlo.

Si alguna parte falta o esta dañada, identifique y siga las instrucciones para reportarla en la **tarjeta de garantía**.

Para ordenar partes de reemplazo, llame al tel.


(800) 488-7669 para residentes de los Estados Unidos.

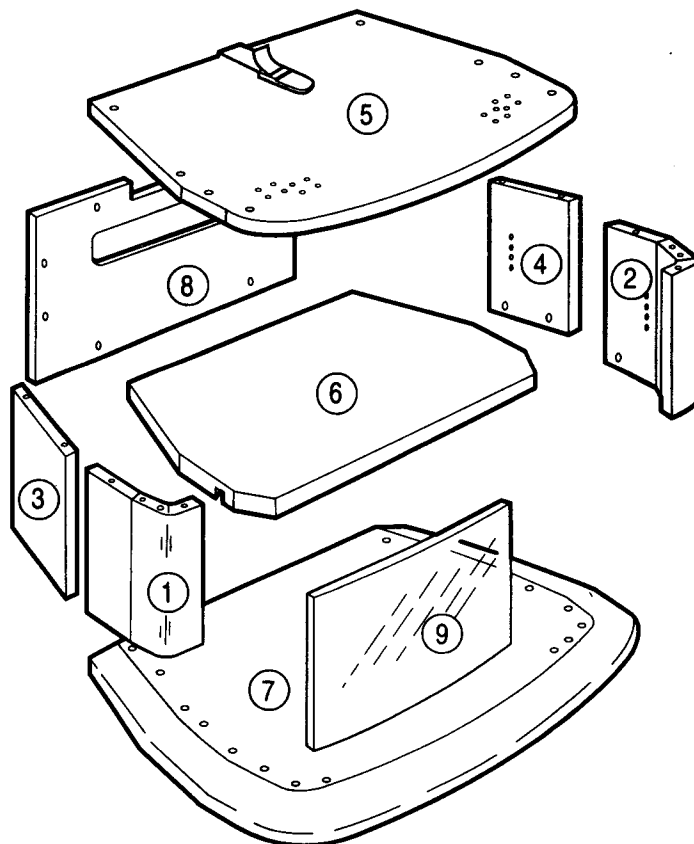

1





Arrow direction shows front.
La dirección de la flecha indica el frente.

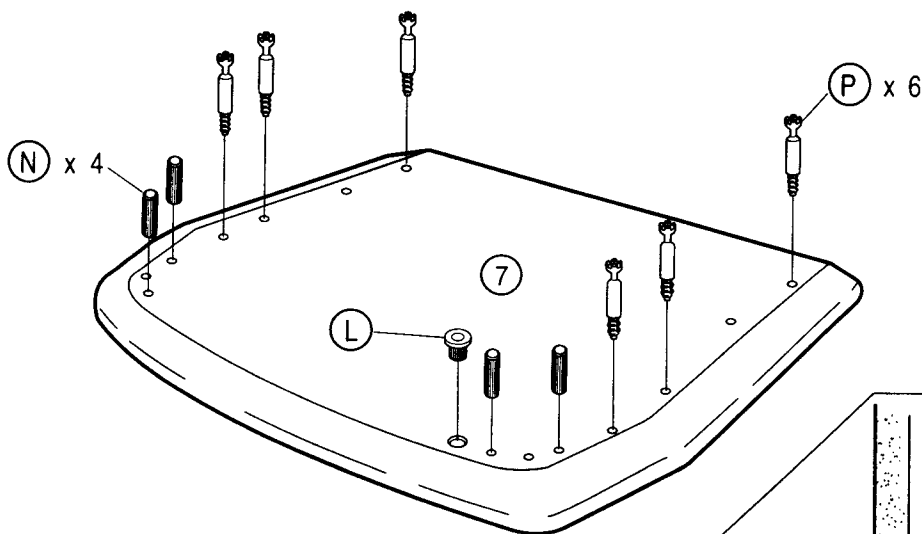

2

Caution : Do not remove the adhesive tape over the joint from the front boards.

Precaucion : No remover la cinta adhesiva sobre la union de las tablas frontales.

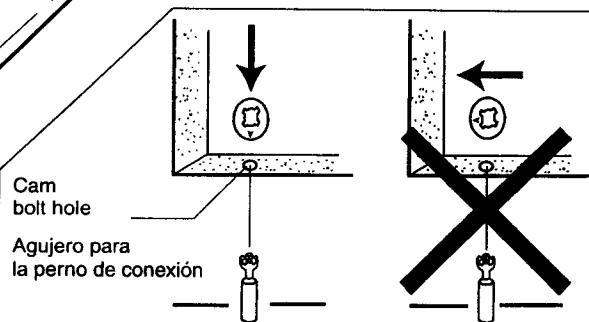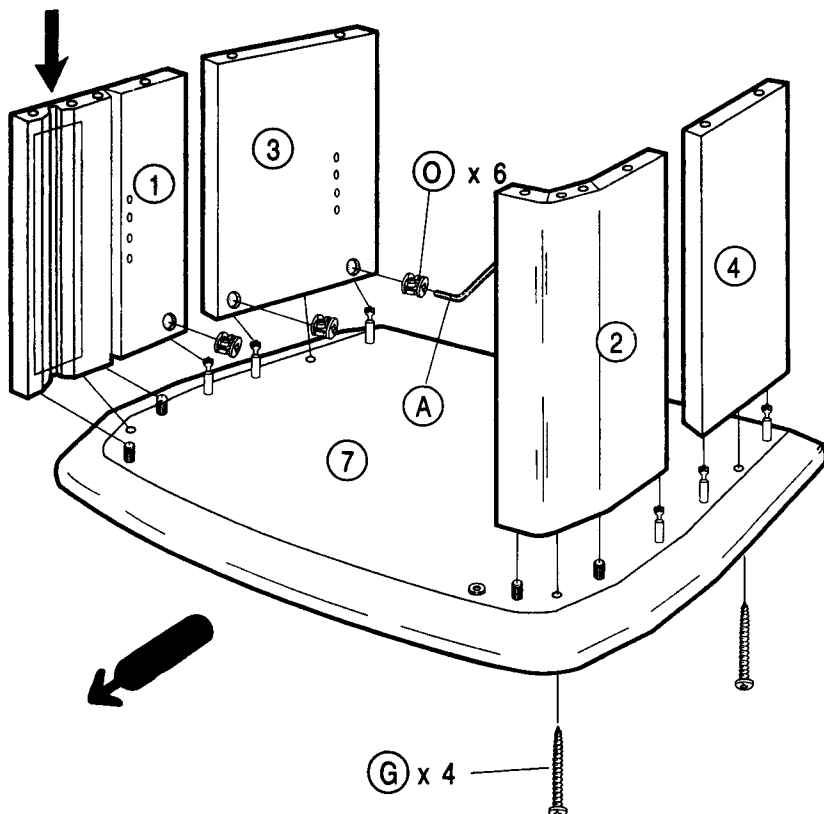


Cam bolt hole

Agujero para la perno de conexión

NOTE: The arrow mark on the cam casts must point towards the edge of board.


NOTA: La flecha señalada en la "leva moldeada" debe apuntar hacia la orilla de la tabla.

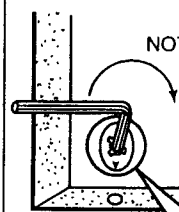

Turn clockwise.

Dele vueltas en el sentido de las manecillas del reloj.

OK

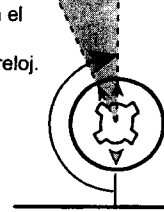

TO AVOID A GAP BETWEEN FRONT AND BACK PANELS:

When attaching the front and back panels to the base board do not tighten the screws. For proper alignment, hold the panels in place, and then finish tightening the screws.


PARA EVITAR UNA ABERTURA ENTRE LOS LATERALES FRONTALES Y POSTERIORES:

Al ensamblar los laterales frontales y posteriores a la base inferior no apriete los tornillos. Para una alineación apropiada, sujete los laterales en posición, y entonces termine de apretar los tornillos.

3

Install the adjustable shelf before the top board is attached.

Instale la repisa ajustable antes de montar el panel superior.

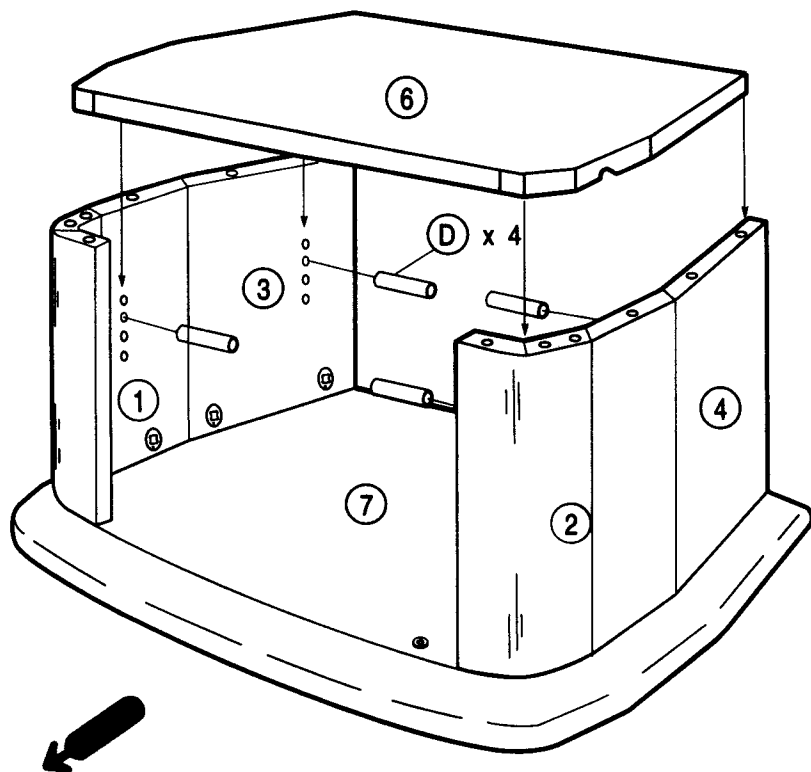


Choose the appropriate holes for shelf adjustment depending on the components to be installed.


Escoja los agujeros adecuados a los componentes que se instalan.

4

Unfinished side
Lado sin acabado

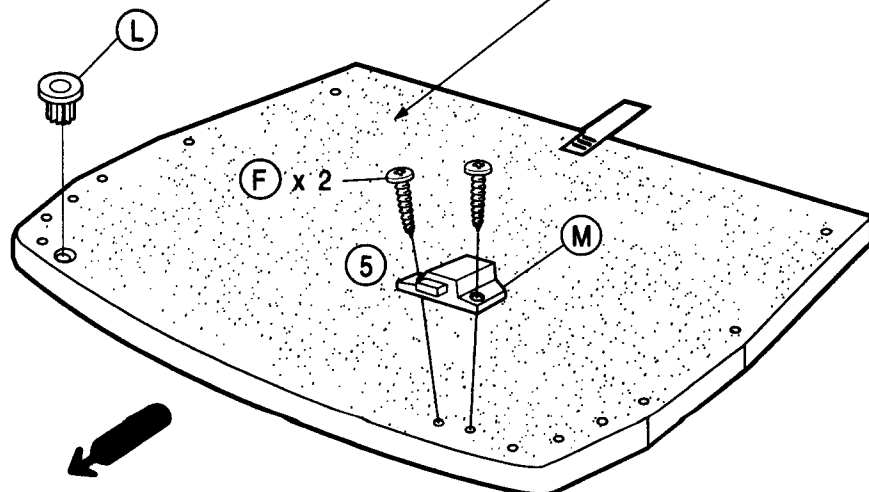

5

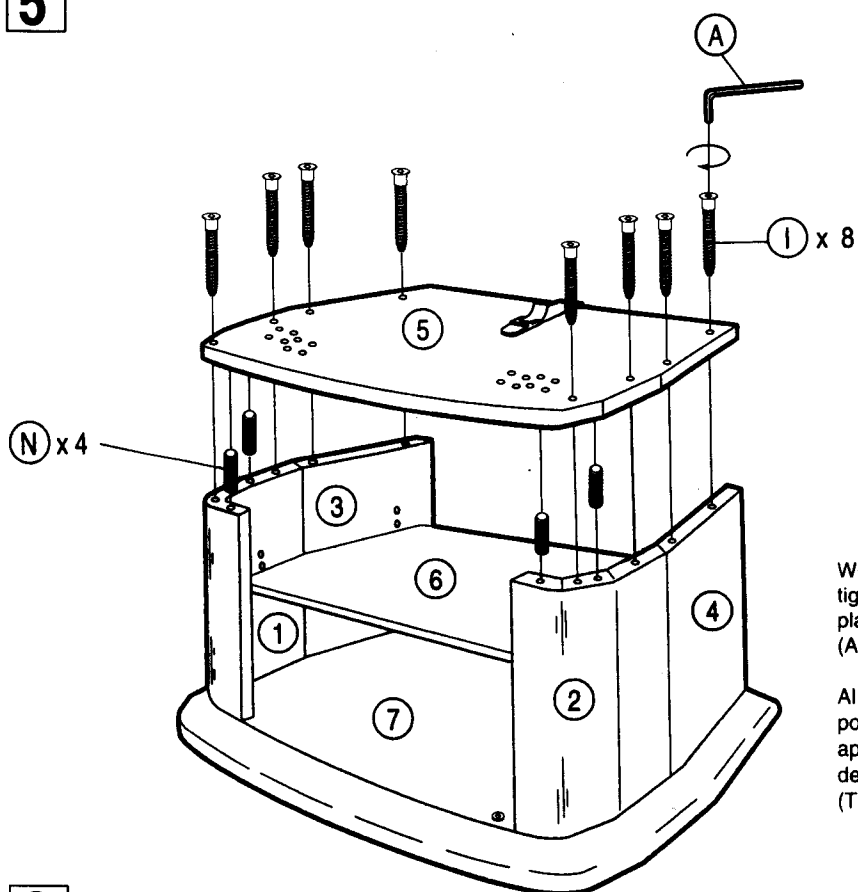


When attaching the top shelf to the front and back panels do not tighten the screws. For proper alignment, hold the panels in place, and then finish tightening the screws.
(Also see step 2 "To avoid a gap between panels")

Al instalar la repisa superior a los laterales frontales y posteriores no apriete los tornillos. Para una alineación apropiada, sujete los laterales en posición, y entonces termine de apretar los tornillos.
(También ver paso 2 "Para evitar una abertura entre laterales")

6


Tighten these two screws first.
Apriete estos dos tornillos primero.

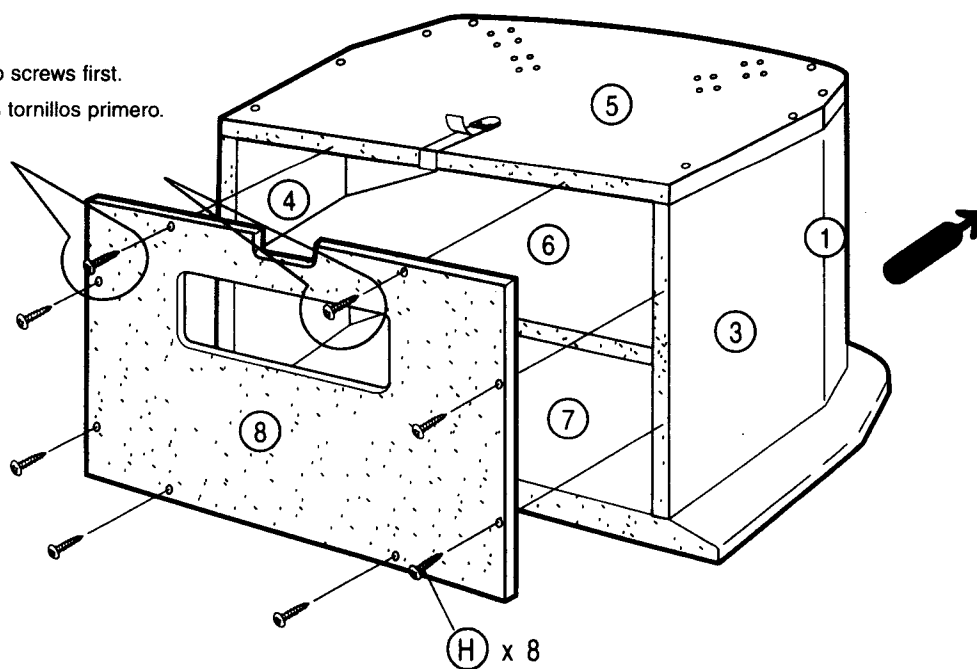

For ease of installation, screw in the upper two holes first before attempting to screw in the side holes.


Para facilitar el montaje, atornille en los dos agujeros superiores antes de intentar atornillar en los laterales.

7

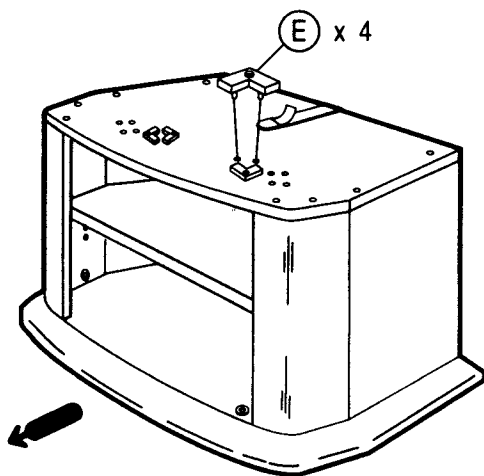

Use inside hole position for SONY
Utilice la posición interna para SONY



**KV-27V40, KV-27V42
KV-27V45, KV-27V65
KV-27V66, KV-29AL
KV-29VL**

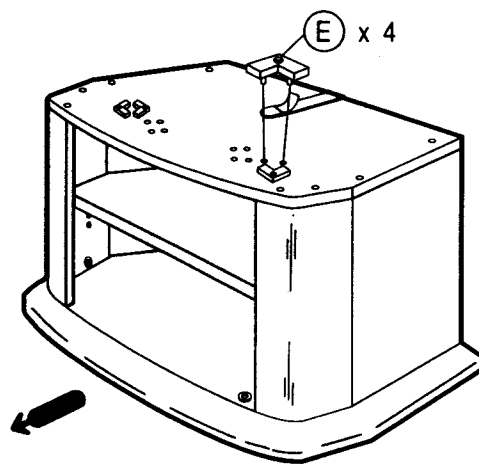

Use outside hole position for SONY
Utilice la posición externa para SONY

**KV-27S40, KV-27S42
KV-27S45, KV-27S46,
KV-27S65, KV-27S66,
KV-29SL, KV-29XL**

8

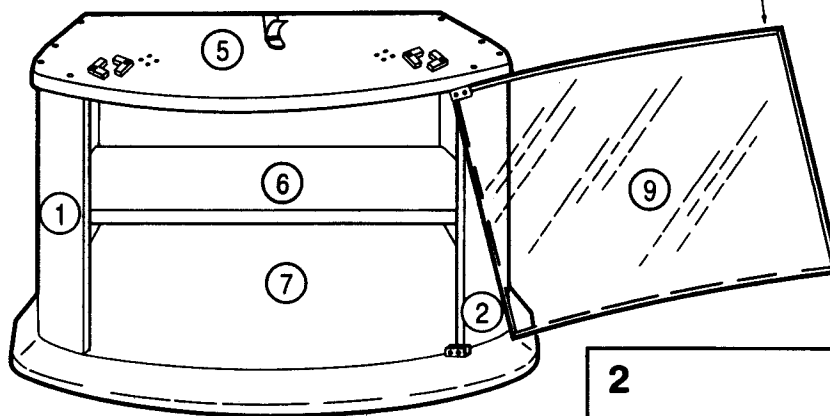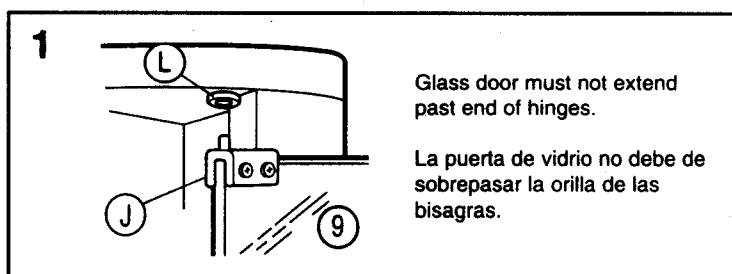


Tempered Glass / Vidrio Templado

The glass panels in this stand are made of tempered glass. Although it is more shock-resistant than ordinary glass, tempered glass may shatter if it receives a sudden shock. Be careful not to drop or scratch the glass.

La puerta de vidrio de este soporte de televisor esta hecha de vidrio templado. Aunque es mas resistente a impactos que el vidrio ordinario, puede fracturarse si recibe un golpe repentino. Tenga cuidado en no dejar caer o en rayar el vidrio.


2

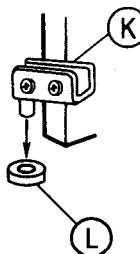

3

Slide the doors into the hinges and tighten the hinge screws.

Deslice la puerta dentro de las bisagras y apriete los tornillos de las bisagras.

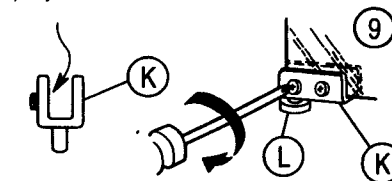



INSTALLING THE TV INSTALACION DEL TELEVISOR

Place the TV so that the feet fit in the guides.


Coloque el televisor de tal manera que las patas del televisor sienten bien en las guías.

**KV-27V40, KV-27V42
KV-27V45, KV-27V65
KV-27V66, KV-29AL
KV-29VL**

**KV-27S40, KV-27S42
KV-27S45, KV-27S46
KV-27S65, KV-27S66
KV-29SL, KV-29XL**

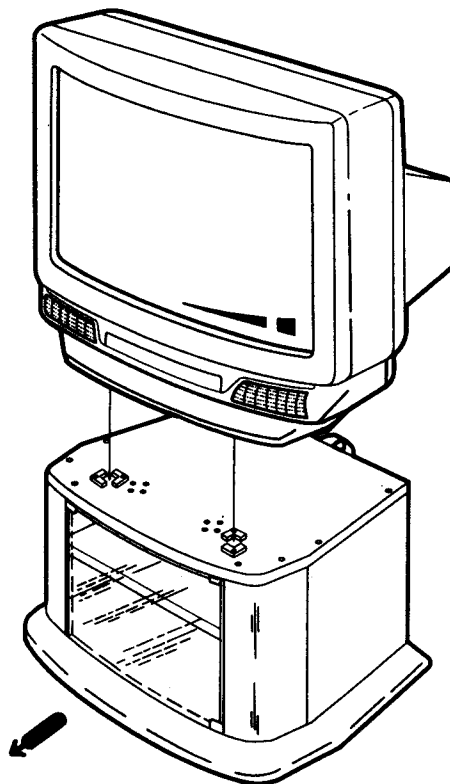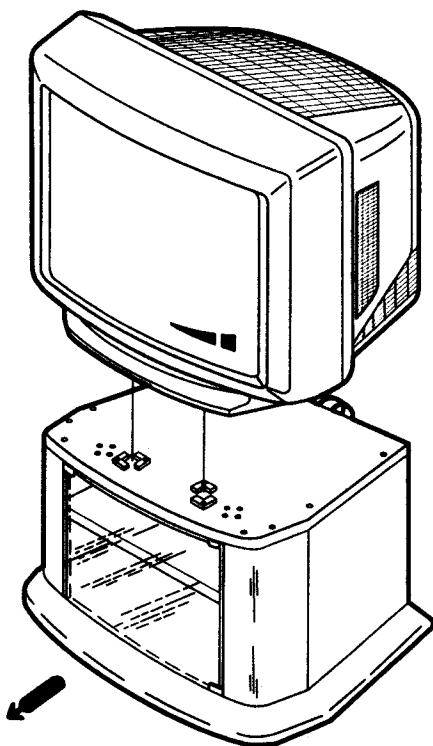

10


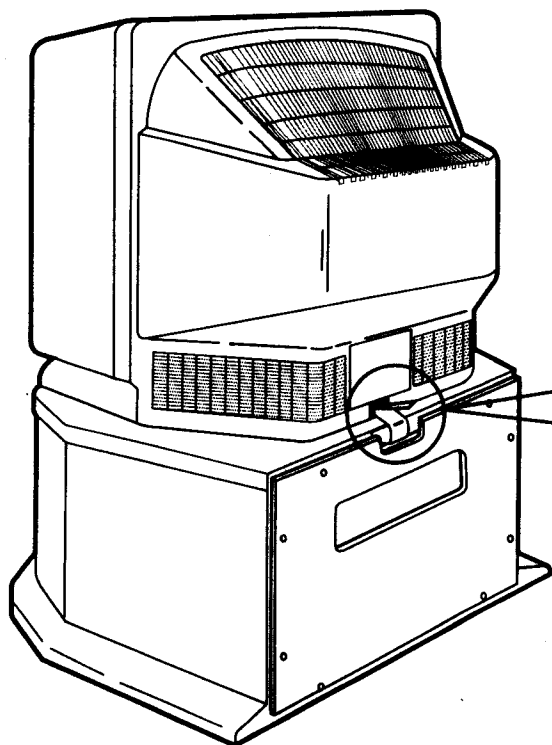


- ① Insert the buckle into the slot in the rear cover of the TV.

Inserte la hebilla de plástico en la ranura de la parte posterior de la cubierta del televisor.


- ② Tighten the strap by pulling in downward direction.

Apriete la correa jalando hacia abajo.

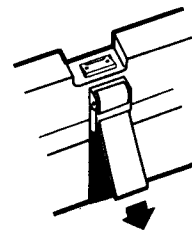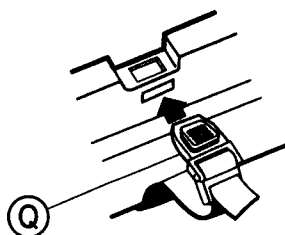


DIMENSIONS **DIMENSIONES**

Unit : mm (inches)
Unidad : mm (pulgadas)

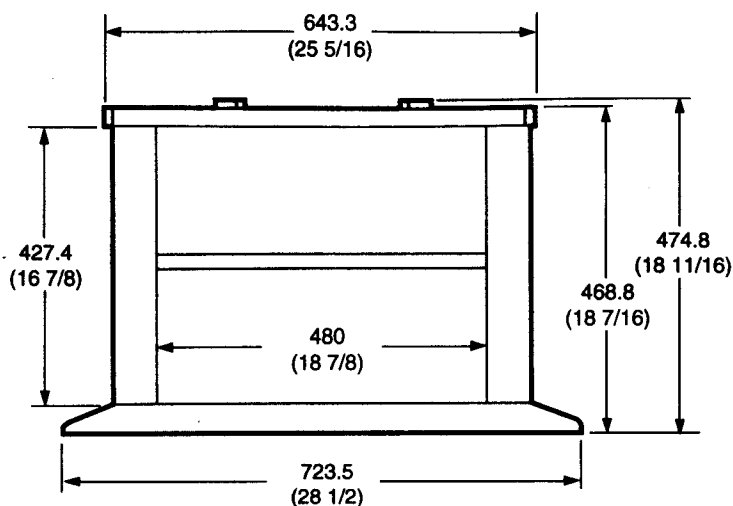

Weight : Approx. 19 Kg (42 lbs.)
Peso : Aprox. 19 Kg (42 lbs.)

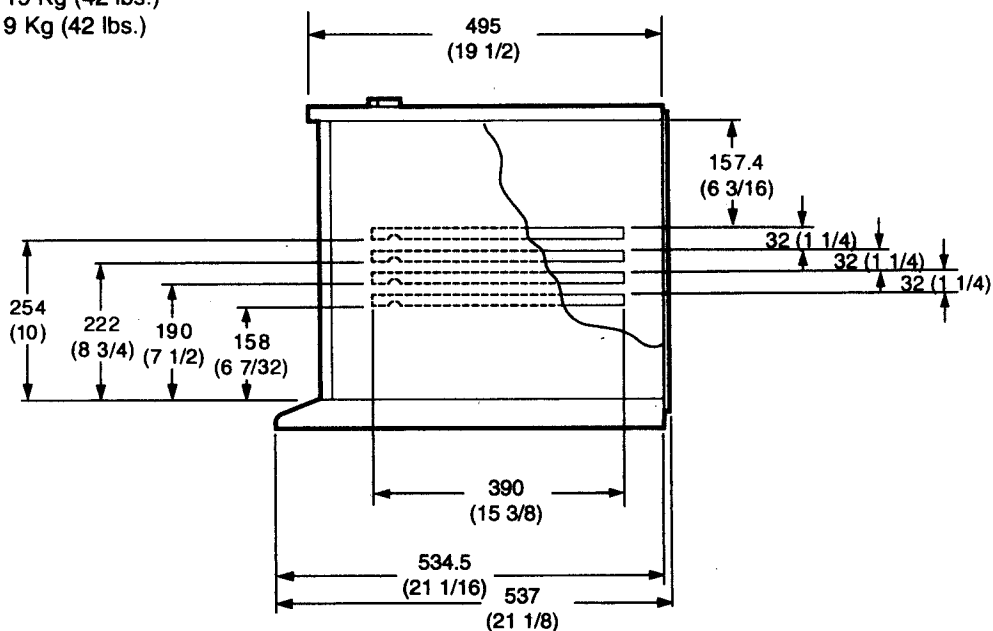

CARRYING CAPACITY OF EACH SHELF **RESISTENCIA DE CADA REPISA**

