

Wall-Mount Bracket

Instructions

US

- This Wall-Mount Bracket is designed for use with the Sony KLV-23HR2/KLV-21SR2/KLV-21SG2/KLV-23M1 LCD Color TV.

Instructions

FR

- Ce support de fixation mural est conçu pour être utilisé avec le téléviseur couleur LCD KLV-23HR2/KLV-21SR2/KLV-21SG2/KLV-23M1 Sony.

Instrucciones

ES

- Este soporte de montaje mural ha sido diseñado para el televisor en color de pantalla de cristal líquido KLV-23HR2/KLV-21SR2/KLV-21SG2/KLV-23M1 de Sony.

SU-W210

Thank you for purchasing this product.

For Customers

Sufficient expertise is required for installing this product, especially to assure the strength of the wall. Be sure to entrust the attachment of this product on the wall (Step 1 to Step 3 in “Installation”) to Sony dealers or contractors and pay adequate attention to safety during the installation. We are not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.

WARNING

To avoid risk of serious injury or damage to the TV caused by dropping it, observe the following precautions.

- Do not hang from the TV or the Wall-Mount Bracket installed on the wall.
- Be careful not to trap the AC power adaptor cord of the TV when you secure the TV to the Wall-Mount Bracket.
- Follow the installation procedures and installation direction described in this manual.
For a safety installation, consult your Sony dealer or qualified service personnel.
- Before installing, confirm that the wall has sufficient strength to support the TV and the Wall-Mount Bracket. The installation location should be a flat, perpendicular wall with a reinforcing material inside.
- Do not apply a weight other than the TV to the Wall-Mount Bracket installed on the wall.
- Do not disassemble, modify or change the parts of the Wall-Mount Bracket.

For Sony Dealers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to read this instruction manual thoroughly to do the installation work safely. We are not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation. After installation, please hand this instruction manual to the customers.

Caution

- This Wall-Mount Bracket is only for the specified Sony LCD Color TVs.
Do not use the bracket with a TV whose operating instructions do not specify the use of this bracket.
- Be especially careful not to drop the TV when you install it high on a wall.

Installation

For Sony Dealers








US

For the installation, have ready eight commercially available mounting screws, anchor bolts, etc. that are appropriate for the wall.

The type and length of the screws required depend on the material and strength of the wall. If you do not know which material your wall is made of, consult your Sony dealer or qualified service personnel.

Step 1: Check the parts

Check all the parts are included in the package.

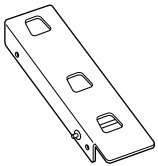Bracket ① (1) 	Bracket ③ (3) (0°, 5°, 10°) 	Bracket ⑤ (1) 	Screw (6) (with washer) 
Bracket ② (1) 	Bracket ④ (1) 		Locking rod (1) 


continued

Step 2: Decide the installation location

Decide the location on the wall to install the TV.

Then, place bracket ① on the installation location and mark the four screw holes on the wall using a pencil.

Before marking the location of the holes, make sure that the distance between the upper edge of bracket ① and the ceiling is 15 cm ($5\frac{29}{32}$ inches) or more, and that between the side edge of bracket ① and the side wall is 25 cm ($9\frac{27}{32}$ inches) or more.

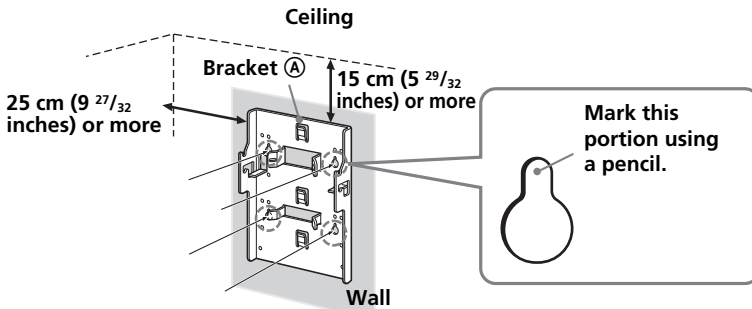



Note

Attach bracket ① level with the floor.


Step 3: Secure bracket ① to the wall

1 Insert four of the screws you prepared at the positions marked in Step 2 (page 4).


Do not tighten the screws completely for the moment. Keep a space of 2 to 3 mm ($\frac{3}{32}$ to $\frac{1}{8}$ inches) from the wall.

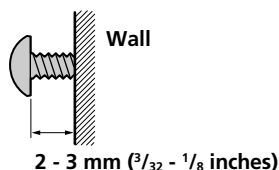

2 Press bracket ① to the wall and slide it down. Then fully tighten the four screws on the wall.

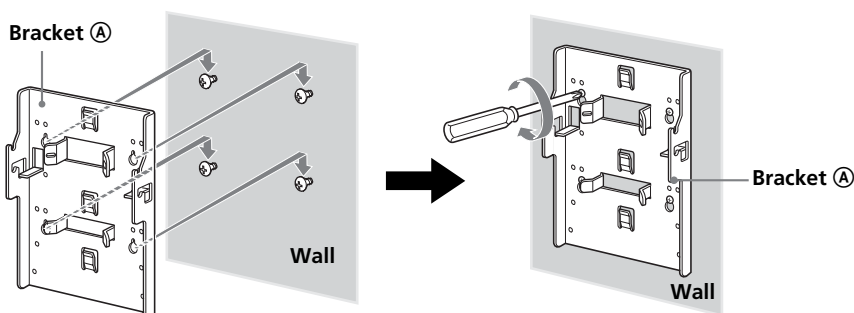

3 Insert four of the screws you prepared in the screw holes, and tighten them securely in the order of ① to ④ as shown below.

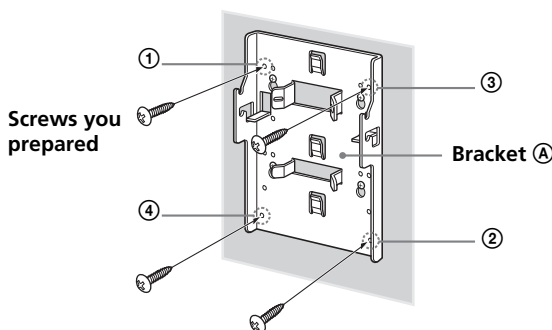

continued

Step 4: Attach bracket ⑥ to the TV


Before attaching bracket ⑥, remove the rear cover of the TV and disconnect all the cables from the TV.

For how to remove the rear cover of the TV, refer to the Operating Instructions supplied with the TV.

(The illustrations used in this manual show the KLV-21SR2/KLV-23M1 as examples.)

1 Remove the screws as shown below, and remove the TV stand from the TV.


To prevent damaging the surface of the LCD display, place the TV on a soft mat.

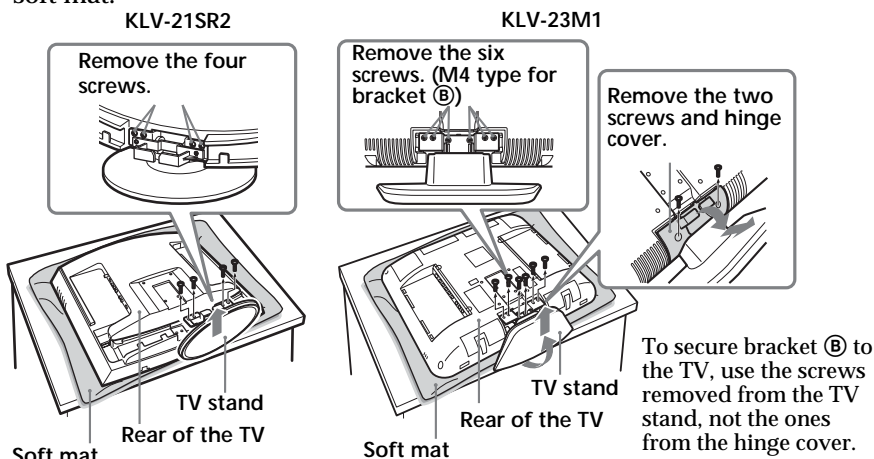

Notes

- Place the TV body only on the table as shown above. If the TV stand is also on the table, the TV body may be unstable and cause damage.
- When removing the TV stand, hold it firmly.

2 Secure bracket ⑥ to the TV firmly using the four screws removed in step 1.

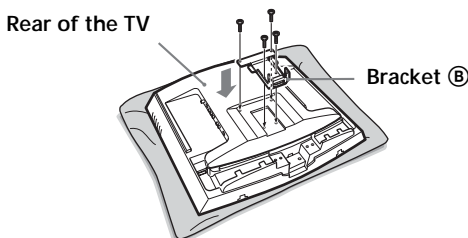


Step 5: Attach the rear cover on the TV

(The illustrations used in this manual show the KLV-21SR2/KLV-23M1 as examples.)

1 Connect the cables.

How to connect/bundle the cables differs depending on the TV model. For details, refer to the Operating instruction for your TV.

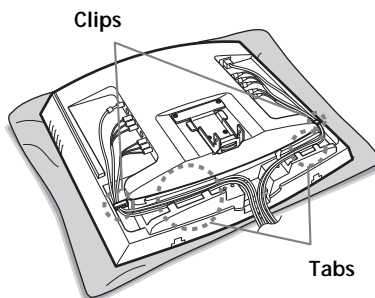


Note

If the cables are not neatly stored in the grooves, you may not be able to attach the rear cover.


2 Attach the rear cover.

For KLV-23M1, attach the cable covers instead of the rear cover. For details on how to attach the rear cover, refer to the Operating Instructions of the TV.

KLV-21SR2

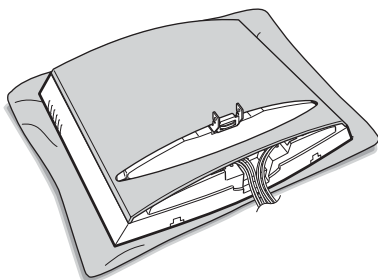

KLV-23M1

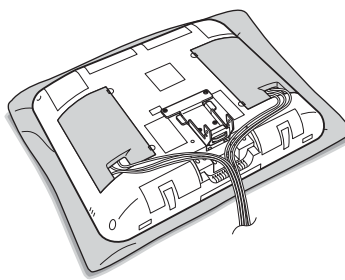

Note

When you attach the rear cover, make sure that bracket ⑧ does not damage the rear cover.

continued

Step 6: Attach brackets ㉔, ㉕, and ㉖ to the TV



To prevent damaging the surface of the rear cover of the TV, put a soft mat on the rear cover.

1 Attach bracket ㉔ of the desired angle to bracket ㉕.

Insert the hooked part of bracket ㉔ into bracket ㉕ as illustrated below. Confirm that both sides of bracket ㉔ are outside bracket ㉕, and secure them firmly with two of the supplied screws.

There are three types of bracket ㉔, each with a different angle: 0° , 5° , and 10° . Choose the bracket ㉔ with the desired angle to attach.



The illustration below shows an example of how to attach bracket ㉔ with an angle of 0° .

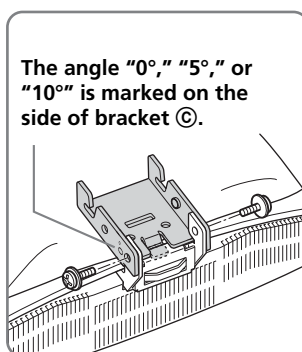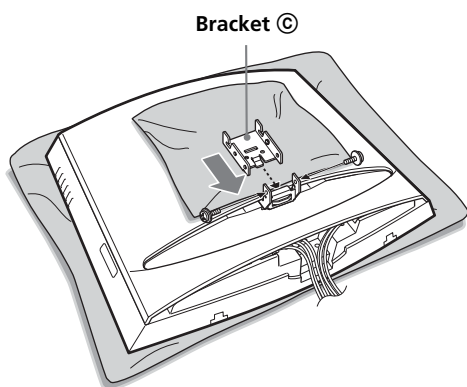

2

Attach bracket ① to bracket ③, and secure them firmly with two of the supplied screws.



Place bracket ① onto bracket ③ as illustrated below, and secure them with the two screws.

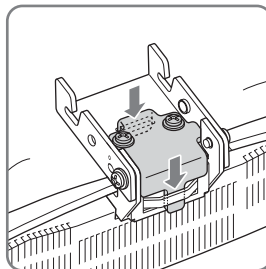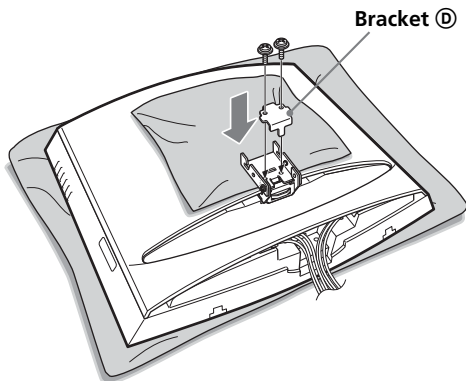

3

Attach bracket ⑤ to bracket ③, and secure them firmly with two of the supplied screws.

Slide the shaft of bracket ⑤ into the notches of bracket ③ as illustrated below, and secure them with the two screws one on each side. When you complete attaching bracket ⑤, remove the soft mat from the rear cover of the TV.

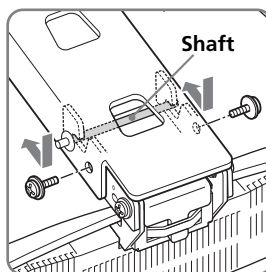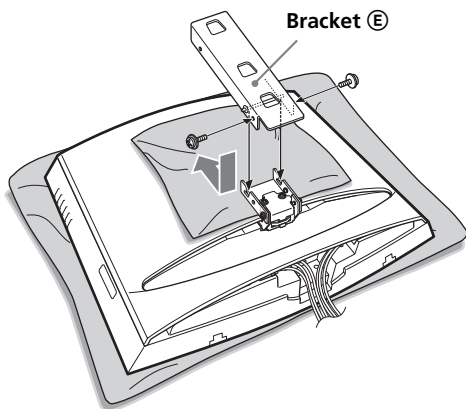

Note


Be careful not to get your fingers caught between the brackets when attaching them.

continued

Step 7: Secure the TV to the wall

1

Hook bracket ⑤ on bracket ④.

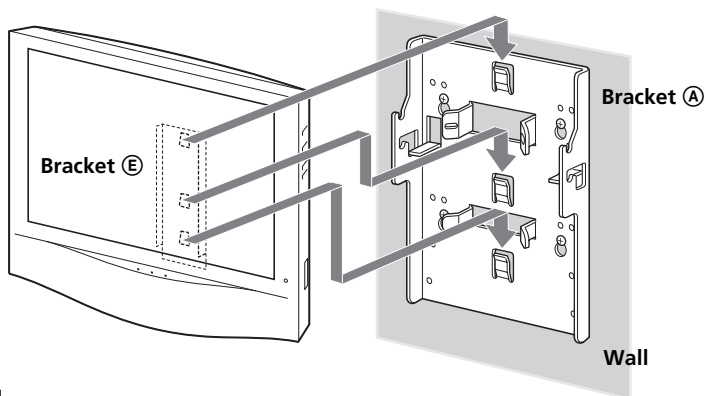

Notes


- Hold the TV firmly. Be especially careful when you secure the TV in a high place.
- Do not release the TV until you confirm that bracket ⑤ is firmly secured to bracket ④ at three locations.

2

Insert the locking rod.


The locking rod can be inserted from either side. The illustration below shows an example of how to insert the locking rod from the right side.

- ❶ Insert the longer side of the locking rod into the holes on bracket ⑤.
- ❷ Insert the curved side of the locking rod into the hole on bracket ④. Hold and press the locking rod at part ① to pass its end through the hole.
- ❸ Turn the locking rod until it stops to secure it in place.

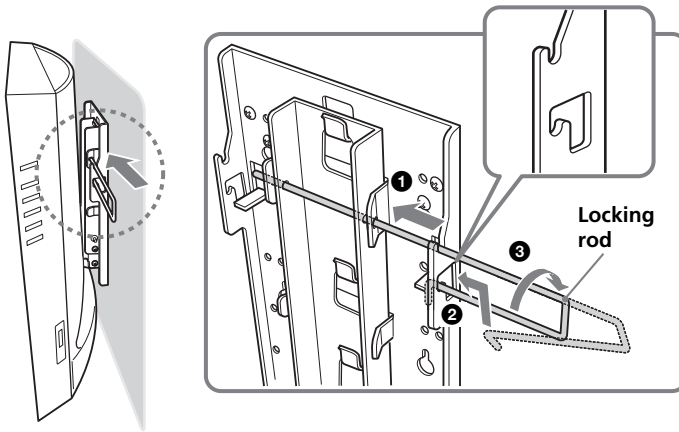

Note

To prevent the locking rod from falling out of the brackets, the space between both ends of the locking rod is greater than that between the holes on the brackets. Hold and press the locking rod at part ① so that it can pass through the holes.

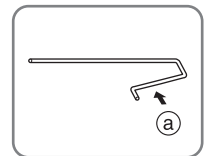


Caution

If the TV is lifted up when the locking rod is not installed properly, the TV may fall off the Wall-Mount Bracket and cause serious injury.



Be sure to insert and secure the locking rod in place.

Detaching the TV from the Wall-Mount Bracket

Remove the locking rod from brackets **(A)** and **(E)**, then detach the TV from the Wall-Mount Bracket.

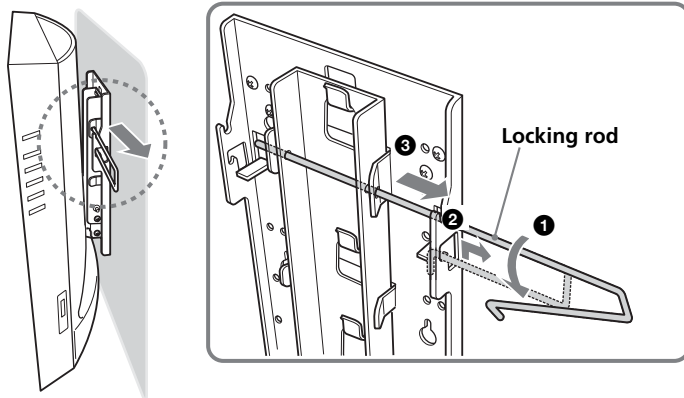

Specifications

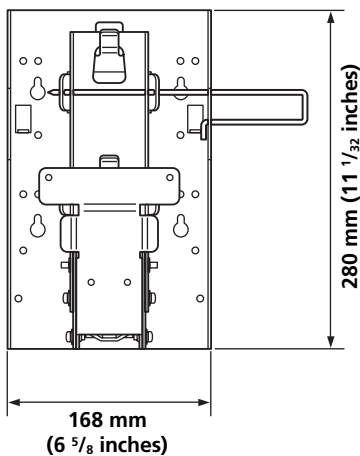

Value (a) varies depending on the angle of bracket (c).

Bracket (c) angle	(a)
0°	55 mm (2 5/32 inches)
5°	63 mm (2 15/32 inches)
10°	71 mm (2 25/32 inches)

Bracket mass: Approx. 1.6 kg (3 lb 8 oz)

Supportable weight: Approx. 12 kg (26 lb 7 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce produit.

A l'attention des utilisateurs

L'installation de ce produit nécessite de bonnes connaissances en matière de montage, notamment pour s'assurer de la solidité du mur. Confiez la fixation au mur de ce produit (étapes 1 à 3 de la section « Installation ») aux revendeurs ou prestataires Sony et veillez particulièrement à la sécurité au cours de l'installation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages consécutifs à une mauvaise manipulation ou à une installation incorrecte.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessure grave ou d'endommagement du téléviseur suite à sa chute, suivez les précautions suivantes.

- Ne vous tenez pas au téléviseur ou au support de fixation mural du téléviseur lorsqu'il est fixé au mur.
- Faites attention à ne pas coincer le cordon de l'adaptateur d'alimentation secteur du téléviseur lorsque vous fixez le téléviseur au support de fixation mural.
- Suivez les procédures et les instructions d'installation données dans ce mode d'emploi.

Pour une installation en toute sécurité, demandez assistance à votre revendeur Sony ou à un technicien agréé de service après vente.

- Avant de commencer l'installation, vérifiez que le mur est suffisamment résistant pour supporter le téléviseur et le support de fixation mural. L'emplacement choisi pour l'installation doit être un mur plat, parfaitement droit et contenant un matériau de renforcement.
- Ne faites pas supporter un poids supérieur à celui du téléviseur au support de fixation mural une fois qu'il est en place sur le mur.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne remplacez pas les pièces du support de fixation mural pour téléviseur.

A l'attention des revendeurs Sony

L'installation de ce produit nécessite de bonnes connaissances en matière de montage. Lisez entièrement le mode d'emploi afin d'effectuer une installation en toute sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages consécutifs à une mauvaise manipulation ou à une installation incorrecte. Une fois l'installation terminée, remettez le mode d'emploi aux utilisateurs.

Attention

- Ce support de fixation mural n'est destiné à être utilisé qu'avec des téléviseurs couleur LCD de Sony.
N'utilisez pas ce support de fixation mural avec un téléviseur dont le mode d'emploi ne cite pas l'utilisation de ce support de fixation mural.
- Faites particulièrement attention à ne pas faire tomber le téléviseur lorsque vous l'installez à une hauteur importante sur le mur.

Installation








A l'attention des revendeurs Sony

Pour l'installation, vous devez disposer de huit vis de montage, boulons d'ancrage ou autres, disponibles dans le commerce, et adaptés au mur. Le type et la longueur des vis nécessaires dépendent du matériau et de la résistance du mur. Si vous ne savez pas de quel matériau votre mur est constitué, consultez votre revendeur Sony ou un technicien agréé de service après-vente.

FR

1ère étape : Vérification des pièces


Vérifiez toutes les pièces incluses dans l'emballage.

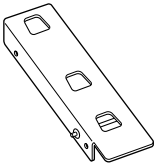Support de fixation ① (1) 	Support de fixation ③ (3) (0°, 5°, 10°) 	Support de fixation ⑤ (1) 	Vis (6) (avec rondelle) 
Support de fixation ② (1) 	Support de fixation ④ (1) 		Tige de blocage (1) 

suite à la page suivante

2ème étape : Choix de l'emplacement d'installation

Choisissez l'emplacement sur le mur où vous allez installer le téléviseur. Puis, placez le support de fixation ① sur l'emplacement d'installation et marquez l'emplacement des quatre orifices des vis sur le mur avec un crayon. Avant de marquer l'emplacement des trous, assurez-vous que la distance entre le bord supérieur du support de fixation A et le plafond est d'au moins 15 cm ($5 \frac{29}{32}$ pouces), et que celle entre le bord latéral du support de fixation A et le mur latéral est d'au moins 25 cm ($9 \frac{27}{32}$ pouces).

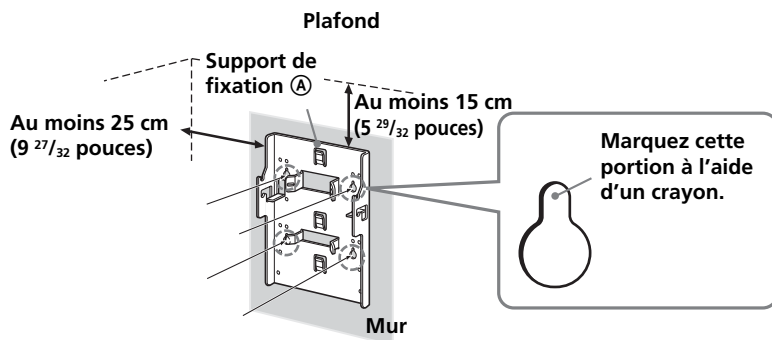


Remarque

Fixez le support de fixation ① de façon à ce qu'il soit parallèle au sol.


3ème étape : Fixation du support de fixation Ⓐ au mur

1 Insérez quatre des vis que vous avez préparées dans les positions marquées à l'étape 2 (page 4).

Ne serrez pas les vis à fond pour le moment. Gardez un espace de 2 ou 3 mm ($\frac{3}{32}$ ou $\frac{1}{8}$ pouces) par rapport au mur.




Vis que vous avez préparées

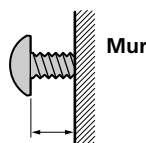


2 à 3 mm ($\frac{3}{32}$ à $\frac{1}{8}$ pouces)

2 Appuyez le support de fixation Ⓐ contre le mur et faites-le glisser vers le bas. Puis serrez à fond les quatre vis sur le mur.

Support de fixation Ⓐ

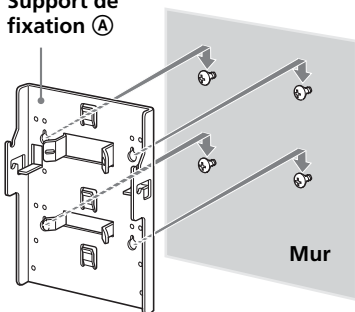

Mur

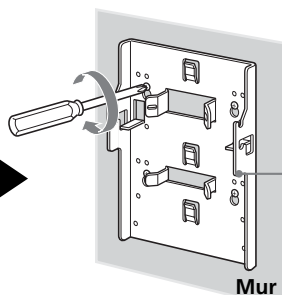


Support de fixation Ⓐ

Mur

3 Insérez quatre des vis que vous avez préparées dans les trous prévus à cet effet, puis vissez-les à fond dans l'ordre de ① à ④ comme indiqué ci-dessous.

Vis que vous avez préparées

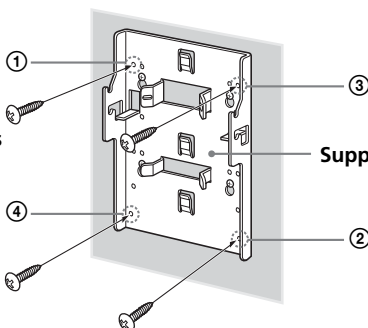

Support de fixation Ⓐ

suite à la page suivante

4ème étape : Fixation du support de fixation Ⓑ au téléviseur


Avant de fixer le support de fixation Ⓑ, retirez l'arrière du téléviseur et débranchez tous les câbles du téléviseur.

Pour plus de détails sur la façon de retirer le panneau arrière du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur.

(Les illustrations de ce manuel représentent les modèles KLV-21SR2/KLV-23M1 à titre d'exemple.)

1 Retirez les vis ainsi qu'il est indiqué dans l'illustration et détachez le support du téléviseur.

Afin de ne pas endommager la surface de l'écran LCD, placez le téléviseur sur un tissu doux.

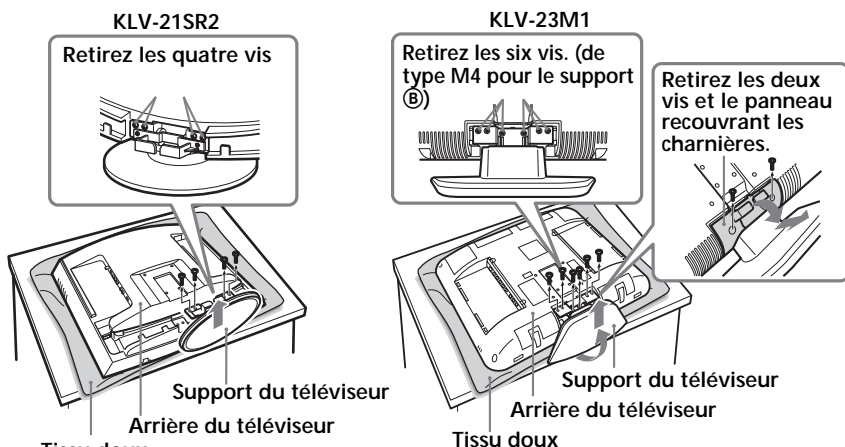


Afin de fixer correctement le support Ⓑ au téléviseur, utilisez les vis que vous avez retirées du support du téléviseur et non celles du panneau recouvrant les charnières.

Remarques

- Placez uniquement le corps du téléviseur sur la table comme illustré ci-dessus. Si le support du téléviseur se trouve également sur la table, le corps du téléviseur risque d'être instable et pourrait provoquer des dommages.
- Lorsque vous retirez le support du téléviseur, tenez-le fermement.

2 Fixez fermement le support de fixation Ⓑ au téléviseur à l'aide des quatre vis retirées à l'étape 1.

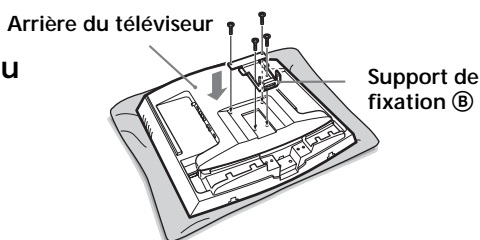


5ème étape : Fixation du panneau arrière sur le téléviseur

(Les illustrations de ce manuel représentent les modèles KLV-21SR2/KLV-23M1 à titre d'exemple.)

1 Raccordez les câbles.

La façon de raccorder/regrouper les câbles varie selon le modèle du téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au Mode d'emploi de votre téléviseur.

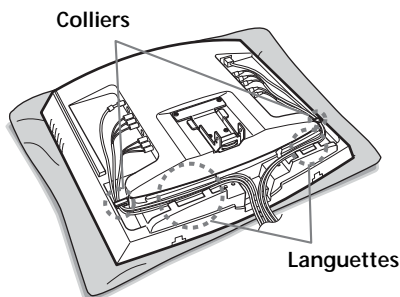

Remarque


Si les câbles ne sont pas correctement rangés dans les rainures, cela risque de vous empêcher de fixer le panneau arrière du téléviseur.

2 Fixez le panneau arrière.


Pour le modèle KLV-23M1, fixez la protection des câbles au lieu du panneau arrière.

Pour plus de détails sur la fixation du panneau arrière, reportez-vous au Mode d'emploi de votre téléviseur.

KLV-21SR2

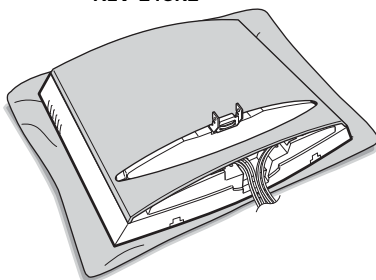

KLV-23M1

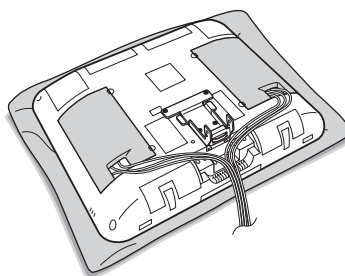

Remarque

Lorsque vous fixez le panneau arrière, veillez à ce que le support ⑧ ne l'endommage pas.

suite à la page suivante

6ème étape : Pose des supports de fixation ©, © et © sur le téléviseur

Afin de ne pas endommager la surface du panneau arrière du téléviseur, placez ce dernier sur un tissu doux.


1 Fixez le support de fixation © au support de fixation © selon l'angle souhaité.

Insérez la partie en crochet du support de fixation © dans le support de fixation © comme illustré ci-dessous. Vérifiez que les deux côtés du support de fixation © sont à l'extérieur du support de fixation © et vissez-les à fond avec les deux vis fournies.


Il existe trois types de support de fixation ©, chacun ayant un angle différent : 0°, 5° et 10°. Choisissez le support de fixation © correspondant à l'angle souhaité.

L'illustration ci-dessous montre comment fixer le support de fixation © avec un angle de 0°.

Support de fixation ©

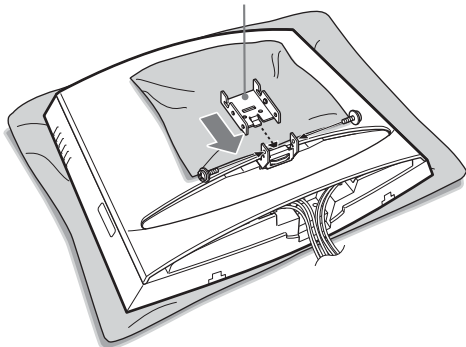

L'angle est gravé sur le côté du support de fixation © (0°, 5° ou 10°).


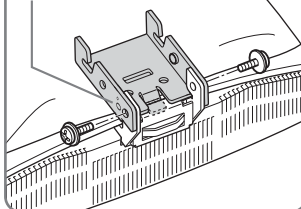


2

Fixez le support de fixation ④ au support de fixation ③ en vissant à fond deux des vis fournies.

Placez le support de fixation ④ dans le support de fixation ③, comme illustré ci-dessous, et vissez à fond les deux vis.

Support de fixation ④

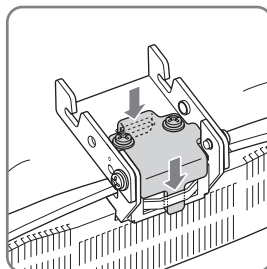
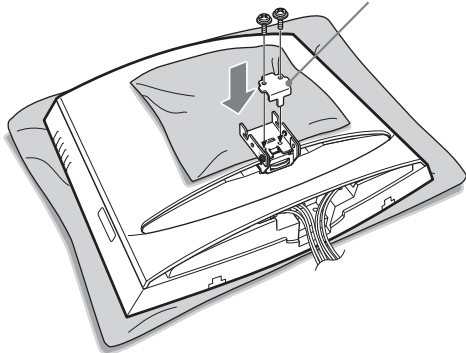


3

Fixez le support de fixation ⑤ au support de fixation ③ en vissant à fond deux des vis fournies.

Faites glisser l'axe du support de fixation ⑤ dans les encoches du support de fixation ③, comme illustré ci-dessous, et vissez à fond les deux vis de chaque côté. Une fois le montage du support de fixation ⑤ terminé, retirez le tissu doux du panneau arrière du téléviseur.

Support de fixation ⑤

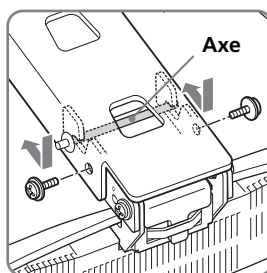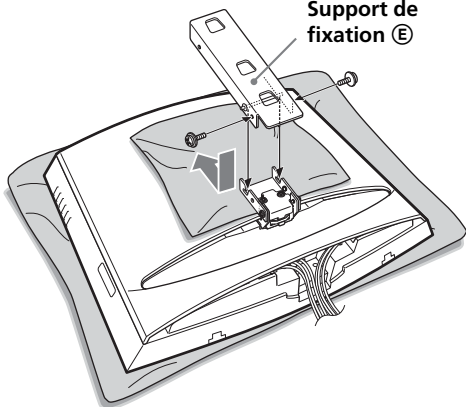

Remarque


Faites attention à ne pas vous coincer les doigts dans les supports de fixation au moment de leur fixation.

suite à la page suivante

7ème étape : Fixation du téléviseur au mur

1

Accrochez le support de fixation ⑤ au support de fixation ④.

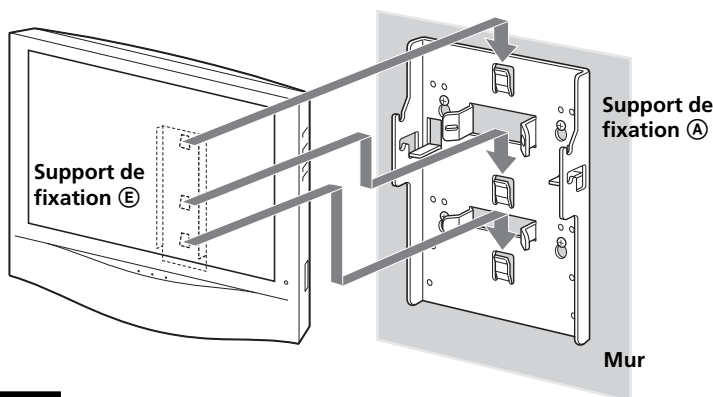

Remarques


- Tenez fermement le téléviseur. Faites particulièrement attention lorsque vous fixez le téléviseur à un endroit élevé.
- Ne relâchez pas le téléviseur avant de vous être assuré que le support de fixation ⑤ est solidement fixé au support de fixation ④ aux trois emplacements indiqués ci-dessus.

2

Insérez la tige de blocage.


La tige de blocage peut être insérée du côté droit ou du côté gauche. L'illustration ci-dessous montre la mise en place de la tige de blocage du côté droit.

- 1 Insérez la partie la plus longue de la tige de blocage dans les orifices du support de fixation (E).
- 2 Insérez la partie recourbée de la tige de blocage dans l'orifice du support de fixation (A). Appuyez sur la partie (a) de la tige et maintenez-la enfoncée pour faire passer l'extrémité dans l'orifice.
- 3 Faites pivoter la tige jusqu'à ce qu'elle se bloque.

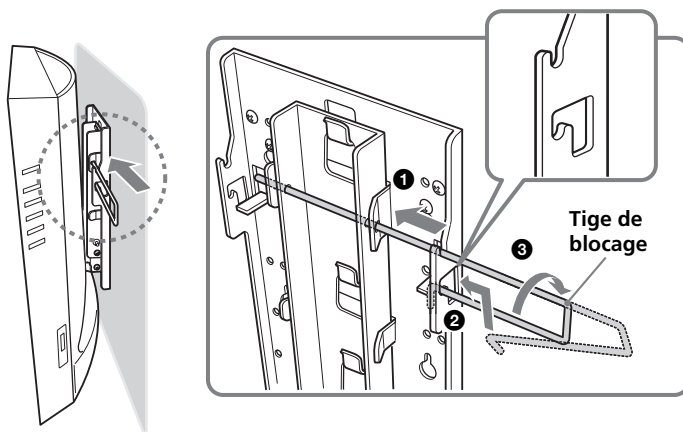

Remarque

Pour empêcher que la tige de blocage ne tombe des supports de fixation, l'espace entre les deux extrémités de la tige est supérieur à celui entre les orifices sur les supports de fixation. Appuyez sur la partie (a) de la tige et maintenez-la enfoncée pour la faire passer dans les orifices.

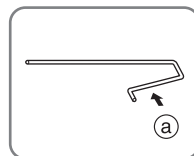


Attention

Si vous soulevez le téléviseur et que la tige de blocage n'est pas installée correctement, le téléviseur risque de tomber du support de fixation mural et de blesser gravement des personnes.



N'oubliez pas d'insérer la tige de blocage et de bien la fixer.

Retrait du téléviseur du support de fixation mural

Retirez la tige de blocage des supports de fixation ① et ②, puis déposez le téléviseur du support de fixation mural.

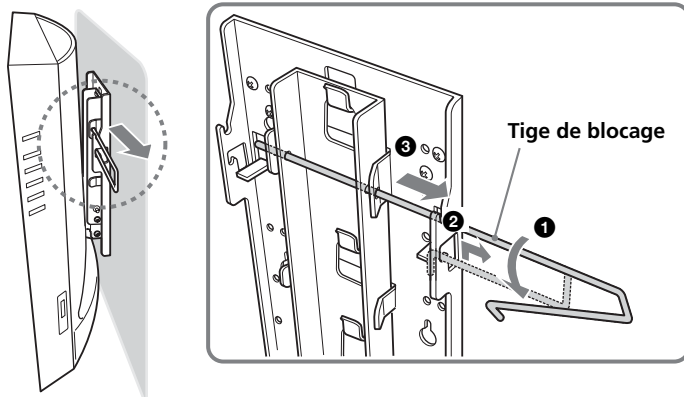

Spécifications

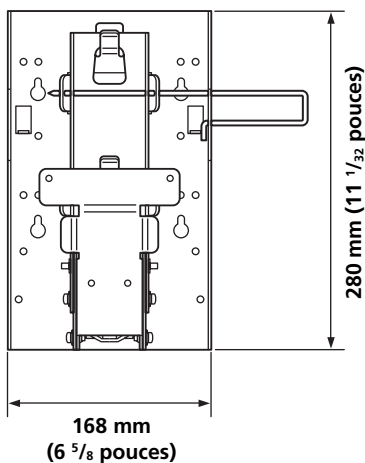

La valeur \textcircled{a} dépend de l'angle du support de fixation \textcircled{c} .

Angle du support de fixation \textcircled{c}	\textcircled{a}
0°	55 mm (2 5/32 pouces)
5°	63 mm (2 15/32 pouces)
10°	71 mm (2 25/32 pouces)

Poids du support de fixation : Environ 1,6 kg (3 lb 8 oz)

Poids pouvant être supporté : Environ 12 kg (26 lb 7 oz)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Gracias por adquirir este producto.

Para clientes

Se requiere suficiente experiencia para instalar este producto, especialmente para asegurar la resistencia de la pared. Acuda a distribuidores o contratistas de Sony para realizar la instalación de este producto en la pared (pasos 1 a 3 del apartado “Instalación”) y preste especial atención a la seguridad durante la instalación. Declinamos cualquier responsabilidad por los daños o heridas producidos por una manipulación incorrecta o una instalación inadecuada.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de caídas que puedan provocar lesiones o daños graves en el televisor, tome las siguientes precauciones.

- No se apoye en el televisor ni en el soporte de montaje mural instalado en la pared.
- Asegúrese de no atrapar el cable del adaptador de alimentación de CA del televisor al fijar el televisor al soporte de montaje mural.
- Siga los procedimientos e instrucciones de instalación descritos en el presente manual.

Para garantizar la seguridad de la instalación, póngase en contacto con su distribuidor Sony o con personal de servicio técnico cualificado.

- Antes de realizar la instalación, compruebe que la pared sea lo suficientemente resistente como para sostener el televisor y el soporte de montaje mural. La instalación debe realizarse en una pared plana, perpendicular y con material de refuerzo en el interior.
- No aplique un peso que no sea el del televisor en el soporte de montaje mural instalado en la pared.
- No desmonte, modifique ni cambie las piezas del soporte de montaje mural.

Para distribuidores Sony

Se requiere suficiente experiencia para instalar este producto. Asegúrese de leer detenidamente este manual de instrucciones para poder realizar con seguridad el proceso de instalación. Declinamos cualquier responsabilidad por los daños o heridas producidos por una manipulación incorrecta o una instalación inadecuada. Después de la instalación, entregue este manual de instrucciones a los clientes.

Precauciones

- Este soporte de montaje mural de televisor está destinado exclusivamente para televisores en color de pantalla de cristal líquido de Sony.
No utilice el soporte con un televisor en cuyas instrucciones no se especifique explícitamente la utilización de este soporte.
- Tenga especial cuidado para evitar la caída del televisor cuando lo instale en alto en una pared.

Instalación

Para distribuidores Sony








Para la instalación, prepare ocho tornillos de montaje, pernos de anclaje, etc. disponibles en el mercado que sean adecuados para la pared.

El tipo y medida de los tornillos necesarios dependen del material y la resistencia de la pared. Si desconoce con qué material está construida la pared, póngase en contacto con su distribuidor Sony o con personal de servicio técnico cualificado.

ES

Paso 1: Compruebe las piezas

Compruebe que el paquete contenga todas las piezas.

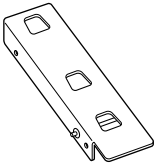Soporte ① (1) 	Soporte ③ (3) (0°, 5°, 10°) 	Soporte ⑤ (1) 	Tornillo (6) (con arandela) 
Soporte ② (1) 	Soporte ④ (1) 		Barra de bloqueo (1) 


continúa

Paso 2: Elija el sitio para la instalación

Decida en qué parte de la pared desea instalar el televisor.

A continuación, sitúe el soporte ① donde realizará la instalación y marque en la pared con un lápiz los cuatro orificios para los tornillos.

Antes de marcar la ubicación de los orificios, compruebe que la distancia entre el extremo superior del soporte ① y el techo es de 15 cm ($5\frac{29}{32}$ pulgadas) o más, y de que la distancia entre el extremo lateral del soporte ① y la pared contigua sea igual o superior a 25 cm ($9\frac{27}{32}$ pulgadas).

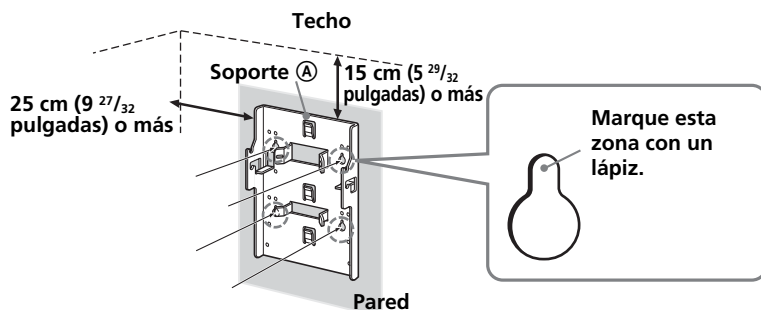

Nota

Ajuste el nivel del soporte ① con el suelo.


Paso 3: Fije el soporte ① a la pared

1 Introduzca cuatro de los tornillos preparados en las posiciones marcadas en el paso 2 (página 4).

De momento, no apriete los tornillos completamente. Deje un espacio de 2 a 3 mm ($\frac{3}{32}$ a $\frac{1}{8}$ pulgadas) entre ellos y la pared.




Tornillos preparados

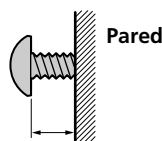


2 - 3 mm ($\frac{3}{32}$ - $\frac{1}{8}$ pulgadas)

2 Presione el soporte ① contra la pared y deslícelo hacia abajo. A continuación, apriete completamente los cuatro tornillos en la pared.

Soporte ①

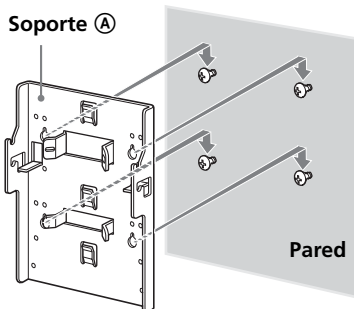

Pared

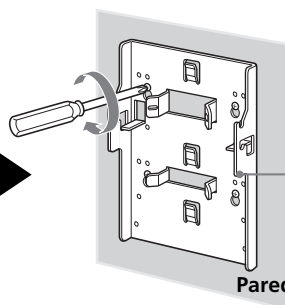


Soporte ①

Pared

3 Introduzca cuatro de los tornillos preparados en los orificios de los tornillos y apriételos firmemente en el orden de ① a ④ tal como se muestra a continuación.

Tornillos preparados

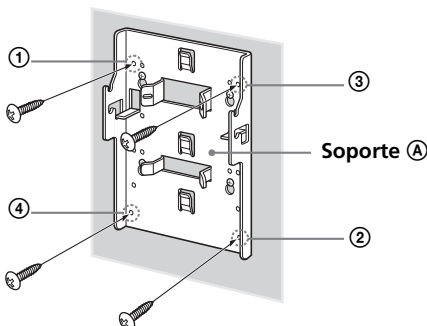

Soporte ①

continúa

Paso 4: Fije el soporte ⑧ al televisor


Antes de fijar el soporte ⑧, retire la cubierta posterior del televisor y desconecte todos los cables del televisor.

Para obtener instrucciones sobre cómo retirar la cubierta posterior del televisor, consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor.

(Las ilustraciones incluidas en este manual utilizan los modelos KLV-21SR2/ KLV-23M1 como ejemplo).

1 Extraiga los tornillos como se indica a continuación y retire el soporte del televisor.


Para evitar posibles daños en la superficie de la pantalla de cristal líquido, sitúe el televisor sobre una esterilla blanda.

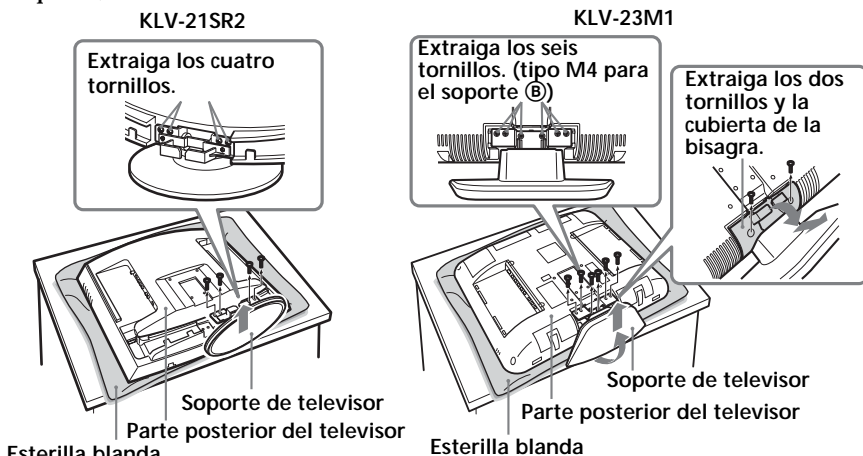

Notas

- Coloque únicamente el televisor encima de la mesa como se indica arriba. Si también coloca el soporte del televisor, el equipo puede desestabilizarse y provocar daños o lesiones.
- Al retirar el soporte de televisor, sujételo con firmeza.

2 Fije firmemente el soporte ⑧ al televisor mediante los cuatro tornillos desenroscados en el paso 1.

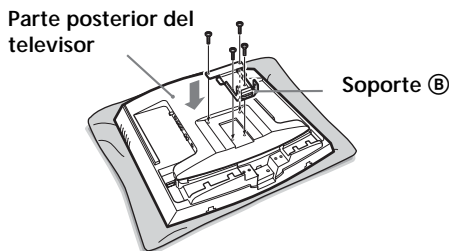


Paso 5: Coloque la cubierta posterior en el televisor

(Las ilustraciones incluidas en este manual utilizan los modelos KLV-21SR2/ KLV-23M1 como ejemplo).

1 Conecte los cables.

La manera de conectar o agrupar los cables puede variar según el modelo de televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.

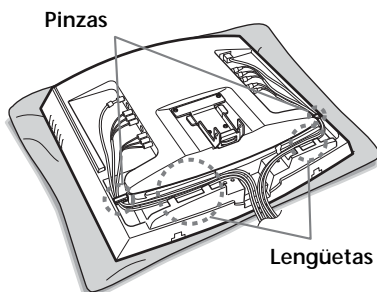

Nota


Si los cables no se colocan correctamente en las ranuras, es posible que no pueda colocar la cubierta posterior.

2 Coloque la cubierta posterior.


En el modelo KLV-23M1, coloque las cubiertas de los cables en lugar de la cubierta posterior.

Para obtener más información acerca de la colocación de la cubierta posterior, consulte el manual de instrucciones del televisor.

KLV-21SR2

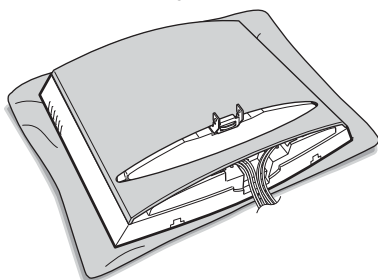

KLV-23M1

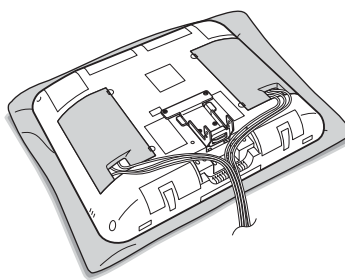

Nota

Cuando coloque la cubierta posterior, asegúrese de que el soporte ⑧ no puede provocar ningún daño en la cubierta posterior.

continúa

Paso 6: Fije los soportes ③, ④ y ⑤ al televisor


Para evitar que la superficie de la cubierta posterior del televisor se dañe, coloque una esterilla blanda sobre ella.

1 Fije el soporte ③ del ángulo que desee al soporte ④.

Inserte la parte en forma de gancho del soporte ③ en el soporte ④ tal como se ilustra a continuación. Compruebe que los dos lados del soporte ③ están fuera del soporte ④ y fíjelos firmemente con dos de los tornillos suministrados.

Hay tres tipos de soporte ③, cada uno con un ángulo diferente: 0°, 5° y 10°. Elija el soporte ③ con el ángulo que desee para fijarlo.


La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cómo fijar el soporte ③ con un ángulo de 0°.

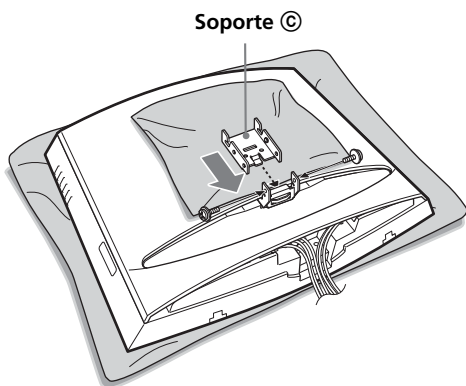

2

Fije el soporte ④ al soporte ③ y sujételos firmemente con dos de los tornillos suministrados.


Coloque el soporte ④ sobre el soporte ③ tal como se ilustra a continuación y fíjelos firmemente con los dos tornillos.

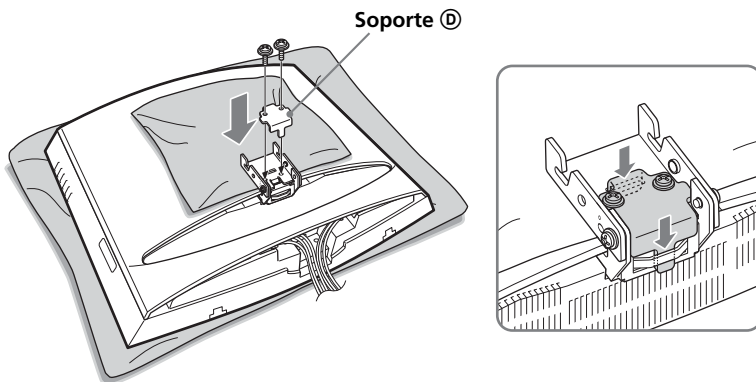

3

Fije el soporte ⑤ al soporte ③ y sujételos firmemente con dos de los tornillos suministrados.

Deslice el eje del soporte ⑤ dentro de las muescas del soporte ③ tal como se ilustra a continuación y fíjelo firmemente con los dos tornillos, uno en cada lado. Cuando termine de fijar el soporte ⑤, retire la esterilla blanda de la cubierta posterior del televisor.

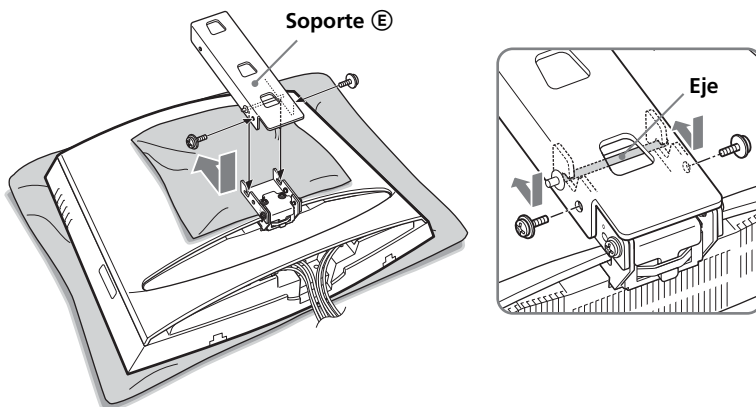

Nota


Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre los soportes cuando los fije.

continúa

Paso 7: Fije el televisor a la pared

1

Enganche el soporte ⑤ al soporte ④.

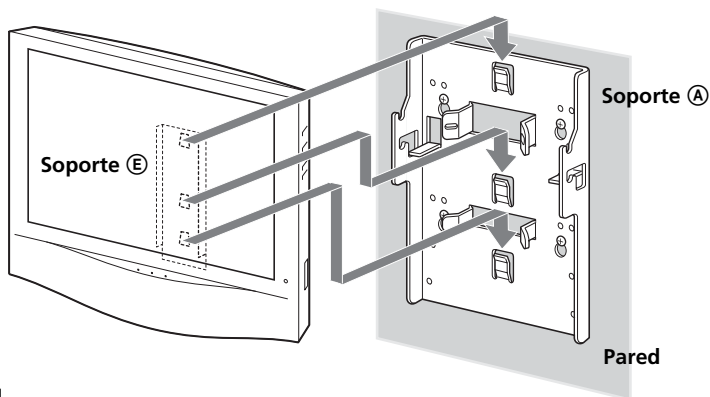

Notas


- Sujete firmemente el televisor. Tenga especial cuidado al fijar el televisor en un sitio elevado.
- No suelte el televisor hasta que compruebe que el soporte ⑤ está firmemente sujeto al soporte ④ en las tres ubicaciones.

2

Introduzca la barra de bloqueo.


La barra de bloqueo puede introducirse desde ambos lados. La siguiente ilustración muestra un ejemplo de cómo introducir la barra de bloqueo desde el lado derecho.

- 1 Introduzca el lado más largo de la barra de bloqueo en los orificios del soporte (E).
- 2 Introduzca el lado curvado de la barra de bloqueo en el orificio del soporte (A). Sujete la barra de bloqueo y presiónela en la parte (a) para pasar el extremo a través del orificio.
- 3 Gire la barra de bloqueo hasta que se detenga para fijarla en su posición.

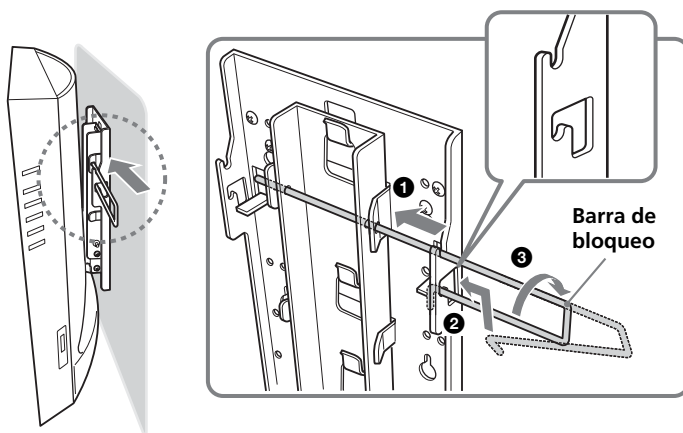

Nota

Para evitar que la barra de bloqueo se salga de los soportes, el espacio entre ambos extremos de la barra es mayor que el espacio entre los orificios de los soportes. Sujete la barra de bloqueo y presiónela en la parte (a) de forma que pueda pasar por los orificios.

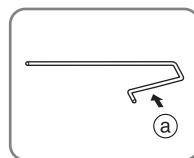


Precaución


Si se levanta el televisor cuando la barra de bloqueo no está instalada correctamente, la unidad podría caerse del soporte de montaje mural y provocar lesiones graves. Asegúrese de introducir y fijar la barra de bloqueo en su posición.

Retirar el televisor del soporte de montaje mural

Retire la barra de bloqueo de los soportes (A) y (E) y, a continuación, separe el televisor del soporte de montaje mural.

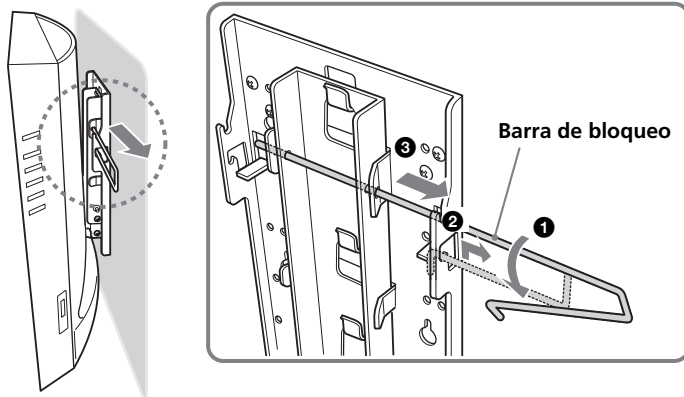

Especificaciones

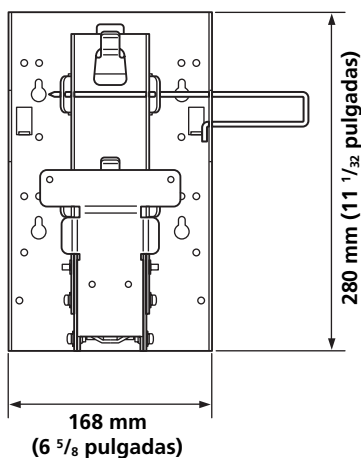

El valor (a) varía según el ángulo del soporte ©.

Ángulo del soporte ©	(a)
0°	55 mm (2 5/32 pulgadas)
5°	63 mm (2 15/32 pulgadas)
10°	71 mm (2 25/32 pulgadas)

Peso del soporte: 1,6 kg (3 libras 8 onzas) aprox.

Peso soportable: 12 kg (26 libras 7 onzas) aprox.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

<http://www.sony.net/>



Printed on 100% recycled paper.

Printed in Japan
