

Component code numbers
Codes d'appareils
Números de código de componentes

TV and VCR Téléviseurs et magnétoscopes Televisores y videograbadoras		
Brand Marque Marca	Component Appreil Componente	Code No. Code Núm. de código
Sony	VCR	1001 (VTR1: Beta) 1002 (VTR2: 8 mm) 1003 (VTR3: VHS) 1004, 1005, 1006 (VTR4, 5, 6: DV)
	TV	8001
Admiral	VCR	1030
	TV	8002, 8014, 8009
Aiwa	VCR	1041, 1050, 1035
Akai	VCR	1052, 1053, 1054
	TV	8003
AOC	TV	8012
Audinac	TV	8034
Audio Dynamic	VCR	1017, 1040
	TV	8014, 8009, 8038
Bell & Howell	VCR	1033, 1046
	TV	8014, 8009, 8038
Broksonic	VCR	1020, 1022, 1017, 1066
	TV	8003, 8012, 8072
Canon	VCR	1012, 1011
CCE	VCR	1018, 1044, 1035, 1064
	TV	8063, 8069, 8011, 8041, 8029
Cineral	VCR	1044, 1064
	TV	8035, 8034
Citizen	VCR	1035
Craig	VCR	1018, 1035
	TV	8022, 8034, 8020, 8021
Croslex	TV	8011
Crown	TV	8034
Curtis Mathis	VCR	1007, 1041, 1012
	TV	8003, 8019, 8034
Daewoo	VCR	1044, 1015, 1012, 1064
	TV	8035, 8036, 8003, 8041, 8029
Daytron	TV	8013
DBX	VCR	1017, 1039, 1040
Dimensia	VCR	1007
Brand Marque Marca	Component Appreil Componente	Code No. Code Núm. de código
	Emerson	1044, 1022, 1023, 1019, 1020, 1021, 1041, 1058
Fisher	VCR	1033, 1037, 1038, 1036
	TV	8025
Funai	VCR	1041
General Electric	VCR	1032, 1007, 1012, 1062
	TV	8002, 8018, 8003, 8007, 8045
Goldstar/LG	VCR	1035
	TV	8003, 8013, 8012, 8030, 8046, 8050, 8051, 8049
GO VIDEO	VCR	1051, 1042, 1043
	VCR	1061, 1047, 1041
Hitachi	VCR	1011, 1007, 1008
	TV	8031, 8013, 8003, 8032
HQ	VCR	1015
Instant Replay	VCR	1012, 1011
JC Penny	VCR	1012, 1008, 1007, 1033, 1017, 1039, 1040
	TV	8003, 8002, 8030, 8007
JVC	VCR	1017, 1047, 1048, 1049, 1039, 1040
	TV	8028
Kenwood	VCR	1017, 1039, 1035, 1040
	TV	8033, 8013, 8003, 8034
KTV	VCR	1041, 1035, 1008, 1036, 1037, 1033, 1038, 1052
	TV	8002, 8003, 8011, 8025, 8019, 8012, 8052
LXI (Sears)	VCR	1013, 1011, 1012, 1010, 1063
	TV	8011, 8012, 8013, 8003, 8043, 8047
Magnavox	VCR	1013, 1011, 1012, 1010, 1063
	TV	8011, 8012, 8013, 8003, 8043, 8047
Marantz	VCR	1017, 1039, 1040
	TV	8024
Marta	VCR	1035
Memorex	VCR	1012, 1038
Minolta	VCR	1008, 1007

Brand Marque Marca	Component Appreil Componente	Code No. Code Núm. de código
	Mitsubishi/MGA	1026, 1027, 1028, 1029, 1056, 1057, 1065, 1059
Multitech	TV	8024, 8003, 8012, 8066
	VCR	1028, 1041, 1024
NEC	VCR	1017, 1039, 1040
	TV	8003, 8012
Noblex	TV	8057, 8061, 8062
Nokia	VCR	1044, 1064
Olympic	VCR	1012, 1011
Optimus	VCR	1027
Orion	VCR	1055
Panasonic	VCR	1009, 1010, 1011, 1012, 1060, 1068
	TV	8018, 8016, 8007, 8049, 8067, 8074, 8076
Pentax	VCR	1008, 1007
Philco	VCR	1011, 1012, 1064, 1044, 1020
	TV	8011, 8013, 8003, 8054, 8035, 8031
Philips	VCR	1035, 1013, 1011, 1012, 1063
	TV	8011, 8056, 8043, 8017
Pioneer	VCR	1011
	TV	8037, 8018, 8019
Portland	TV	8003, 8008
Proton	TV	8071
Quasar	VCR	1011, 1012, 1009, 1010, 1006
	TV	8018, 8007, 8048
Radio Shack	TV	8002, 8012, 8024, 8034
	VCR	1007, 1008, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1063
RCA/PROSCAN	VCR	8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8044, 8045, 8046, 8053
	TV	1012, 1033, 1031, 1038, 1027, 1041
Realistic	VCR	1017
Sansui	VCR	1018
Singer	VCR	1018
Samsung	VCR	1025, 1016, 1024
	TV	8026, 8012, 8013, 8003, 8055
Sanyo	VCR	1033, 1038, 1064, 1046, 1044, 1035
	TV	8025, 8054, 8069, 8034
Scott	VCR	1015, 1016, 1024, 1038, 1026, 1027, 1028, 1029
	TV	8034, 8012
SEMP Toshiba	VCR	1025
	TV	8019
Serie Dorada	TV	8058
Sharp	VCR	1030, 1031
	TV	8014, 8013, 8015, 8070

Brand Marque Marca	Component Appreil Componente	Code No. Code Núm. de código
	Shintom	1018
Signature 2000	VCR	1041, 1030
	TV	8014, 8009
Sylvania	VCR	1013, 1011, 1012, 1041, 1063, 1067
	TV	8011, 8012, 8003, 8073
Symphonic	VCR	1041
Tashiro	VCR	8034, 8039, 8040, 8023
	TV	1035
Tatung	VCR	1017, 1039, 1040
Teac	VCR	1017, 1039, 1041, 1040
Technics	VCR	1012, 1011
Toshiba	VCR	1015, 1014, 1052, 1069
	TV	8019, 8014, 8059, 8060, 8075
Videch	TV	8031, 8003, 8012
Wards	VCR	1030, 1031, 1038, 1034, 1035
	TV	8013, 8003, 8015, 8012
Yamaha	VCR	1033, 1017, 1039, 1040
Zenith	VCR	1034
	TV	8009, 8010

TV/VCR Combo
Combi téléviseur/magnétoscope
Combinación de TV/VCR

Brand Marque Marca	Code No. for each section Code pour chaque section Núm. de código para cada sección	
	TV	VCR
Sony	8001	1003
	8036	1044
Daewoo	8021	1023
Emerson	8021	1022
	8020	1058
General Electric	8027	1024
	8027	1025
GoldStar/LG	8003, 8013, 8012, 8030, 8046, 8050, 8051, 8049	1035
Gradiente	8046	1035
	8011, 8018, 8047	1012, 1013
Magnavox	8018	1011
Panasonic	8018	1012
	8018, 8048	1012, 1009, 1010
RCA/PROSCAN	8018	1011
Samsung	8034, 8027	1024, 1025, 1029
Symphonic	8034	1041

Analog Cable Box
Décodeur analogique de câblodistribution
Decodificador analógico

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Hamlin/Regal	9022, 9023, 9024, 9025, 9026
Jerrold/G.I.	9032, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9018, 9031
NET	9030
Oak	9027, 9028, 9029
Panasonic	9019, 9020, 9021
Pioneer	9014, 9015
Scientific Atlanta	9009, 9010, 9011
Tocom	9016, 9017, 9031
Zenith	9012, 9013

Digital Cable Box
Décodeur de télévision numérique
Decodificador digital

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	3101
Jerrold/G.I.	3103
Motorola	3103
Panasonic	3205
Philips	3104
Scientific Atlanta	3102

DVR (Digital Video Recoder)
DVR (Magnétoscope numérique)
DVR (Videograbadora digital)

Tivo	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	3201, 3202, 3203
Philips	3204

Replay	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Panasonic	3205
Replay	3206

Mini Hi-Fi component system
Appareils d'une minichaine Hi-Fi
Minisistemas de componentes de alta fidelidad

Brand Marque Marca	Code No. for each section Code pour chaque section Núm. de código para cada sección			
	Receiver/ amplituner/ Receptores	CD/lecteur CD / Reproductores de discos compactos	Tape/ cassette/ Decks de cassettes	MD/lecteur MD/Deck de minidiscos
Sony	4001	5001	6001	7001
	4002	5001	6001	7001
	4003	5002	6001	–
	4003	5002	6002	–
	4003	5002	6003	–
Admiral	4077	5067	–	–
Aiwa	4021	5020	–	–
	4022	5021	6019	–
Akai	4039	5036	6029	–
	4061	5056	6056	7012
Crown	4050	5046	–	–
Daewoo	4004	5003	–	–
Denon	4009	5008	6007	–
	4027	5009	6021	–
	4027	5009	6008	–
	4023	5022	6020	–
	4036	5009	6021	7003
Garrard	4048	5045	–	–
	4034	5030	–	–
Harman/ Kardon				
Jensen	4049	5066	6024	–
JVC	4018	5018	6017	7005
	4019	5019	6018	–
	4054	5018	6036	–
	4018	5018	6036	7005
	4060	5055	6044	7008

Brand Marque Marca	Code No. for each section Code pour chaque section Núm. de código para cada sección			
	Receiver/ amplituner/ Receptores	CD/lecteur CD / Reproductores de discos compactos	Tape/ cassette/ Decks de cassettes	MD/lecteur MD/Deck de minidiscos
Kenwood	4014	5014	6013	–
	4015	5015	6014	–
	4024	5033	6026	–
	4024	5023	–	–
	4055	5049	6039	7014
Admiral	4077	5067	–	–
	4064	5059	6047	7011
Aiwa	4022	5021	6019	–
	4039	5036	6029	–
Akai	4061	5056	6056	7012
	4058	5052	6042	–
Crown	4050	5046	–	–
Daewoo	4004	5003	–	–
Denon	4009	5008	6007	–
	4027	5009	6021	–
	4027	5009	6008	–
	4023	5022	6020	–
	4036	5009	6021	7003
Garrard	4048	5045	–	–
	4034	5030	–	–
Harman/ Kardon				
Jensen	4049	5066	6024	–
JVC	4018	5018	6017	7005
	4019	5019	6018	–
	4054	5018	6036	–
	4018	5018	6036	7005
	4060	5055	6044	7008

Brand Marque Marca	Code No. for each section Code pour chaque section Núm. de código para cada sección			
	Receiver/ amplituner/ Receptores	CD/lecteur CD / Reproductores de discos compactos	Tape/ cassette/ Decks de cassettes	MD/lecteur MD/Deck de minidiscos
Kenwood	4014	5014	6013	–
	4015	5015	6014	–
	4024	5033	6026	–
	4024	5023	–	–
	4055	5049	6039	7014
Admiral	4077	5067	–	–
	4064	5059	6047	7011
Aiwa	4022	5021	6019	–
	4039	5036	6029	–
Akai	4061	5056	6056	7012
	4058	5052	6042	–
Crown	4050	5046	–	–
Daewoo	4004	5003	–	–
Denon	4009	5008	6007	–
	4027	5009	6021	–
	4027	5009	6008	–
	4023	5022	6020	–
	4036	5009	6021	7003
Garrard	4048	5045	–	–
	4034	5030	–	–
Harman/ Kardon				
Jensen	4049	5066	6024	–
JVC	4018	5018	6017	7005
	4019	5019	6018	–
	4054	5018	6036	–
	4018	5018	6036	7005
	4060	5055	6044	7008

Brand Marque Marca	Code No. for each section Code pour chaque section Núm. de código para cada sección			
	Receiver/ amplituner/ Receptores	CD/lecteur CD / Reproductores de discos compactos	Tape/ cassette/ Decks de cassettes	MD

Separate Components
Appareils indépendants
Componentes separados

Receiver/Amplifier Amplis-tuner/amplificaterus Receptores/amplificadores	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	4001, 4002, 4088, 4089
Admiral	4077
Aiwa	4021, 4022, 4039, 4061
Akai	4058
Crown	4050
Daewoo	4004
Denon	4009, 4023, 4026, 4027, 4035, 4036
Finearts	4043
Goldstar/LG	4008
Harman/Kardon	4034
JVC	4018, 4019, 4046, 4054, 4060, 4082
Kenwood	4014, 4015, 4024, 4055, 4064, 4065
Magnavox	4020
Marantz	4028, 4076, 4043
McIntosh	4079
NAD	4085, 4032
Nakamichi	4086, 4069, 4068
Onkyo	4033, 4038, 4042, 4066
Panasonic	4007, 4059, 4081
Philips	4016
Pioneer	4005, 4017, 4031, 4056, 4063, 4067, 4072
RCA	4087, 4073, 4074, 4075
Rotel	4052
SABA	4040
Samsung	4041
Sansui	4068, 4069, 4071, 4037
Sanyo	4010
Sharp	4027, 4036, 4062, 4082
Sherwood	4011, 4012, 4030
Schneider	4053
Sounde-sign	4078
T+A	4051
Teac	4070
Technics	4006, 4025, 4044, 4057
Toshiba	4083
Yamaha	4084, 4013, 4029, 4045

CD Player Lecteurs CD Reproductores de discos compactos	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	5001, 5002, 5079, 5080, 5081
Admial	5067
Aiwa	5020, 5021, 5036, 5056
Akai	5052
Crown	5046
Daewoo	5003
Denon	5008, 5009, 5022, 5025
Emerson	5073
Fisher	5039
Goldstar/LG	5078, 5007
Harman/Kardon	5030
Hitachi	5040
Jensen	5066
JVC	5018, 5019, 5032, 5055
Kenwood	5014, 5015, 5023, 5033, 5049, 5059, 5060
Magnavox	5016, 5025
Marantz	5053
McIntosh	5072
NAD	5028
Nakamichi	5043, 5064
Onkyo	5029, 5034, 5037, 5061
Panasonic	5006, 5054, 5074
Philips	5016
Pioneer	5004, 5017, 5027, 5050, 5058
RCA	5062, 5063, 5070, 5071
SABA	5041
Samsung	5042
Sansui	5064, 5065, 5068
Sanyo	5010
Sharp	5057, 5075
Sherwood	5011, 5012, 5038
Schneider	5048
Sounde-sign	5069
T+A	5047
Technics	5005, 5024, 5031, 5051
Toshiba	5076, 5077
Yamaha	5013, 5026, 5035

Cassette Deck Platines à cassette Decks de cassettes	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	6001, 6002, 6003
Aiwa	6029, 6031, 6019
Denon	6021, 6007, 6008
Fisher	6009
GoldStar/LG	6006
Harman/Kardon	6024
JVC	6017, 6018
Kenwood	6026, 6013, 6014
Marantz	6033
NAD	6023
Nakamichi	6051
Onkyo	6027, 6028, 6030
Panasonic	6041
Philips	6033
Pioneer	6025, 6016, 6004
RCA	6054, 6055
Sansui	6051, 6050
Sanyo	6009
Sharp	6020
Teac	6050, 6052
Technics	6032, 6005, 6041
Yamaha	6022, 6012

DVD DVD Videodiscos digitales	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	0001, 0024, 0023, 0025, 0101, 0102, 0103, 0111
Aiwa	0015
Denon	0006, 0017
Harman/Kardon	0018
Hitachi	0008
JVC	0007, 0108
KLH	0010
Onkyo	0016
Panasonic	0002, 0006, 0027, 0028, 0105, 0106, 0107, 0113, 0116
Philips	0012, 0121
Pioneer	0004, 0019, 0021, 0104, 0122, 0123
RCA	0005
Sharp	0011, 0119
Shinco	0022
Samsung	0014, 0112
Sylvania	0020, 0115, 0120
Thomson	0013
Toshiba	0003, 0109, 0110, 0117, 0124
Yamaha	0006
Zenith	0009, 0118
Daewoo	0029
LG	0009, 0118
Marantz	0012
Funai	0020, 0120
Teac	0022
Mitsubishi	0026
Broksonic	0114

MD Deck/DAT Deck Platines MD/DAT Decks de minidiscos/cinta audiodigital	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	7001, 7002, 7019, 7020, 7101 (DAT)
Aiwa	7012
Akai	7018
Denon	7003
JVC	7008
Kenwood	7004, 7011, 7014
Marantz	7007
Onkyo	7015, 7102 (DAT)
Panasonic	7006, 7010
Pioneer	7016, 7102 (DAT)
Sansui	7009
Sharp	7013
Teac	7005
Yamaha	7017

Digital Satellite Receiver
Récepteur satellite
Receptor de satélite digital

DirecTV (for the U.S.A./pour les États-Unis/para EE.UU.)	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	3001, 3011, 3012
Hitachi	3005
Hughes	3004
Panasonic	3003
RCA/Proscan	3002, 3007
Toshiba	3006

Ster Choice (for Canada/pour le Canada/para Canadá)	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
General Instrument	3009*

* as of 1998/en 1998/en 1998


Express Vu (for Canada/pour le Canada/para Canadá)	
Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Echo Star	3010*

* as of 1998/en 1998/en 1998

Table of Button Display
Make a note of the “learn” button. It is recommended that you register the programmed component code in the space of “Programmed Component Code”.

Tableau d’affichage des touches
Notez la touche “apprise”. Nous vous recommandons d’indiquer le code d’appareil programmé dans l’espace “Code d’appareil programmé”.

Tabla de visualización de botones
Anote la botón “aprendida”. Se recomienda que registre el código del componente programado en el espacio de “Código de componente programado”.

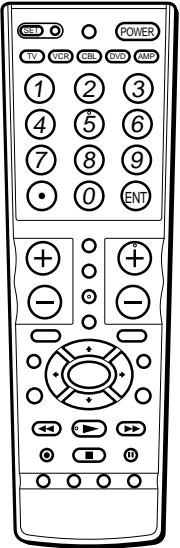

- *1: FRANÇAIS

ESPANOL
- Touche de sélection d’appreil

botón selector de componente
- *2: FRANÇAIS

ESPANOL
- Appareil préréglé

Componente programado
- *3: FRANÇAIS

ESPANOL
- Code d’appareil

Código de componente

RM-VL700 Component Select button*1	TV	VCR	CBL	DVD	AMP
Preset component*2					
Component code*3					
POWER					
TV/VIDEO					
TV					
VCR					
CBL					
DVD					
AMP					
1 (VIDEO1)					
2 (VIDEO2)					
3 (AUX)					
4 (TUNER)					
5 (CD)					
6 (TAPE)					
7 (MD)					
8 (TV)					
9 (PHONO)					
0 (DVD)					
• (DOT)					
ENT					
VOL +					
VOL -					
MUTING					
CH +					
CH -					
RECALL					
PIP					
SLEEP					
MAIN/SUB					
GUIDE					
DISPLAY					
MENU					
Δ					
▽					
▷					
◁					
OK					
RETURN					
TOOLS					
◀◀					
▶▶					
▶▶▶					
●					
■					
SYSTEM CONTROL A					
SYSTEM CONTROL B					
SYSTEM CONTROL C					
SYSTEM CONTROL D					