

SONY

3-754-611-21 (1)

20 cm Super Woofer

XS-L80C


Instructions

Before mounting the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Mode d'emploi

Avant de faire fonctionner cet appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi et de le conserver à titre de référence ultérieure.

System Connection/Connexion de la Chaîne

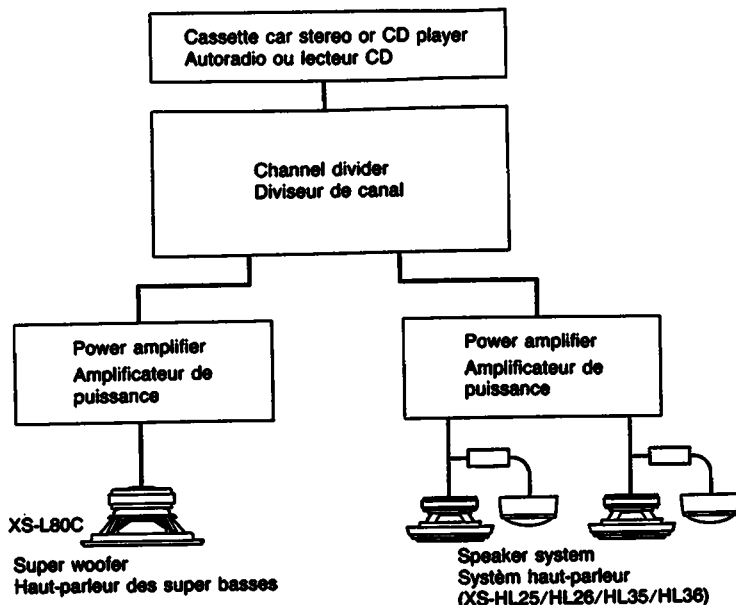


Precautions/Précautions

- **Be careful not to drive the speaker system continuously with the power exceeding the power handling capacity.**
- **Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to prevent their possible damage caused by the magnets in the speakers.**
- **When installing the unit, be careful not to damage the diaphragm by hand or tools.**
- **S'assurer de ne pas fournir continuellement aux haut-parleurs une puissance supérieure à la puissance admissible.**
- **Garder les bandes magnétiques enregistrées, montres et cartes de crédit à code magnétique à distance des haut-parleurs, ceci pour éviter tout dommage éventuel venant de l'aimant de ces haut-parleurs.**
- **Au moment d'installation de l'appareil, faire attention à ne pas endommager la membrane.**

Mounting/Installation



①

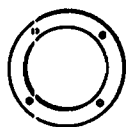

x 1

②



x 4

Before Mounting

Installation location

- This unit has been designed to function effectively in an enclosure. (Do not use the trunk instead of the enclosure.)
- Install the unit where it would not obstruct normal operation of the trunk.

Consult your Sony dealer regarding how to install the unit to car.

Preparation



Emplacement

- Cet appareil a été conçu pour fonctionner efficacement dans une enceinte. (Ne pas utiliser le coffre à la place de l'enceinte.)
- Installer l'appareil dans un endroit où il ne risque pas de gêner l'ouverture du coffre.


Veuillez consulter votre revendeur Sony en ce qui concerne l'installation de l'appareil dans une voiture.

1


Unit: mm (in.)
Unité: mm (po.)

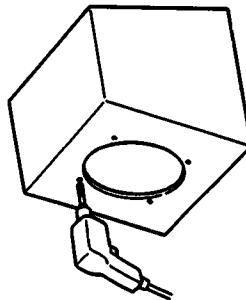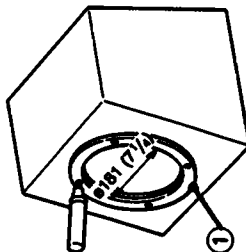

3

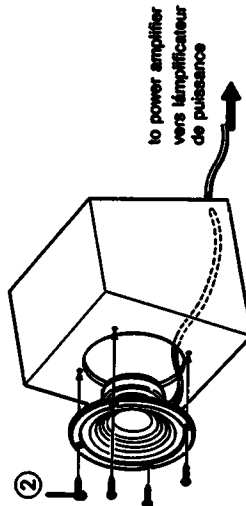

2

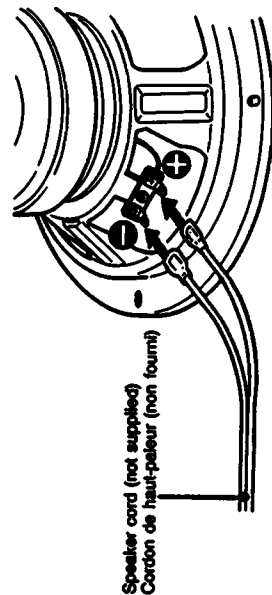

Specifications / Spécifications

Speaker **Woofer 20 cm (8 in.), cone type**

Maximum input power **250 watts**

Rated power **100 watts**

Impedance **4 ohms**

Sensitivity **89 dB/W/m**

Frequency response **25 – 2,000 Hz**

Weight **Approx. 2.1 kg (4 lb 10 oz) per speaker**

Haut-parleur **Woofer 20 cm (8 po.), type à cône**

Puissance d'entrée maximum **250 watts**

Puissance nominale **100 watts**

Impédance **4 ohms**

Sensibilité **89 dB/W/m**

Réponse en fréquence **25 – 2.000 Hz**


Poids **Env. 2,1 kg (4 livres 10 onces) par haut-parleur**

Design and specifications subject to change without notice.

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

Dimensions Dimensions

unit: mm (in.)
Unité: mm (po.)

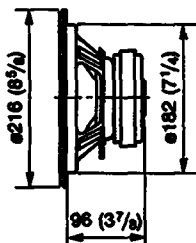

a	(cm)	8.35	Cms	(m/N)	7.53×10^{-4}
Sd	(cm²)	219.0	Mms	(g)	26.85
Re	(Ω)	3.6	BL	(N/A)	7.493
Fs	(Hz)	35.4	No	(%)	0.568
Qms		3.935	Pmax	(W)	100
Qes		0.392	Xmax	(mm)	6.05
Qts		0.356	Lvc	(mH)	0.70
Vas	(liter)	51.72			